



KOMPRESOR BEZPRZEWODOWY
InflatePro 9.0
professional

INSTRUKCJA OBSŁUGI



OSTRZEŻENIE

Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia samodzielnie.
Nie urządzenia w pełnym świetle słonecznym, wysokiej temperaturze lub pod wysokim ciśnieniem. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie.
Nie wystawiaj urządzenia na deszcz, ani nie używaj go w wodzie.
Zaleca się wyłączenie urządzenia i pozostawienie go do ostygnięcia na 30 minut po ciągłym użytkowaniu przez okres 10 minut.
Zaleca się wyłączenie zasilania po użyciu.
Przed użyciem należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i dołączoną instrukcję. Niewłaściwe użycie tego produktu może spowodować uszkodzenie produktu, nadmierne ciepło, toksyczne opary, pożar lub wybuch, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.


UWAGA!!!

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu. Przechowuj go w pomieszczeniu zamkniętym, suchym oraz z dala od ognia. Podczas normalnej pracy produkt będzie miał wyższą temperaturę co jest zjawiskiem normalnym. Aby wydłużyć żywotność pompy, nie zaleca się ciągłego pompowania przez dłużej niż 10 minut. Jeśli nie można uniknąć dłuższej pracy, rób przerwy, aby urządzenie zdążyło ostygnąć.


PARAMETRY PRODUKTU:

MODEL	ATJ-8466
MOC	80W
ZASILANIE	5V/2A
BATERIA	2000mAh*2 3,7v
CIŚNIENIE PRACY	150PSI/10BAR
NAPIĘCIE	7.4V
PRZEPUSTOWOŚĆ	30L/min


PODSTAWOWE INFORMACJE

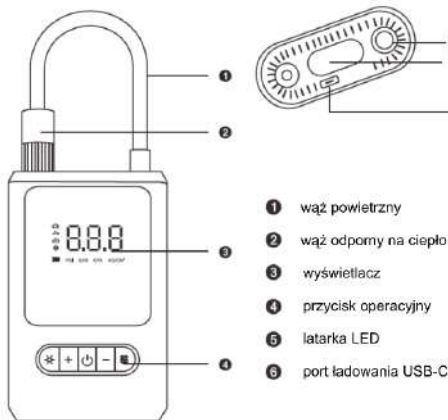

AKCESORIA

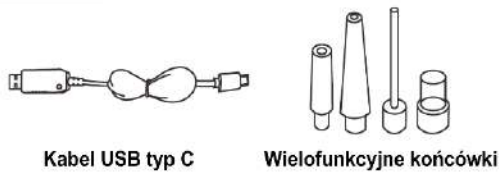

SPOSÓB UŻYCIA

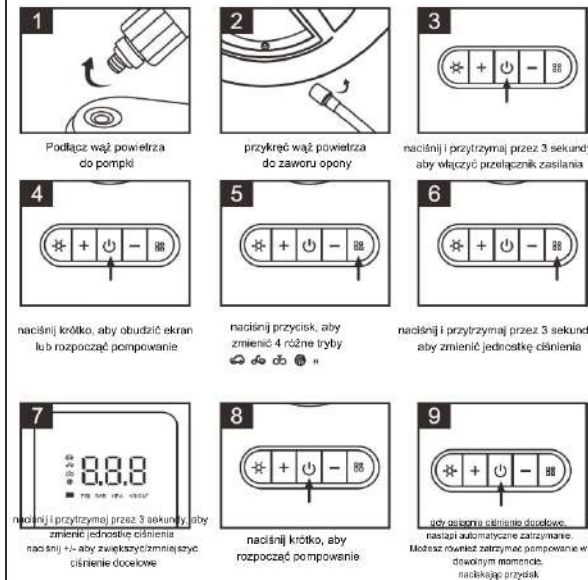


TAK WIELE ZASTOSOWAŃ:



PANEL WYŚWIETLACZA

Długie naciśnięcie przycisku "B" powoduje zmianę jednostki ciśnienia. Naciśnięcie "+" lub "-" zwiększa lub zmniejsza docelowe ciśnienie. Gdy liczby przestaną migać, naciśnij przycisk "ON" aby rozpocząć pompowanie. Po osiągnięciużądanego ciśnienia urządzenie zatrzyma się automatycznie.

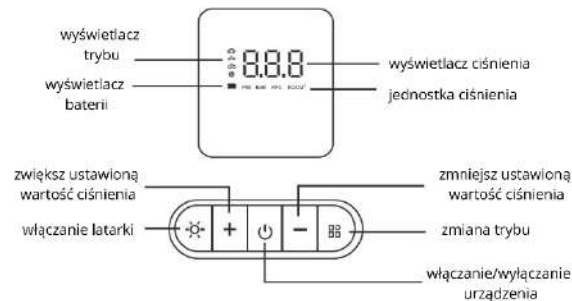

Cyfrowy wyświetlacz ma trzy tryby pracy baterii:
Pierwszy wskaźnik poziomu naładowania baterii: 100% > moc > 70%
Drugi wskaźnik poziomu naładowania baterii: 70% > moc > 40%
Trzeci wskaźnik poziomu naładowania baterii: 40% > moc > 10%
Migający trzeci wskaźnik poziomu naładowania baterii: Poziom naładowania baterii jest niższy niż 10% konieczne jest naładowanie.

INFORMACJE DODATKOWE

WYPRODUKOWANO DLA:



PRZEZ:

ZOLTA Trade Sp. z o.o. tel.: +48 22 472 40 02
ul. Przemysłowa 24 +420 555 508 668
39-300 Mielec, Polska www.zolta.pl

