


# **dji** MAVIC 4 PRO

## Instrukcja szybkiego uruchomienia

Creator Combo

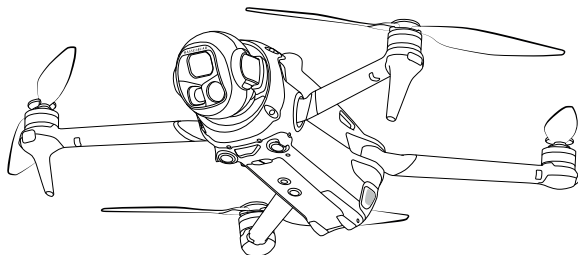

1

Przed pierwszym użyciem należy **zeskanować kod QR** za pomocą smartfona.




• Filmy instruktażowe




• Instrukcja obsługi

<https://s.dji.com/guide103>




2

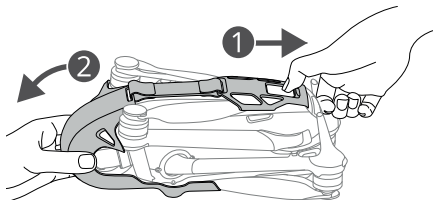



3 Naciśnij przycisk zasilania, aby **aktywować akumulator** przed pierwszym użyciem.




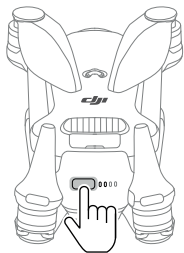


4

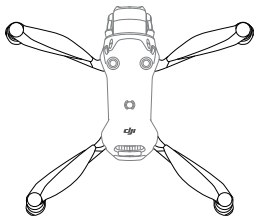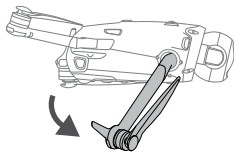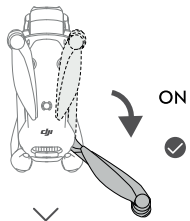




5

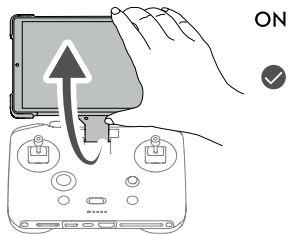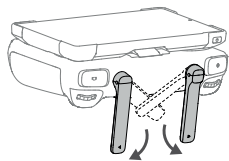

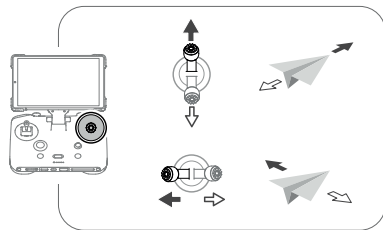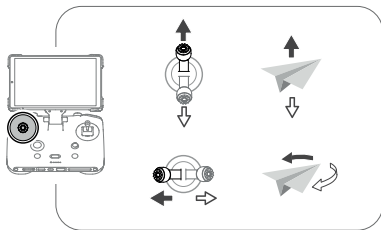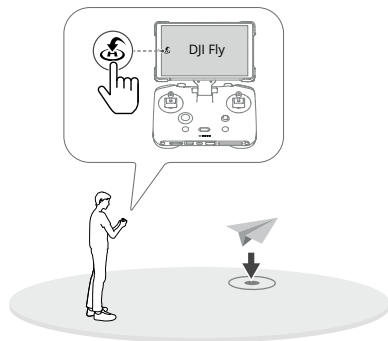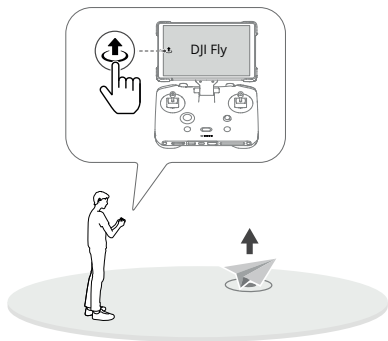




**Ręczne włączanie/wyłączenie:**  
naciśnij, a następnie naciśnij i  
przytrzymaj.

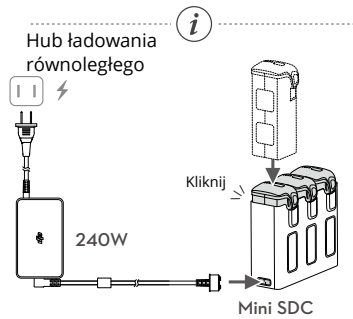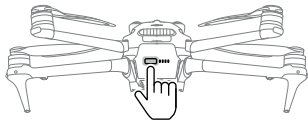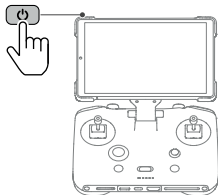

# DJI Mavic 4 Pro

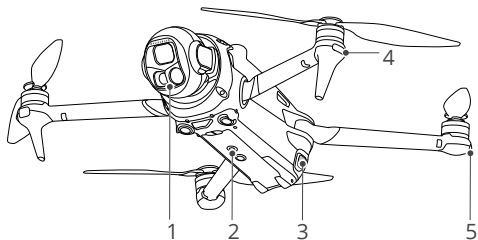


1. Gimbal i kamera

2. Światło pomocnicze

3. Klamry akumulatora

4. Przednie diody LED

5. Wskaźniki stanu drona

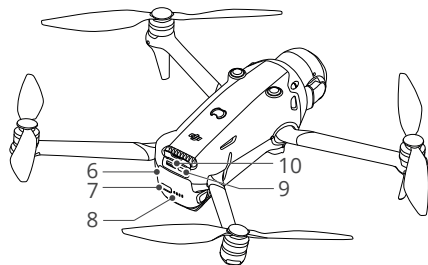

6. Inteligentny akumulator lotu


7. Przycisk zasilania

8. Diody LED poziomu naładowania akumulatora


9. Port USB-C

10. Gniazdo karty microSD

# DJI RC Pro 2

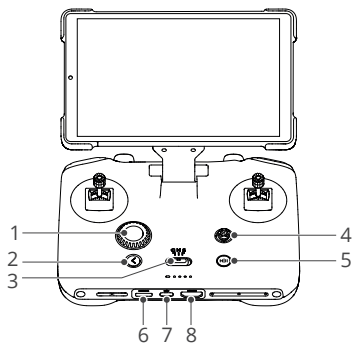

1. Pokrętko
2. Przycisk wstecz
3. Przełącznik trybu lotu
4. Przycisk 5D
5. Przycisk Wstrzymanie lotu/Powrót do punktu startu (RTH)
6. Gniazdo karty microSD
7. Port USB-C
8. Port HDMI

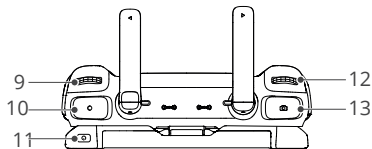

9. Pokrętko gimbala
10. Przycisk nagrywania
11. Przycisk zasilania
12. Pokrętko sterowania kamerą
13. Przycisk Ostrość/Migawka



Wsparcie DJI



<https://www.dji.com/mavic-4-pro/downloads>

Treść ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

DJI i MAVIC są znakami towarowymi firmy DJI.

Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.