

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarka do włosów SkinVibe Libra AirLoom



Dowiedz się więcej na:

www.skinvibe.pl



Polska wersja

DZIĘKUJEMY

Jest nam niezmiernie miło, że produkt marki SkinVibe trafił w Twoje ręce.

Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie, dlatego dbamy o to, aby dostarczyć Ci produkty najwyższej jakości.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną instrukcją obsługi, zawiera ona istotne informacje i wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania naszego produktu.

Z wyrazami szacunku,
Zespół SkinVibe

SPIS TREŚCI

Wstęp	1
Zawartość pudełka	2
Środki bezpieczeństwa	2
Opis produktu	3
Obsługa urządzenia	3
Funkcje produktu	4
Czyszczenie filtra powietrza	4
Instrukcja rozwiązywania problemów.....	5
Konserwacja i pielęgnacja	6
Użycie dyszy	6
Dane techniczne	6
Gwarancja	7
Dane kontaktowe.....	8
Certyfikaty	9


ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- Suszarka do włosów SkinVibe Libra AirLoom
- Trzy magnetyczne dysze do stylizacji włosów
- Instrukcja obsługi
- Woreczek na urządzenie

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie zostawiaj suszarki podłączonej do gniazdka bez nadzoru.
- Nie owijaj przewodu wokół korpusu urządzenia.
- Nie wkładaj ręki do kratki wylotu powietrza – istnieje ryzyko poparzeń.
- Nie używaj suszarki, gdy kratka wylotu powietrza jest zablokowana. Może to spowodować pożar.
- Uważaj, aby włosy nie zostały wciągnięte do kratki wylotu powietrza.
- Podczas czyszczenia filtra powietrza upewnij się, że suszarka jest wyłączona, odłącz wtyczkę, a następnie wyczyść urządzenie.
- Nie używaj suszarki mokrymi rękami ani na mokrych włosach. Może to spowodować porażenie prądem.
- Zalecamy przechowywanie suszarki w suchym, wewnętrznym miejscu z dala od wilgoci.
- Nie używaj do innych celów.
- Zachowaj ostrożność w kwestii porażenia prądem i pożaru, unikaj używania lub przechowywania w miejscach, gdzie istnieje ryzyko upadku.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, nie demontuj ani nie naprawiaj go samodzielnie.
- Uważaj, aby nie umieszczać produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Trzymaj z dala od dzieci, chyba że pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami opiekuna, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- Nie używaj produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych pojemników zawierających wodę.

OPIS PRODUKTU

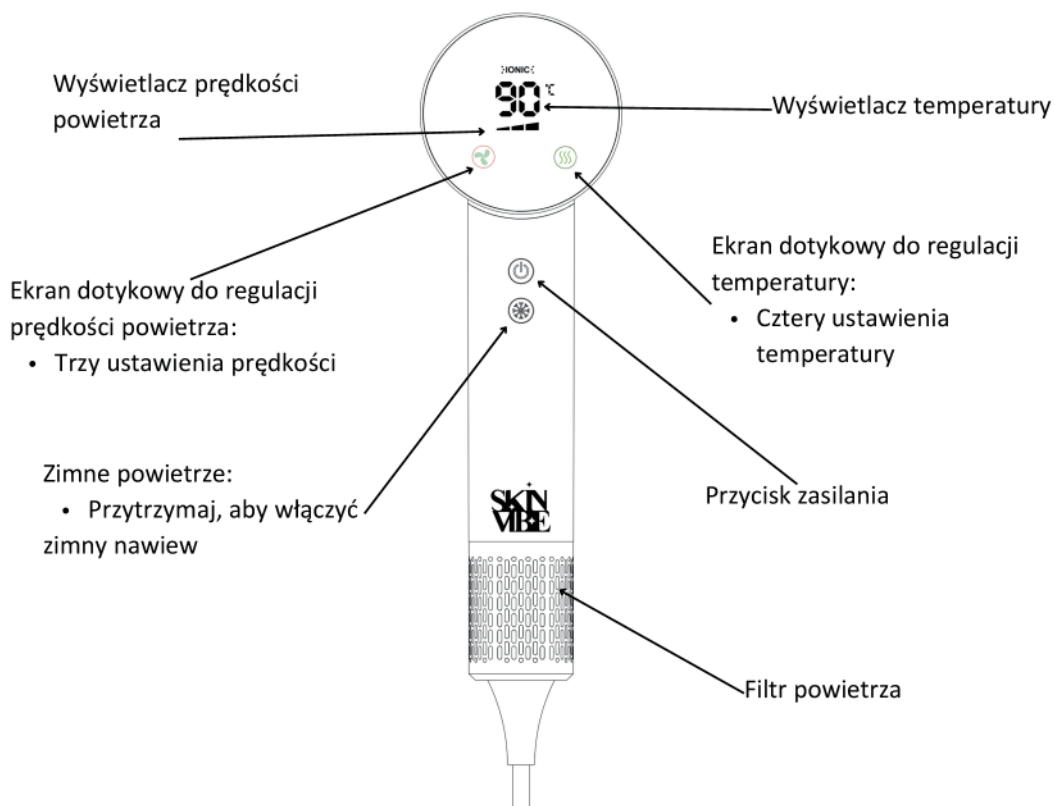

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a ekran suszarki uruchomi się.
2. Lekko dotknij ekranu dotykowego prędkości powietrza, aby przełączać się między niską/średnią/wysoką prędkością. Odpowiednia prędkość powietrza będzie wyświetlana na ekranie.
3. Lekko dotknij ekranu dotykowego temperatury, aby wybrać żądaną temperaturę. Dostępne są cztery opcje temperatury: zimne/50°/70°/90°. Wybrana temperatura będzie wyświetlana na ekranie.
4. Podczas używania przytrzymaj funkcję zimnego powietrza, aby schłodzić i stylizować włosy.

FUNKCJE PRODUKTU


1. **Wysokowydajny silnik bezszczotkowy:** SkinVibe Libra AirLoom wyposażony jest w wysokowydajny silnik bezszczotkowy o prędkości 110 000 obrotów na minutę, dostarczający mocny strumień powietrza do szybkiego suszenia włosów.
2. **Inteligentny system kontroli temperatury:** SkinVibe Libra AirLoom wyposażony jest w inteligentny system kontroli temperatury, który precyzyjnie reguluje temperaturę strumienia powietrza, aby zapobiec uszkodzeniom włosów przez przegrzanie.
3. **Funkcja naprzemiennego zimnego i ciepłego powietrza:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego powietrza, aby aktywować funkcję zimnego powietrza za pomocą jednego przycisku.
4. **Technologia pielęgnacji włosów za pomocą jonizacji:** Wbudowany generator jonów ujemnych wytwarza jony ujemne, które neutralizują dodatnie ładunki we włosach, zmniejszając nagromadzenie statyczne i zapobiegając puszeniu się włosów.
5. **Redukcja hałasu:** Dzięki optymalizacji silnika, ostre hałasy o wysokiej częstotliwości są modulowane do częstotliwości niesłyszalnych dla ludzkiego ucha. Dalsza redukcja hałasu jest osiągana poprzez dynamiczne wyważenie silnika i dodatkowe materiały dźwiękochłonne, zapewniając wyjątkowe doświadczenia użytkownika.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Zalecamy regularne czyszczenie filtra powietrza w celu usunięcia nagromadzonego w nim kurzu, co zapewni sprawne działanie urządzenia.

1. Wyłącz suszarkę oraz odłącz ją od zasilania.
2. Lekko pociągnij filtr w dół, aby go wysunąć.
3. Wytrzyj kurz miękką szmatką, chusteczką, szczotką lub suchą ściereczką.
4. Wsuń filtr do góry

Nie myj wodą. Może to spowodować awarię urządzenia.

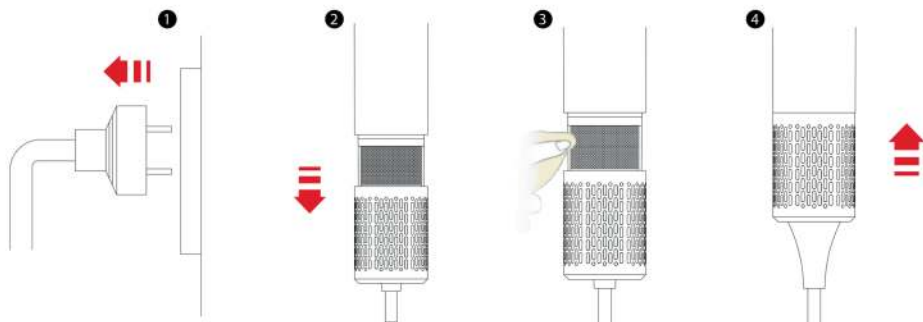

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Objawy	Możliwa przyczyna	Rozwiązania
Nie da się włączyć urządzenia	Problem z główną płytą / Zasilanie nie jest podłączone	Skontaktuj się z serwisem, wymagana naprawa / Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona. Jeśli problem nie ustąpi, oddaj do serwisu.
Miga lampka ostrzegawcza	Problem z przewodem zasilającym	Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotu lub wylotu powietrza. Gdy urządzenie ostygnie, spróbuj ponownie. Jeśli nadal nie działa, oddaj do serwisu.
Czerwony blask wewnątrz	Problem z elementem grzewczym	Skontaktuj się z serwisem.
Kontrolka temperatury nie działa	Problem z główną płytą	Skontaktuj się z serwisem, wymagana naprawa.
Dziwne działanie diod LED	Problem z główną płytą	Skontaktuj się z serwisem, wymagana naprawa.
Nie działają przyciski	Problem z panelem przycisków / Uszkodzony przewód zasilający	Skontaktuj się z serwisem. Jeśli problem dotyczy kabla zasilającego, wymaga on wymiany przez serwis.
Przewód zasilający jest gorący	Uszkodzony przewód zasilający	Nie próbuj naprawiać samemu, oddaj do serwisu.
Czujesz zapach spalenizny	Problem wewnątrz urządzenia	Natychmiast wyłącz urządzenie i oddaj do serwisu.

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

1. Podczas czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania.
2. Unikaj naciskania lub pocierania wlotu powietrza ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.
3. Nie używaj alkoholu, zmywacza do paznokci ani detergentów do czyszczenia produktu, ponieważ mogą one spowodować awarie, uszkodzenia lub przebarwienia.
4. W przypadku używania przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby z ograniczeniami fizycznymi lub umysłowymi, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, należy zapewnić odpowiedni nadzór lub instruktaż dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych, aby zapewnić świadomość potencjalnych zagrożeń i bezpieczne użytkowanie.

UŻYCIE DYSZY

Twoja suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczne nasadki stylizacyjne, które można łatwo zamontować i obracać w dowolnym kierunku, aby precyzyjnie ustawić strumień powietrza. Aby zdjąć nasadki, wystarczy chwycić za ich chłodne krawędzie.

DANE TECHNICZNE

- Model produktu: SV-002BK oraz SV-002WH
- Napięcie znamionowe: 230V ~ 50-60Hz
- Długość przewodu: 2.7m
- Pobór mocy: 1500W
- Wyświetlacz: LCD
- Prędkość silnika: 110 000 obr./min

Wyprodukowano w PRC

GWARANCJA

Gwarantem jest: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, NIP: 9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

Gwarancja obejmuje Produkt: Suszarka do włosów SkinVibe Libra AirLoom.

Gratulujemy udanego wyboru.

Nasz Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Obsługa gwarancyjna realizowana jest na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

W celu zgłoszenia wady Kupujący powinien skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym pod adresem: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska.

Dostępne są poniższe kanały kontaktu:

- Drogą mailową:
 - handel@itrg.pl
 - RMA@itrg.pl

Gwarant odbiera od kupującego Produkt na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany w tym koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego Produktu bądź jego uszkodzonych części w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Przy czym Gwarant zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację zawierającą roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w trakcie transportu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, jeśli transport jest organizowany przez Kupującego.

Gwarancja nie obejmuje:

- a) normalnego zużycia;
- b) okresowych przeglądów technicznych;
- c) uszkodzeń i awarii spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługą użytkowaniem lub obchodzeniem się z Produktem w sposób odbiegający od normalnych zastosowań;
- d) uszkodzeń wynikających z używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
 - uszkodzeń fizycznych, estetycznych lub powierzchniowych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub modyfikacji;
 - niewłaściwej instalacji lub użytkowania Produktu niezgodnie z instrukcjami; braku serwisowania zgodnie z zaleceniami producenta;
 - instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi oraz obowiązującymi standardami bezpieczeństwa;

- używania Produktu z niezalecanymi akcesoriami lub urządzeniami peryferyjnymi;
- napraw przeprowadzanych przez osoby nieupoważnione;
- modyfikacji Produktu bez zgody importera lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego, takich jak:
 - zwiększenie parametrów Produktu ponad wartości podane w instrukcji;
 - dostosowanie Produktu do lokalnych standardów technicznych w krajach innych niż te, dla których został zaprojektowany;
 - zaniedbania.

d) wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt: handel@itrg.pl

Serwis: RMA@itrg.pl

Kontakt: kontakt@skinvibe.pl

Importer oraz dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Producent:

EVOSOLVE SOLUTIONS SP. Z O.O.

Skwierzyńska 2

04-853 Warszawa, Polska

NIP: 9522254715



Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!!

Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do unikania szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, wynikającego z obecności składników niebezpiecznych oraz nieprawidłowego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

RoHS



CE

