


Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: CB-A4


Spis treści

1. [Budowa urządzenia](#)
 - 1.1 [Wymiana baterii](#)
 2. [Obsługa](#)
 - 2.1 [Blokowanie i odblokowywanie](#)
 - 2.2 [Ustawienia i zmiana hasła](#)
 - 2.3 [Tryb publiczny i hasło tymczasowe](#)
 - 2.4 [Wyłączenie trybu publicznego](#)
 - 2.5 [Funkcja Fałszywego PIN-u \(Fake PIN\)](#)
 3. [Funkcje dodatkowe](#)
 4. [Rozwiązywanie problemów](#)
 5. [Montaż zamka](#)
-

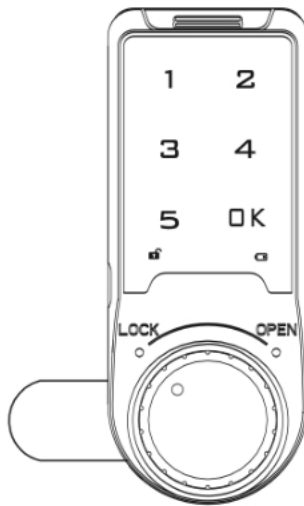


Budowa urządzenia

- **Panel dotykowy** – przyciski numeryczne i przycisk „OK”.
- **Pokrętło (ang. knob)** – do blokowania i odblokowywania zamka.
- **Sygnaly świetlne:**
 - Kontrolka niskiego napięcia (niska bateria)
 - Kontrolka odblokowania (zamek otwarty)
- **Bateria** – umieszczana w skrzynce baterii.
- **Kod na obudowie zamka** – pomocny przy identyfikacji urządzenia i resetowaniu.

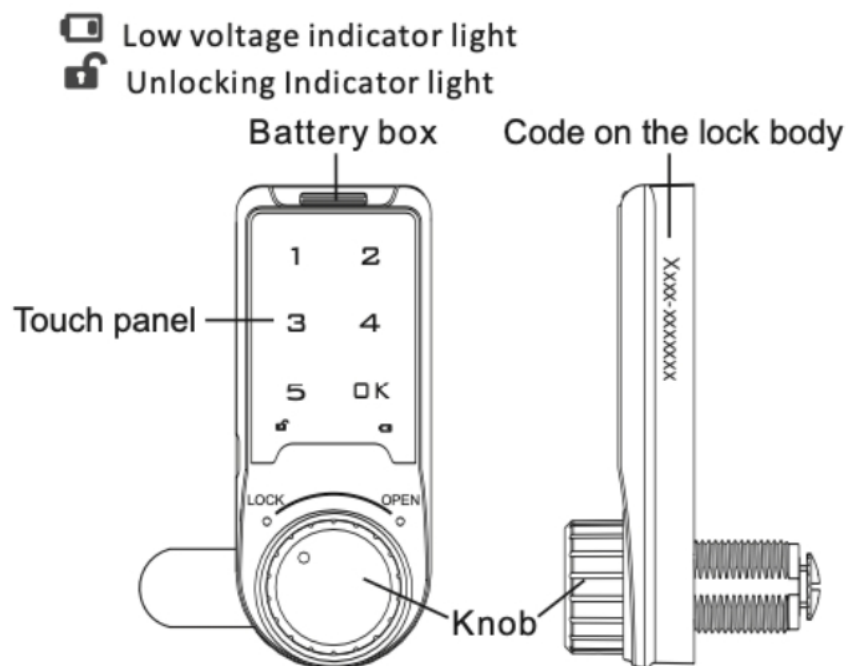

Wymiana baterii

1. **Wkładanie baterii** – umieść baterię w skrzynce zgodnie z biegunowością.
2. **Wyjmowanie baterii** – wysuń baterię ze skrzynki, pociągając w odpowiednim kierunku.

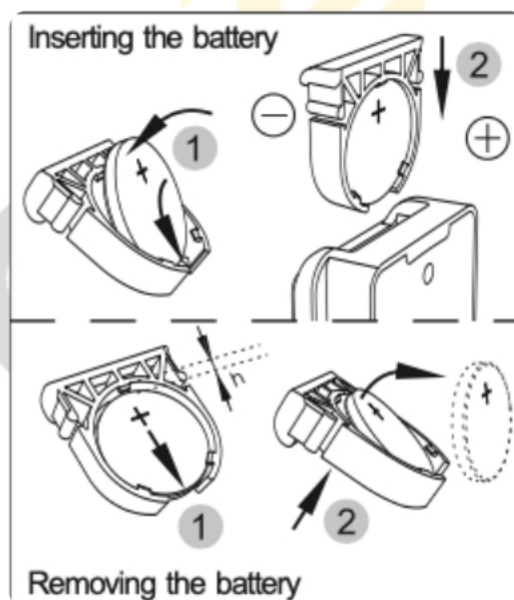


Zalecana bateria: CR2032 (3V).

1. Blokowanie i odblokowywanie

Odblokowanie

1. Wprowadź fabryczne hasło użytkownika: **1234 + OK**
lub fabryczne hasło administratora: **4321 + OK**.
2. Usłyszysz jeden długi sygnał dźwiękowy.
3. Zapali się zielona dioda kontrolna.
4. Obróć pokrętkę w ciągu 3 sekund o 90° w celu otwarcia zamka.

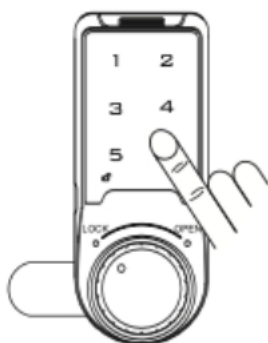

Uwagi:

- Jeśli wpisane hasło jest błędne, rozlegnie się alarmowy sygnał *di...di...di* (3 razy).
- Symbol baterii oznacza niski poziom naładowania.
- Jeśli zamek został odblokowany hasłem administratora, hasło użytkownika zostanie przywrócone do wartości domyślnej **1234**.

Zablokowanie

- Obróć pokrętkę o 90° do pozycji zamknięcia.


2. Ustawienia

Zmiana hasła

1. Wprowadź aktualne hasło użytkownika **1234 + OK**
lub hasło administratora **4321 + OK**.
 - Rozlegnie się jeden długi sygnał, a dioda odblokowania zacznie migać.

2. W ciągu 2 sekund wprowadź nowe hasło (4–15 cyfr) i naciśnij **OK**.

– Jeśli zmiana przebiegła pomyślnie, rozlegnie się długi sygnał.

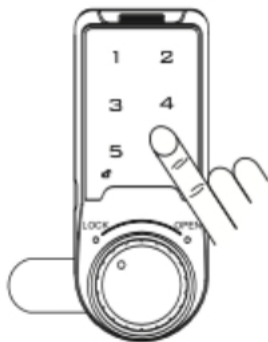

Ważne:

- Hasło administratora **nie może być takie samo** jak hasło użytkownika.
- Hasło musi mieć długość od 4 do 15 cyfr.

3. Włączenie trybu publicznego i ustawienie hasła tymczasowego

Włączenie trybu publicznego

1. Wprowadź hasło administratora + **OK**.
 - Rozlegnie się długi sygnał, zapali się dioda odblokowania.
2. Przytrzymaj **OK** przez co najmniej 2 sekundy.
 - Dioda odblokowania zacznie migać.
3. Wpisz **44**, naciśnij **OK**.
 - Długi sygnał oznacza, że tryb publiczny został aktywowany.

Ustawienie hasła tymczasowego

1. Naciśnij **OK** (dioda zacznie migać).
2. Wprowadź nowe hasło (4–15 cyfr).
3. Naciśnij **OK** – długi sygnał oznacza, że hasło tymczasowe zostało zapisane.

Uwagi:

- Miganie diody co 3 sekundy oznacza aktywny tryb publiczny.
- Hasło tymczasowe można wykorzystać tylko **jeden raz**.

4. Wyłączenie trybu publicznego

1. Wprowadź hasło administratora + **OK**.
 2. Przytrzymaj **OK** przez co najmniej 2 sekundy.
 3. Wpisz **43**, naciśnij **OK**.
 - Długi sygnał oznacza, że tryb publiczny został wyłączony.
-

5. Włączenie/wyłączenie funkcji „Fake PIN” (fałszywy PIN)

Włączenie funkcji

1. Wprowadź hasło administratora + **OK**.
2. Przytrzymaj **OK** przez 2 sekundy.
3. Wpisz **42**, naciśnij **OK**.
 - Długi sygnał oznacza, że funkcja została włączona.

Wyłączenie funkcji

1. Powtórz kroki 1–2 powyżej.
2. Wpisz **41**, naciśnij **OK**.
 - Długi sygnał oznacza, że funkcja została wyłączona.

Informacja:

Funkcja **Fake PIN** pozwala wprowadzać dowolne cyfry przed lub po właściwym hasle, aby ukryć je przed podglądaniem. Maksymalna długość kodu: **16 cyfr**.

Funkcje dodatkowe

1. **Przywracanie hasła** – użyj kodu z obudowy zamka, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

- Hasło administratora: **4321**
- Hasło użytkownika: **1234**

2. **Anti-Theft + Fake PIN** – możliwość maskowania hasła (do 16 cyfr).

3. **Alarm bezpieczeństwa** – po 4 błędnych próbach hasła uruchamia się alarm, a zamek blokuje się na 60 sekund.
4. **Sygnalizacja niskiego napięcia** – migająca kontrolka baterii oznacza konieczność wymiany baterii.
5. **Zasilanie** – 3V, bateria CR2032. Hasła nie zostają usunięte po wymianie baterii.
6. **Awaryjny klucz** – tylko do użytku serwisowego.

Rozwiązywanie problemów


Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Podczas wpisywania hasła słychać 2 sygnały „di...di...”, a dioda baterii miga	Niski poziom baterii	Wymień baterię
Podczas wpisywania hasła alarmuje (di...di...), dioda odblokowania świeci, a zamek się nie otwiera	Pokrętło w niewłaściwej pozycji	Obróć pokrętło w prawidłową pozycję
Panel dotykowy nie wydaje dźwięku, ale zamek działa	Uszkodzony brzęczyk (ang. buzzer)	Wymień brzęczyk

Montaż zamka

Rozmiar otworów montażowych

- Średnica otworów: **Ø 3.3 mm**
- Rozstaw: **20 mm**
- Dodatkowe mocowanie: **Ø 6.2 mm**

Unite: mm

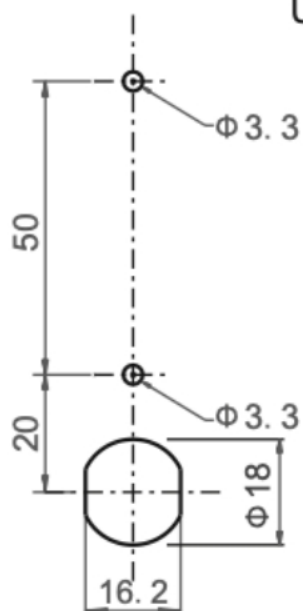

(1)

Instalacja


- **Grubość materiału:**

- Stal: 0,5 – 1,5 mm
- Drewno: 16 – 20 mm

*** Suitable thickness:**

Steel: 0.5 ~ 1.5mm

Wood: 16 ~ 20mm

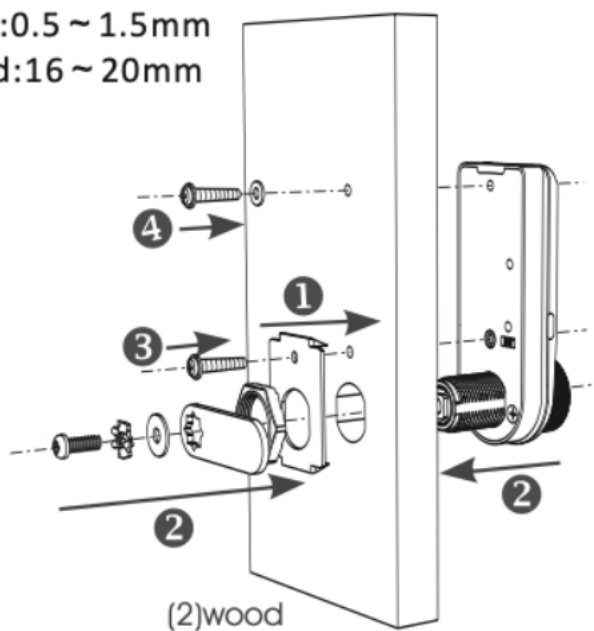

Instrukcja montażu:

1. Wywierć otwory zgodnie z podanym schematem.
2. Umieść zamek w przygotowanych otworach.

3. Zamocuj elementy zgodnie z dołączonym rysunkiem montażowym.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**

Spreest