

POLSKI

PROFESJONALNY TRYMER PRECYZYJNY EDM TECHNOLOGY FX7880E

Ten bardzo wytrzymały trymer precyzyjny posiada 2 wymienne ostrza ze stali japońskiej z regulacją na zero, aby zapewnić precyzję i maksymalną kontrolę. Akumulator litowy o dużej pojemności oraz wyjątkowo szybki czas ładowania zapewniają stałą, wysoki poziom wydajności oraz najwyższy stopień precyzji. Silnik cyfrowy o wysokim momencie obrotowym zapewnia wysoką moc, wydajność i doskonałą jakość cięcia.

PARAMETRY

- Wysoka moc – tryb pracy sieciowej i akumulatorowej
- Precyzyjne, wyjątkowo naostrzone ostrza ze stali japońskiej z kątem cięcia w kształcie litery V
- Wymienne ostrza 30 mm („U”) i 40 mm („T”) z regulacją na zero
- Technologia litowa, aby zapewnić stałą, wysoką moc
- Silnik cyfrowy o wysokim momencie obrotowym zapewniający dużą moc i prędkość
- Doskonale wyważona budowa gwarantuje optymalny komfort użytkowania
- Nasadki grzebieniowe 6 mm i 10

mm

- Wytrzymały, w pełni metalowy korpus
- Podstawka z ładowarką
- Szczoteczka do czyszczenia i olej do smarowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Ładowanie trymera: przed pierwszym użyciem trymera, należy wykonać ciągłe ładowanie przez 3 godziny. Maksymalna pojemność akumulatora zostanie osiągnięta po 3 pełnych cyklach ładowania - rozładowania.
- Umieścić trymer w podstawie i podłączyć ładowarkę do prądu. Czerwona kontrolka będzie migać, aż do całkowitego naładowania akumulatora. Po pełnym naładowaniu, kontrolka przestanie migać i zaświeci się na stałe.

UWAGA: trymer umieszczony w gnieździe ładowarki powinien być ustawiony w położeniu 0.

- Gdy poziom naładowania akumulatora stanie się niski, kontrolka zacznie migać; od tego momentu pozostaje około 3 minut pracy. Ładowanie przez 3 godziny wystarcza na około 2 godziny użytkowania. Szybkie ładowanie przez 30 minut pozwoli na trzydzieści minut pracy.
- Jeżeli kontrolka miga bardzo szybko podczas ładowania (więcej niż 4 błyski na sekundę), może to oznaczać uszkodzenie trymera. W takiej sytuacji, należy natychmiast przerwać

ładowanie, wyłączyć zasilacz z prądu i skontaktować się z serwisem posprzedażnym.

- Dbać o akumulator: aby utrzymać maksymalną pojemność akumulatora, należy ładować go przez 3 godziny co około 3 miesiące.
- W przypadku pracy z zasilaniem sieciowym, należy upewnić się, czy urządzenie znajduje się w położeniu 0. Podłączyć trymer do prądu i poczekać około jedną minutę przed włączeniem.

WAŻNE: nie używać urządzenia w tym trybie (sieciowym) przez ponad 20 minut.

UŻYCIENASADEKGRZEBIENIOWYCH

Trymer wyposażony jest w 2 nasadki grzebieniowe.

Nr 1: 6 mm


Nr 2: 10 mm

Aby założyć nasadkę grzebieniową, wystarczy chwycić urządzenie i założyć nasadkę wsuwając ją od góry na zęby głowicy tnącej. Aby zdjąć nasadkę, wystarczy ją popchnąć do tyłu.


NARZĘDZIE DO REGULACJINA ZERO.

WAŻNE! Podczas używania narzędzia do regulacji ostrzy na zero, należy postępować dokładnie z podanymi instrukcjami. Narzędzie do regulacji jest niezbędne do regulacji ostrzy na zero i otrzymania precyzyjnego cięcia, jak najbliższej ciała.

Normalnie

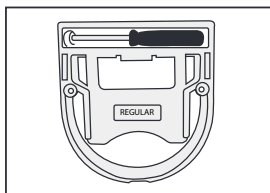


Zero (strzyżenie na łyso)

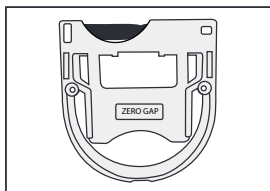

STRZYŻENIE NA ZERO (NA ŁYSO)



Etap 1.

Przed umieszczeniem ostrza w narzędziu do regulacji, przy pomocy dołączonego śrubokręta odkręcić śruby dociskowe, ale nie wyjmować ich całkowicie.

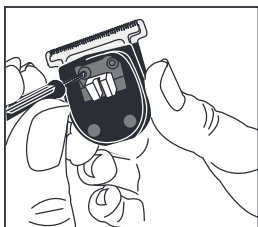


Etap 2.

Umieścić ostrze wewnątrz urządzenia do regulacji stroną z napisem „Zero Gap”.

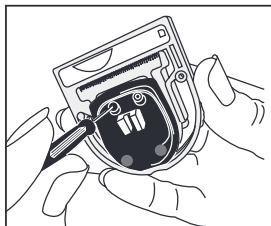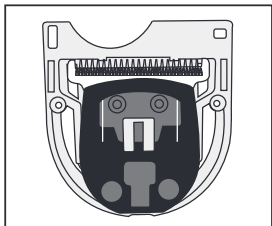


Etap 5.

Wyciągnąć ostrze z narzędzia do regulacji popychając je delikatnie w przeciwną stronę.

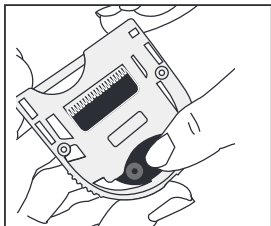

Etap 3.

Popchnąć ruchomą część ostrza w górę, tak daleko, jak pozwala na to konstrukcja narzędzia do regulacji, aż ruchome ostrze połączy się z górną częścią urządzenia do regulacji. Ostrza zostaną wyrównane względem siebie.

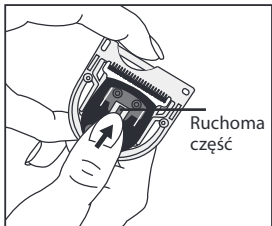

Etap 4.



Dokręcić śruby dociskowe za pomocą śrubokręta, aby zamocować ostrze.

NORAMLNIE (REGULAR)

Ustawić ostrze w położeniu początkowym


Etap 1.

Przed umieszczeniem ostrza w narzędziu do regulacji, przy pomocy dołączonego śrubokręta odkręcić śruby dociskowe, ale nie wyjmować ich całkowicie. Umieścić ostrze wewnątrz urządzenia do regulacji stroną z napisem „Regular”.

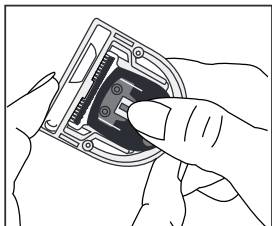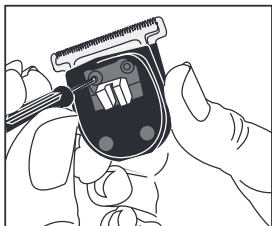

Etap 3.

Wyciągnąć ostrze z narzędzia do regulacji popychając je delikatnie w przeciwną stronę.

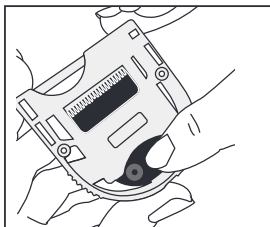

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby zapewnić maksymalny poziom wydajności, ostrza muszą być regularnie czyszczone i oliwione. Można je wyjąć, aby ułatwić konserwację.

- Trzymając trymer przodem do siebie, popchnąć ostrze do góry, wysuwając je z urządzenia.
- Za pomocą dołączonej szczoteczki, usunąć włosy z ostrzy oraz z wnętrza głowicy tnącej.
- Zaleca się naoliwić ostrza po każdym użyciu, za pomocą dołączonego oleju. Nigdy nie używać innego środka; jest to specjalny olej do bardzo szybkich trymerów, nie paruje i nie zwalnia pracy ostrzy.
- Po wyczyszczeniu, założyć głowicę tnącą na miejsce.

Narzędzie opuści automatycznie ruchome ostrze do położenia początkowego.

Etap 2.

Dokręcić śruby dociskowe, aby zamocować ostrze.

