

MEDION®

instrukcja obsługi



Frytkownica powietrzna

MEDION®MD 10711

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji obsługi.....	4
1.1.	Objaśnienie symboli	4
2.	Przeznaczenie	6
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	7
3.1.	Uruchomienie i użytkowanie	10
4.	Zakres dostawy	13
5.	Frytkownica na gorące powietrze – przegląd urządzenia	14
5.1.	Przód.....	14
5.2.	Z powrotem	15
5.3.	Elementy sterujące/wyświetlacz	16
6.	Instalacja.....	17
7.	Praca.....	18
7.1.	Ustawianie czasu i temperatury gotowania	20
7.2.	Ustawianie urządzenia	21
8.	Czyszczenie	23
9.	Przechowywanie/transport	24
10.	Rozwiązywanie problemów	24
11.	Utylizacja.....	26
12.	Dane techniczne.....	27

1. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z urządzenia.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa oraz całą instrukcją. Zwróć uwagę na ostrzeżenia na urządzeniu, zaleceniami i instrukcją obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona istotną część produktu.

1.1. Objasnienie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnymi, nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ze strony gorących powierzchni!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi średnimi i/lub lekkimi obrażeniami!



UWAGA!

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć szkód materialnych!



UWAGA!

Dalsze informacje na temat korzystania z urządzenia!



Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi!

- Punktor / informacja o zdarzeniach podczas pracy
- Instrukcje do wykonania
- Instrukcje, które należy wykonać, aby uniknąć zagrożeń



Deklaracja zgodności (patrz „Informacje o zgodności UE”): Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw WE.



Symbol prądu przemiennego



Symbol uziemienia ochronnego (dla I klasy ochronności)

Urządzenia elektryczne w klasie ochronności I to urządzenia elektryczne posiadające co najmniej podstawową izolację na całej długości i wyposażone w wtyczkę urządzenia ze stykiem ochronnym lub stały kabel przyłączeniowy z przewodem ochronnym.

2. Przeznaczenie

To urządzenie nadaje się do pieczenia, gotowania i grillowania potraw, takich jak warzywa, frytki i krążki ziemniaczane – domowe lub gotowe do piekarnika, także do przygotowania ryb, mięsa, drobiu i ciast.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:

- W kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach komercyjnych;
- w nieruchomościach rolnych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- w pensjonatach.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

3. Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ
UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Ryzyko obrażeń u dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i wynikających z tego niebezpieczeństwa zrozumiąły.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla połączeniowego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem lub zwarcia ze względu na części pod napięciem.

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego gniazdka elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić, czy informacje o napięciu na urządzeniu odpowiadają napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
- W przypadku konieczności szybkiego odłączenia urządzenia gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Nie używaj przedłużaczy.
- Zawsze wyciągaj przewód zasilający z gniazdka za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
- Nie zginać ani nie zginać przewodu zasilającego.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest nieuszkodzony i nie przebiega pod urządzeniem, nad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Przewód zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł na niego nadepnąć ani się o niego potknąć.
- Nie używaj urządzenia na mokrej powierzchni.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zauważysz uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki.
- W przypadku nieprawidłowego działania lub stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy natychmiast skontaktować się z serwisem.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, zlecaj naprawę kabla zasilającego wyłącznie wykwalifikowanemu warsztatowi specjalistycznemu lub skontaktuj się z serwisem.
- W żadnym wypadku nie należy samodzielnie próbować otwierać i/lub naprawiać jakiegokolwiek części urządzenia.

-Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.

-Odłącz urządzenie od gniazdka ściennego, jeśli

- czyścisz lub konserwujesz urządzenie,
- montujesz lub demontujesz urządzenie,
- urządzenie zostało zawilgocone lub zamoczone,
- nie korzystasz już z urządzenia,
- w przypadku braku nadzoru,
- podczas burzy.

-Chronić urządzenie przed kapiącą i bryzgającą wodą.

Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, zlewów itp. Jeżeli do urządzenia dostała się ciecz, należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda z stykiem ochronnym.

Zleć sprawdzenie urządzenia w wykwalifikowanym warsztacie specjalistycznym.

-Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

-Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Należy unikać:

- Wysoka wilgotność lub wilgoć,
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
- bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
- otwarty ogień.

3.1. Uruchomienie i użytkowanie



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru w przypadku gorących powierzchni.

- Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem ochronnego ogranicznika temperatury, urządzenia nie wolno zasilać za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie.
- Umieścić urządzenie na żaroodpornej, suchej i płaskiej powierzchni.
- Nie stawiać urządzenia na powierzchniach, które mogą się nagrzać (np. płyta kuchenna, otwarty ogień).
- Należy uważać, aby podczas pracy urządzenie nie miało kontaktu z żadnym innym przedmiotem. Zachowaj odległość co najmniej 10 cm od innych obiektów. W szczególności nie należy umieszczać go w pobliżu materiałów łatwopalnych (zastony, zasłony, papier itp.).
- Podczas pracy nie należy ustawiać urządzenia pod szafkami wiszącymi lub innymi przedmiotami, które mogłyby uniemożliwić swobodne ulatnianie się pary do góry.
- Nie zakrywaj urządzenia.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu oparów wybuchowych i/lub łatwopalnych.
- Podczas przygotowywania potraw należy pamiętać o umieszczeniu kosza w naczyniu do smażenia, aby zapobiec przypaleniu potraw.
- Zawsze umieszczaj gorący garnek i garnek do głębokiego smażenia na powierzchni odpornej na ciepło.
- Nie napełniaj garnka tłuszczem ani olejem.

-Jeżeli pojawi się ciemny dym, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka. Przed wyjęciem garnka z urządzenia należy odczekać, aż dym opadnie.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych gorącymi powierzchniami. Podczas pracy dotykalne powierzchnie urządzenia i akcesoriów mogą się bardzo nagrzać.

- Ponieważ kratka wentylacyjna z tyłu urządzenia nagrzewa się w wyniku swojej funkcji, nie wolno dotykać tej kratki podczas pracy, aby uniknąć poparzeń.
- Podczas pracy urządzenia dotykaj wyłącznie uchwytów i elementów sterujących!
- Nie dotykaj wnętrza urządzenia, garnka ani płyty grzewczej.
- Nigdy nie przesuwaj urządzenia podczas pracy.
- Nie przesuwaj nagrzanego urządzenia, ale wcześniej poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Jeśli zdejmiesz patelnię w trakcie lub po przygotowaniu potrawy, istnieje ryzyko poparzenia ułatwiająca się parą. Nie trzymaj głowy bezpośrednio nad urządzeniem i nie dotykaj pary.
- Garnek do smażenia nagrzewa się bardzo podczas pracy, nie należy go dotykać. Używaj rękawic kuchennych.



OSTROŻNOŚĆ!

Zagrożenie dla zdrowia!

Pieczenie, gotowanie lub grillowanie w zbyt wysokiej temperaturze może powodować powstawanie substancji szkodliwych dla zdrowia.

- Usuń przypalone resztki jedzenia.
- Nie pozwól, aby żywność stała się zbyt ciemna podczas pieczenia lub grillowania.



UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Dodatki chemiczne w powłokach mebli mogą uszkodzić materiał nóżek urządzenia i spowodować osady na powierzchni mebli.

-W razie potrzeby umieść urządzenie na powierzchni odpornej na ciepło.

4. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

-Trzymaj folię opakowaniową z dala od dzieci.


Proszę sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i nienaruszona, a jeśli dostawa nie jest kompletna lub uszkodzona, prosimy o powiadomienie nas w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

- Frytownica na gorące powietrze
- Kosz do smażenia
- Instrukcja obsługi z informacjami gwarancyjnymi


5. Frytownica na gorące powietrze – przegląd urządzenia

5.1. przód

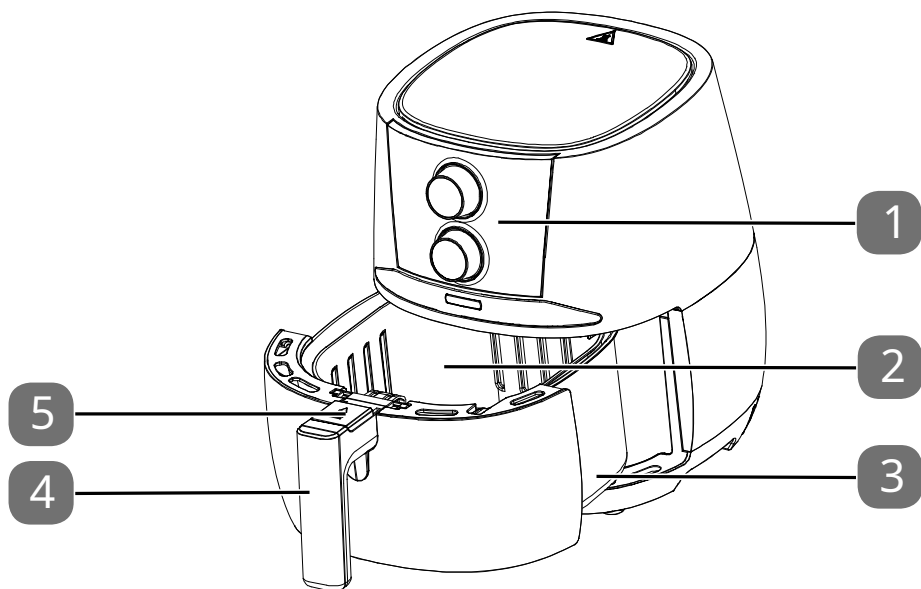


- 1) Sterownica
- 2) Kosz do smażenia
- 3) Garnek do głębokiego smażenia
- 4) Uchwyt kosza do smażenia
- 5) Kłapa ochronna z przyciskiem zwalniającym

5.2. z powrotem

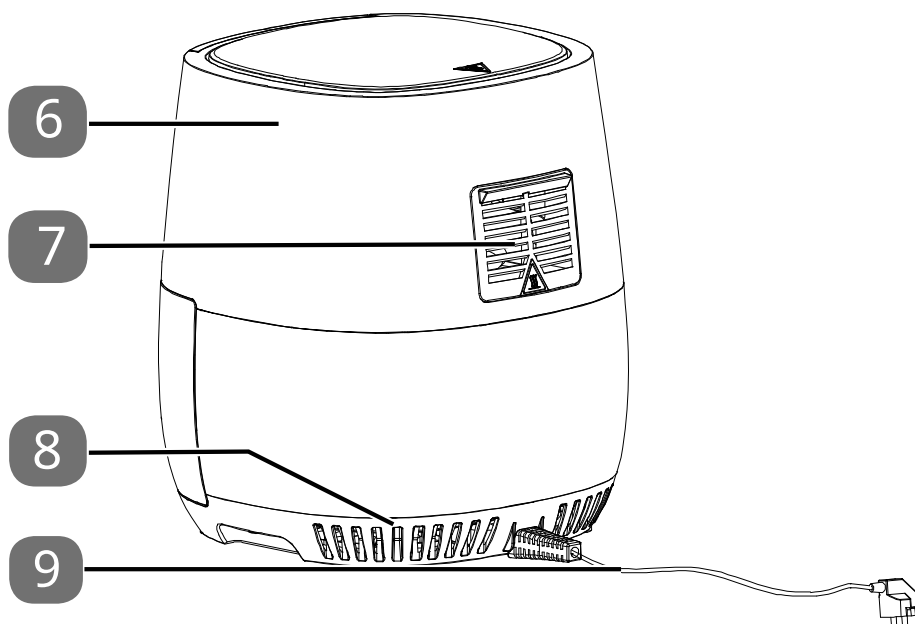

- 6) Mieszkania
- 7) Ucieczka pary
- 8.) Szczeliny wentylacyjne
- 9) Przewód zasilający z wtyczką

5.3. Sterowanie/wyświetlacz

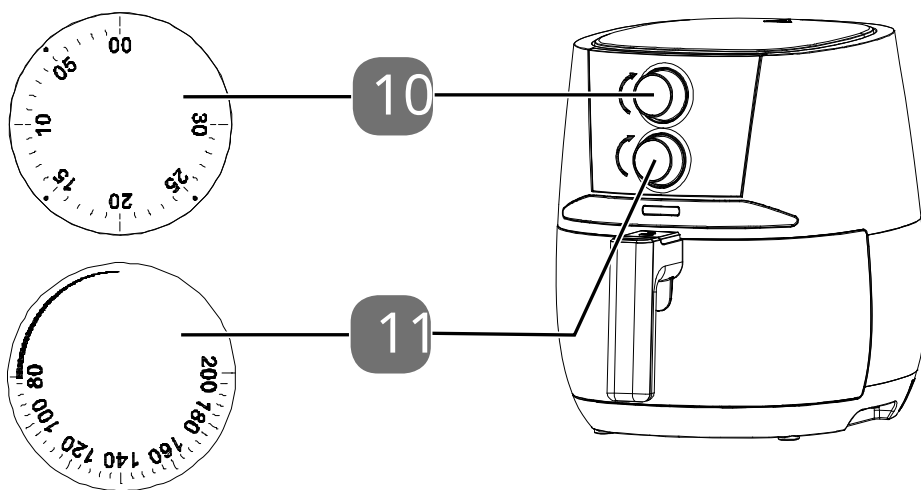

10) Tarcza czasu

11) Pokrętło regulacji temperatury

6. Uruchomienie

- Usuń z urządzenia cały materiał opakowaniowy, naklejki i folię. Umieść urządzenie na żaroodpornej, suchej i płaskiej powierzchni. Wyciągnąć garnek (3) z urządzenia. Złóż klapkę ochronną i naciśnij przycisk zwalniający, aby wyjąć kosz do smażenia (2).
- Opłucz kosz do smażenia (2) i garnek do smażenia (3) gorącą wodą. Dobrze wysusz obie części.
- Wytrzyj obudowę (6) wilgotną szmatką.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zranienia!

Wysokie temperatury powstające podczas pracy mogą spowodować przypalenie żywności, jeśli będzie ona używana bez kosza do smażenia (2). Powierzchnie stają się bardzo gorące.

-Zawsze używaj kosza do smażenia (2) razem z garnkiem (3).

- Umieść frytownicę na gorące powietrze na powierzchni odpornej na ciepło. Frytownicę na gorące powietrze należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego elektrycznie gniazdka. Lokalne napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.



Przy pierwszym użyciu mogą powstawać nieprzyjemne zapachy i dym z powodu pozostałości produkcyjnych. Jest to jednak nieszkodliwe i szybko mija. Zapewnij odpowiednią wentylację.

7. Serwis




OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru!


Olej i inne płyny mogą zapalić się ze względu na wysoką temperaturę gorącego powietrza.

- Nie napełniaj urządzenia olejem ani innymi płynami.
- Ekstremalnie tłuste potrawy, np. B. Kiełbasy nie nadają się do przygotowania. Tłuszcz kapał do garnka (3) i tam się spalał.
- Nie przepętniaj garnka (3). Zwróć uwagę na znak MAX. Jednakże zalecamy napełnianie garnka (3) jedynie do 3/4, aby ułatwić obsługę.


-Wyciągnij garnek do smażenia z urządzenia.

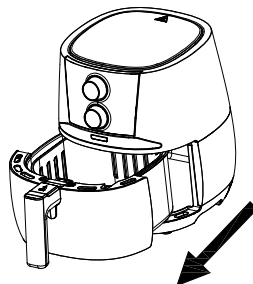


- Złóż klapkę ochronną nad przyciskiem zwalniającym i naciśnij przycisk zwalniający, aby wyjąć kosz do smażenia z garnka.
- Napełnij kosz do smażenia potrawą. Odpowiednie ilości napełnienia znajdują się w tabeli w rozdziale „7.2”. Ustawianie urządzenia” na stronie 21.

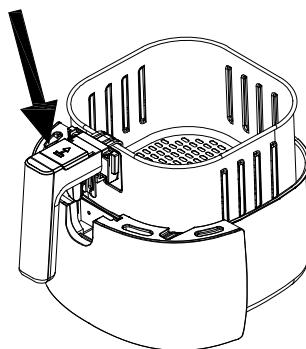

- Włóż kosz do smażenia do garnka tak, aby pasował do wgłębienia garnka z zatrzaskiem na uchwycie i zatrzasknął się.

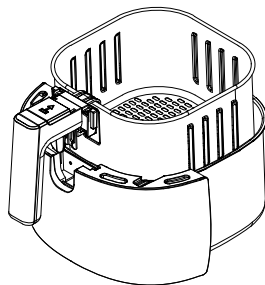

- Trzymaj garnek za uchwyt i wsuń go całkowicie do urządzenia od przodu.

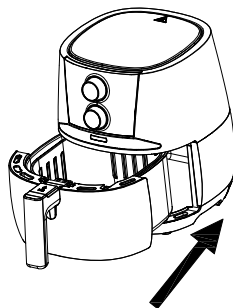

7.1. Ustaw czas i temperaturę gotowania

- Aby wyłączyć urządzenie, włóż wtyczkę zasilania do gniazdka.
- Za pomocą pokrętki regulacji temperatury (11) ustaw żadaną temperaturę gotowania.

Można regulować temperaturę w zakresie od 80°C do 200°C.

-Za pomocą pokrętki czasu gotowania (10) ustaw żądany czas gotowania.

Całkowity czas gotowania wynosi 30 minut.

Przygotowanie rozpoczyna się automatycznie.



Aby uzyskać optymalne rezultaty gotowania, rozgrzej frytownicę na gorące powietrze przez co najmniej 3 minuty.

Podczas przygotowywania w każdej chwili możesz wyjąć patelnię (3) z urządzenia, aby sprawdzić stan gotowania. Urządzenie wyłącza się automatycznie.

- Trzymaj garnek (3) za uchwyt garnka (4) i delikatnie potrząśnij garnkiem (3) w połowie czasu gotowania, aby rozprowadzić żywność, a następnie wsuń garnek (3) z powrotem do urządzenia.

Dzięki temu potrawa będzie równomiernie ugotowana.

Odliczanie czasu będzie wówczas kontynuowane automatycznie.

- Jeśli chcesz uzupełnić żywność, wyciągnij garnek (3) z urządzenia za pomocą uchwytu garnka (4).
- Ostrożnie uzupełnij potrawę i wsuń garnek (3) z powrotem do urządzenia.

Po zakończeniu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się. Wentylator pracuje jeszcze przez kilka minut.

- Wyciągnij wtyczkę zasilania (9) z gniazdka.
- Wyciągnij garnek (3) z urządzenia za pomocą uchwytu garnka (4). Umieść garnek do smażenia (3) na powierzchni odpornej na ciepło i wyjmij żywność.

7.2. Ustaw urządzenie

W poniższej tabeli znajdują się zalecane ustawienia. Podane czasy mają charakter wyłącznie orientacyjny. Można je zmieniać w zależności od ilości, smażonego jedzenia lub własnych życzeń.

Sąd	Waga (G)	Czas (min.)	Temperatura (°C)	ochrona dzwonić	Dodatkowe informacje macje
Ziemniaki i frytki					
Cienkie mrożone frytki	500-600	18-25	200	Tak	W razie potrzeby kilka razy dzwonić
Grube mrożone frytki	500-600	20-25	200	Tak	W razie potrzeby kilka razy dzwonić
Zapiekanka ziemniaczana	600	20-25	200	Tak	
Mięso i drób					
stek	100-600	12-18	180	NIE	
Kotlety wieprzowe	100-600	12-18	180	NIE	
Hamburger	100-600	10-20	180	NIE	
Kielbasa	100-600	13-15	200	NIE	
udko kurczaka	100-600	25-30	180	NIE	
Pierś z kurczaka	100-600	18-25	180	NIE	
Przekąski					
sajgonki	100-600	8-10	200	Tak	Do wykończenia piekarnika Prawidłowy
Mrożony kurczak Nuggetsy	100-600	8-12	180	Tak	Do wykończenia piekarnika Prawidłowy
Mrożona ryba pręt	100-500	6-10	200	NIE	Do wykończenia piekarnika Prawidłowy
Panierowany ser pieczony	100-500	8-10	180	NIE	Do wykończenia piekarnika Prawidłowy
Rolada (warzywa)	100-500	12-20	160	NIE	Do wykończenia piekarnika Prawidłowy

Sąd	Waga (G)	Czas (min.)	Temperatura (°C)	ochrona dzwonić	Dodatkowe informacje
Upiec					
Ciasto	500	8-15	180	NIE	taca do pieczenia Obróć się
quiche	500	20-22	180	NIE	Blacha do pieczenia/na- użyj działającego formularza the
muffiny	500	15-18	200	NIE	taca do pieczenia Obróć się
Słodkie przekąski	500	20	160	NIE	Blacha do pieczenia/na- użyj działającego formularza the



Frytownica na gorące powietrze idealnie nadaje się również do podgrzewania potraw: Podgrzewaj żywność przez 10 minut w temperaturze 150°C.



Jeśli frytownica na gorące powietrze nie została podgrzana, pozwól potrawom gotować się dłużej przez 3 minuty.



Formy do pieczenia we frytownicy na gorące powietrze nie są częścią zestawu.

8. Czyszczenie



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

- Przed czyszczeniem zawsze wyciągaj wtyczkę zasilania (9).
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Jeżeli urządzenie wpadło do cieczy, w żadnym wypadku nie należy go dotykać. Najpierw wyciągnij wtyczkę zasilania (9).



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko poparzenia o gorące powierzchnie.

- Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie ostygnie przez co najmniej 60 minut. Wyjmij garnek (3), aby urządzenie mogło szybciej ostygnąć.



UWAGA!

Możliwe uszkodzenie urządzenia!

Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania.

- Nie używaj żadnych ostrych lub ściernych środków czyszczących na obudowie (5) urządzenia.
- Nie czyścić frytkownicy ani jej akcesoriów w zmywarce.
- Wyczyść garnek do smażenia (3) i kosz do smażenia (2) za pomocą gąbki i niewielkiej ilości łagodnej wody z mydłem. Dobrze opłucz pojemniki i dobrze wysusz.
- Wyczyść wnętrze urządzenia gorącą wodą i miękką gąbką.
- Do pokręteł sterujących i powierzchni zewnętrznych urządzenia nadaje się miękka, lekko zwilżona ściereczka.

9. Przechowywanie/Transport

- Jeżeli nie używasz urządzenia, wyciągnij wtyczkę z gniazdka (9) i przechowuj urządzenie w suchym, niezakurzonej i niezamarzniętym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego.
- Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie, zalecamy użycie oryginalnego opakowania.

10. Rozwiązywanie problemów

Produkt opuścił naszą firmę w idealnym stanie. Jeśli nadal widzisz problem, spróbuj najpierw go rozwiązać, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli Ci się nie uda, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Urządzenie działa nie działa.	Wtyczka zasilania (9) nie jest podłączona do gniazdka.	Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego.
Jedzenie nie są kompletne.	Ilość napełnienia jest zbyt duża.	Napełnij garnek (3) małymi kawałkami. Mniejsze kawałki gotują się bardziej równomiernie.
	Temperatura gotowania wynosi za nisko.	Za pomocą pokrętła ustawić wyższą temperaturę.
	Czas gotowania jest za krótki.	Za pomocą pokrętła ustawić dłuższy czas gotowania.
Magazyn sen nie jest równomiernie gotowany.	Jedzenie jest zbyt blisko siebie.	Potrząśnij garnkiem (3), aby równomiernie rozprowadzić żywność. Niektóre potrawy należy wstrząsnąć mniej więcej w połowie czasu gotowania.
Te smażone Jedzenie jest nie chrupiące wystarczająco.	Żywność nieodpowiednia do frytkownicy na gorące powietrze używany.	Aby uzyskać bardziej chrupiące rezultaty, używaj przekąsek nadających się do piekarnika lub lekko natłuszczonych.
Urządzenie odchodzi nie daj się zwięść zamknąć.	Garnek do głębokiego smażenia (3) jest przepełniony.	Napełnij garnek (3) do znaku max.

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
biały dym rozwój w Urządzenie	Dania są bardzo tłuste.	Podczas przygotowywania bardzo tłustych potraw tłuszcz kapie na patelnię (3). Tłuszcz wytwarza w naczyniu do smażenia (3) więcej ciepła niż zwykle – nie ma to wpływu na urządzenie ani na wynik gotowania.
	W garnku (3) nadal znajdują się pozostałości tłuszczu z poprzedniego gotowania proces włączony.	Pozostałości tłuszczu spalają się w komorze smażenia. Po każdym użyciu wyczyść garnek do smażenia (3).
Świeży Pom z frytkami Nie to równomiernie smażony.	Paluszki ziemniaczane nie były wystarczające przemoczony.	Włóż paluszki ziemniaczane do zimnej wody na około pół godziny, aby skrobia mogła uciec. Przed napełnieniem osusz je papierem kuchennym.
	Odmiana ziemniaków jest nie pasujący.	
Świeży Pom z frytkami Nie to chrupiący.	Ziemniaki są zbyt mokre.	Chrupiącość zależy od zawartości wody i skrobi w odmianie ziemniaka oraz ilości oleju.
		Ziemniaki dokładnie osusz, a następnie zalej je około 1/2 łyżką oleju.
		Ziemniaki pokroić na mniejsze kawałki.

11. Utylizacja



Urządzenie

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia należy go zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Może to m.in. B. za pośrednictwem lokalnego punktu zbiórki starych urządzeń. Skontaktuj się z lokalnym biurem władz w sprawie lokalnych możliwości utylizacji.

- Przed utylizacją odetnij kabel.



Opakowanie

Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie jest surowcem i dlatego można je ponownie wykorzystać lub zawrócić do obiegu surowcowego.

12. Dane techniczne

Zasilacz:	220-240 V~, 50/60 Hz
Wydajność:	1400 W
Objętość koszyka:	ok. 3,2 litra
Regulowane temperatury:	80-200°C
Timer:	30 minut
Wymiary (szer. × wys. × gł.):	10,7" x 12" x 10,5"