



MANTA

Termohigrometr

Manta thermo-hygrometer


MT0001W



INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER'S MANUAL

PL-MT0001W

Dziękujemy za zakup termohigrometru cyfrowego firmy Manta. Prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie instrukcji oraz jej zachowanie do wglądu w przyszłości.

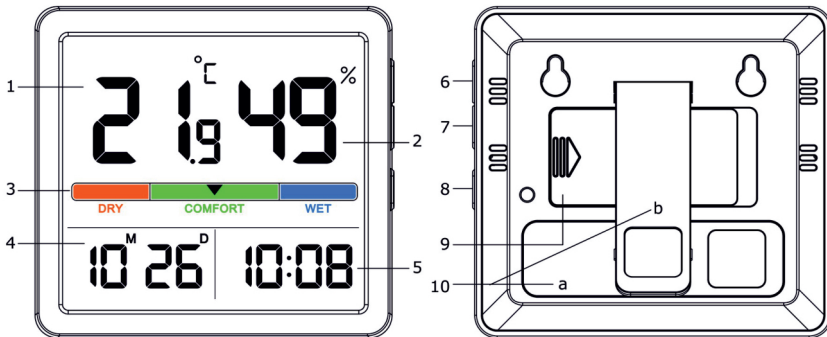

Opis produktu:

1. Temperatura wewnątrz pomieszczenia
2. Wilgotność wewnątrz pomieszczenia
3. Poziom komfortu
4. Kalendarz
5. Zegar
6. Przycisk ▲ UP (w górę)
7. Przycisk ▼ DOWN (w dół)
8. ⚙ Przycisk SET (ustawienia)
9. Komora baterii 2xCR2032
10. Wspornik (wspornik do wysunięcia z pozycji a i umieszczenia w pozycji b)

1. Opis działania klawiszy :

- ▲UP(w górę)
 - a. W trybie normalnym naciśnij przycisk "▲", aby przełączyć między °C / °F.
 - b. W trybie ustawień naciśnij przycisk "▲", aby zwiększyć wartość.
 - c. Przytrzymaj jednocześnie przyciski "▲" i klawisz "⚙", aby wejść w tryb korekty temperatury i wilgotności; następnie naciśnij przycisk "▲", aby zwiększyć temperaturę i wilgotność.

- ▼DOWN (w dół)
 - a. W trybie normalnym naciśnij przycisk "▼", aby przełączyć między trybem godzin 12/24.
 - b. W trybie ustawień naciśnij przycisk "▼", aby zmniejszyć wartość.
-  SET (ustawienia)
 - a. Przytrzymaj przycisk , aby wejść w tryb ustawień.
 - b. Przytrzymaj jednocześnie przyciski "▲" i  aby wejść w tryb korekty temperatury i wilgotności.

2. Ustawianie czasu

- a. Przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania czasu.
- b. Pozycje cyfr do edycji będą migać.
- c. Naciśnij przycisk UP (w górę) lub DOWN (w dół), aby zmienić wartość.
- d. Kolejność ustawień: Rok > Miesiąc > Dzień > Godzina > Minuta
- e. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić i przejść do następnego ustawienia.
- f. Naciśnij przycisk (lub nie naciskaj żadnych przycisków przez 15 sekund), aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu ustawień.

3. Korekta temperatury i wilgotności

Przytrzymaj jednocześnie przyciski "▲" oraz , aby wejść w tryb korekty temperatury. Ustaw za pomocą przycisku "▲" lub "▼", naciśnij i przytrzymaj przycisk jeśli potrzebujesz szybkiej regulacji, naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienie i przejść do korekty wilgotności. Po zakończeniu korekty temperatury i wilgotności, naciśnij przycisk  lub nie naciskaj żadnych przycisków przez 10 sekund, aby wyjść z funkcji korekty.

4. Wyświetlanie temperatury i wilgotności

- a. Zakres wyświetlania temperatury: -9.9°C ~ +60°C (14.1°F ~140°F)
- b. Zakres wyświetlania wilgotności: RH 10% ~ 99%

5. Precyzja

a. Precyzja temperatury:

-9.9°C ~ 0°C: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

0°C ~ +50°C: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Uwaga: przy temperaturze w zakresie 50°C ~ 60°C, temperatura jest podawana tylko w celach orientacyjnych.

b. Precyzja wilgotności:

+/- 5 % RH (@25°C, 35%RH do 70%RH);

+/- 10 % RH (@25°C, 10%RH do 36%RH, 71%RH do 99%RH)

6. Poziom komfortu

a. Wilgotność $\leq 29\%$, wyświetla ikonę **DRY** (suche).

b. Wilgotność w zakresie 30% ~ 69%, wyświetla ikonę **COMFORT** (comfort).

c. Wilgotność $\geq 70\%$ ~ 99%, wyświetla ikonę **WET** (wilgotno).

Specyfikacja

Pomiar temperatury i wilgotności wewnątrz

Zakres wsk. temperatury : -9.9°C ~ +60°C

Zakres wsk. wilgotności : RH 10% ~ 99%

Zegar 12/24h

Data

Wskaźnik komfortu


Wskaźnik słabej baterii

Zasilanie bateryjne 2xCR2032 (w zestawie)

Wymiary : 95,8 x 88 x 13 [mm]

EN-MT0001W

Thank you for purchasing Manta Digital Thermo-hygrometer.
Please take a moment to read this guide and store it for future reference.

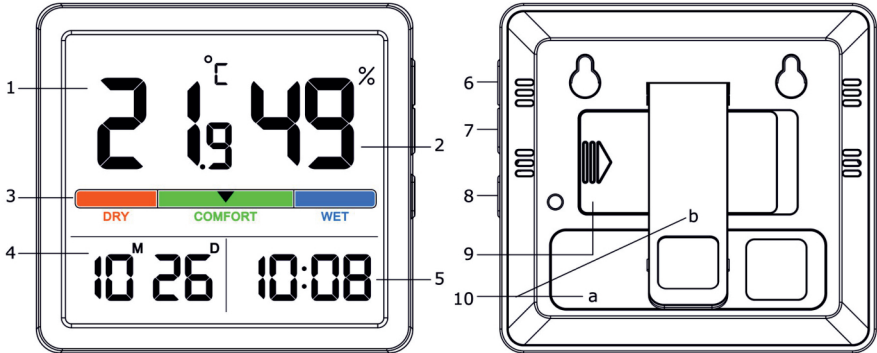

Features & Benefits:

1. Indoor temperature
2. Indoor humidity
3. Comfortable level
4. Calendar
5. Time
6. ▲UP button
7. ▼DOWN button
8. ⚙️SET button
9. Battery Compartment 2xCR2032
10. Bracket, remove the bracket from a and place it in position b

1. Keys Details:

- ▲UP

- a. In normal mode, press the "▲" button to switch °C/°F.
- b. In setting mode, press the "▲" button to increase the value
- c. Press and hold the "▲" and "⚙️" buttons at the same time to enter the temperature and humidity correction mode, press the "▲" button to increase the temperature and humidity

- ▼DOWN

- a. In normal mode, press the "▼" button to switch 12/24 hours
- b. In setting mode, press the "▼" button to reduce the value

-  SET

- Press and hold the "" button to enter the setting mode.
- Press and hold the "" and "" buttons at the same time to enter the temperature and humidity correction mode.

2. Time setting

- Press and hold "" button for approx. 2 seconds to enter time setting mode.
- Digits to be set are flashing.
- Press UP or DOWN button to change the value.
- Settings order: Year > Month > Date>Hour > Minute
- Press "" button to confirm and continue to the next setting.
- Finally press the "" button (or don't press any buttons for 15 seconds) to save the settings and exit the setting mode.

3. Temperature and humidity correction function

Hold down the "" and "" buttons at the same time to enter the temperature correction mode. Adjust with the "" or "" button, press and hold the quick adjustment, press the "" button to confirm your setting and enter the humidity correction, after the temperature and humidity correction is completed, press the "" button or don't press any buttons for 10 seconds to exit the correction function.

4. Temperature and humidity display

- Temperature display range: $-9.9^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($14.1^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$)
- Humidity display range: RH 10% $\sim$ 99%

5. Accuracy

- Temperature accuracy:
 $-9.9^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}: \pm 2^{\circ}\text{C}$
 $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}: \pm 1^{\circ}\text{C}$

Note: when the temperature in 50°C ~ 60°C range, the temperature is only for reference.

b. Humidity accuracy:

+/- 5 % RH (@25°C, 35%RH to 70%RH);

+/- 10 % RH (@25°C, 10%RH to 36%RH, 71%RH to 99%RH)

6. Comfortable level

a. Humidity $\leq 29\%$, display the **DRY** icon.

b. Humidity in 30% ~ 69%, display the **COMFORT** icon.

c. Humidity $\geq 70\%$ ~ 99%, display the **WET** icon.

Specification

Indoor temperature and humidity

Temperature display range: -9.9°C ~ +60°C

Humidity display range : RH 10% ~ 99%

Current time 12/24h

Calendar display

Comfort level

Low battery indicator

Battery 2xCR2032 (included)

Dimensions : 95,8 x 88 x 13 [mm]



Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie
MTO001W

jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

Manta S.A. hereby declares that the device
MTO001W

complies with the RED Directive 2014/53/EU.

The full text of the declaration of conformity is available at www.manta.com.pl

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE