

GARFIELD

Zamrażarka

10045911 10045912



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Opis urządzenia 8
Instalacja 9
Obsługa 12
Czyszczenie i konserwacja 14
Rozwiązywanie problemów 16
Karta informacyjna produktu 18
Utylizacja urządzenia 20
Producent 20

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045911, 10045912
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo dzieci i osób niepełnosprawnych

- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane podczas użytkowania lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieją związane z tym ryzyko.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą układać żywność w urządzeniu i je z niej wyjmować.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i pod nadzorem.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia!
- Podczas utylizacji urządzenie należy odłączyć od prądu, odciąć kabel zasilający i zdjąć drzwi. Dzięki temu dzieci bawiące się urządzeniem nie doznają obrażeń.
- W przypadku wyrzucania starszego urządzenia z blokadą sprężynową i zatraskiem na drzwiach lub pokrywie, to przed jego wyrzuceniem należy wyłączyć lub usunąć blokadę sprężynową i zatrask. Dzięki temu dzieci nie zostaną uwięzione w środku.

Wskazówki ogólne

- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wokół urządzenia należy utrzymywać w czystości i bez przeszkód.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania.
- Chroń przed uszkodzeniem obwód chłodzenia.
- Wewnątrz urządzeń chłodniczych nie należy używać innych urządzeń elektrycznych, takich jak kostkarek do lodu, o ile nie jest to zalecane przez producenta.
- Jeśli w środku znajduje się żarówka, nie należy jej dotykać. Jeśli urządzenie jest włączone przez długi czas, może się nagrzać. Żarówka dostarczona z urządzeniem to specjalna żarówka, która może być używana tylko z tym urządzeniem. Ta żarówka nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Nie używać urządzenia bez żarówki.
- Podczas ustawiania urządzenia uważać, aby nie przyciąć lub uszkodzić kabla zasilającego.
- Nie przechowywać w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak rozpylacze i aerozole zawierające łatwopalny gaz.
- Podczas transportu i instalacji urządzenia uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodzącego.

- Źródła zapłonu i otwarte płomienie nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia.
- Regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się to urządzenie.
- Nie jest bezpieczne zmienianie specyfikacji lub modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób. Uszkodzenie kabla może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
- Wszystkie elementy elektryczne, takie jak wtyczka, przewód zasilający i sprężarka, muszą być wymieniane w certyfikowanym centrum serwisowym lub przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Kabel zasilający nie może być przedłużony o inny kabel.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki sieciowej. Zaciśnięta lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa jest w zasięgu ręki.
- Nie pociągaj za przewód zasilający.
- Jeśli gniazdo zasilania jest uszkodzone, nie należy go podłączać. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożar.
- To urządzenie jest ciężkie. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli masz mokre lub wilgotne ręce.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz w podobnych miejscach. Na przykład:
 - Kuchnie na zapleczkach sklepów, biur i innych miejsc pracy
 - Hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania
 - Domy gościnne itp.
 - Punkty gastronomiczne i inne punkty sprzedaży niedetalicznej

To urządzenie zawiera czynnik chłodzący izobutan (R600a), gaz przyjazny dla środowiska. Mimo, że jest łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej i nie nasila efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego spowodowało jednak niewielki wzrost poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki słyszeć również przepływ płynu chłodzącego w układzie. Jest to konieczne i nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić części układu chłodniczego podczas transportu i ustawiania urządzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.

Wskazówki dot. codziennego użytkowania

- Nie wstawiać do urządzenia gorących potraw.
- Nie umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy tylnej ścianie.
- Po rozmrożeniu nie wolno ponownie zamrażać mrożonej żywności.
- Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie umieszczaj gazowanych napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ w pojemniku wytworzy się ciśnienie, które może spowodować eksplozję, a w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.
- Otwieraj drzwi tak rzadko, jak to możliwe.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi na zbyt długo.
- Nie należy ustawiać zbyt niskiego poziomu termostatu.
- Aby zmniejszyć zużycie energii, należy pozostawić w urządzeniu wszystkie akcesoria, takie jak szuflady, półki lub stojaki.

Wskazówki dot. instalacji

- Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. Jeśli jest ono uszkodzone, nie należy go używać. Natychmiast zgłosić uszkodzenia w miejscu dokonania zakupu. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek ewentualnej wysyłki zwrotnej.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy odczekać co najmniej cztery godziny, aby płyn chłodzący mógł się rozprowadzić w obiegu chłodzącym.
- Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać.
- O ile to możliwe, przekładki w urządzeniu powinny być na swoim miejscu. Zapobiega to poparzeniom spowodowanym dotknięciem gorącej sprężarki lub skraplacza.
- Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu grzejników lub kuchенок
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa po instalacji jest zawsze dostępna po wyłączeniu urządzenia.
- Umieść urządzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16- 43°C.

Uwagi dotyczące czyszczenia i konserwacji

- Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania
odłączyć przewód zasilający od gniazda ściennego.
- Nie czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami. Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu. Użyj plastikowego skrobaka.
- Wszelkie prace elektryczne wymagane w celu serwisowania urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentną osobę.

Specjalne wskazówki dotyczące zamrażarek

- Podczas umieszczania urządzenia należy upewnić się, że kabel nie jest ściśnięty lub uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu nie ma wielu gniazd lub jednostek zasilających.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć skażenia żywności:

- Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorze chłodzącej urządzenia.
temperatur panujących w pomieszczeniach jednostki.
- Czyścić regularnie powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z żywnością.
Regularnie czyścić odpływ.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w pojemnikach – tak, aby zawartość nie miała kontaktu ani nie kapła na inną żywność.


Wskazówki dot. komory zamrażalnika

- Komora zamrażarki nadaje się do przechowywania mrozonek, lodów i przygotowywania lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwiema i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.




OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol znajdujący się z tyłu urządzenia lub na sprężarce. Ten symbol ostrzega przed możliwym pożarem. W układzie chłodzenia i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł ognia.

OPIS PRODUKTU

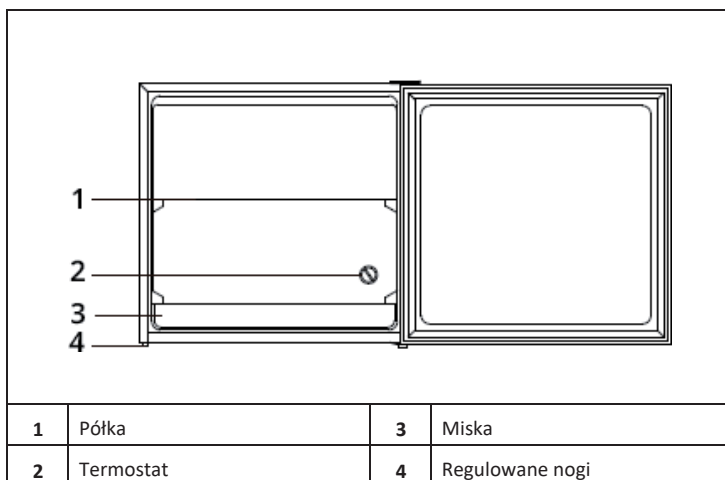

MONTAŻ

Regulacja nóg

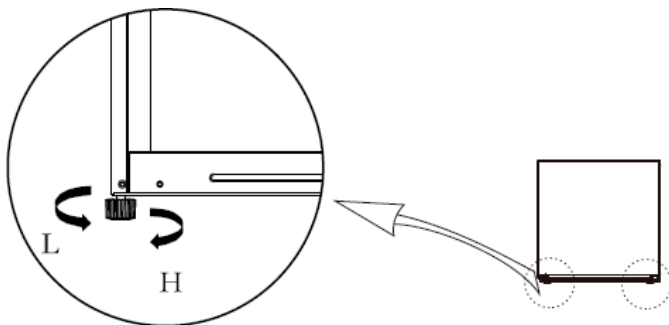


- Obróć nóżki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść zamrażarkę.
- Obróć nóżki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić zamrażarkę.
- Ustaw prawą i lewą nogę w pozycji poziomej, jak opisano powyżej.



Obracanie przy otwieraniu drzwi

Potrzebne narzędzia: śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy, taśma.

Odłącz urządzenie od gniazda zasilania. Wyjmij żywność z półek drzwiowych. Zabezpiecz drzwi taśmą.

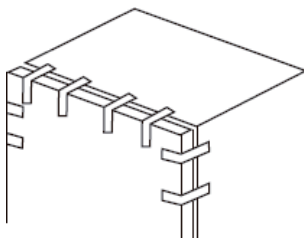

Zdejmij zaślepki otworów, pokrywę górnego zawiasu, śruby mocujące górnego zawiasu i zdejmij górny zawias. Podczas całego procesu utrzymuj drzwi w pozycji pionowej, aby nie spadły.

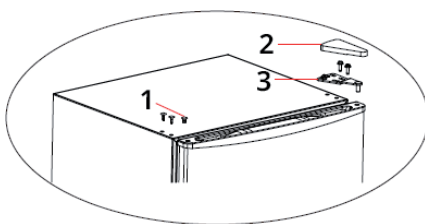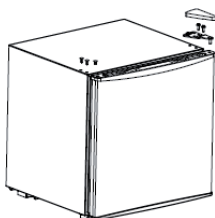


1 =
zamknięcie
otworu



2 = pokrywa górnego
zawiasu

3 = górny zawias

Zdejmij drzwi.

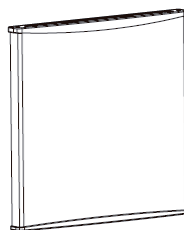

Zdemontować dolny zawias i regulowaną podstawę.

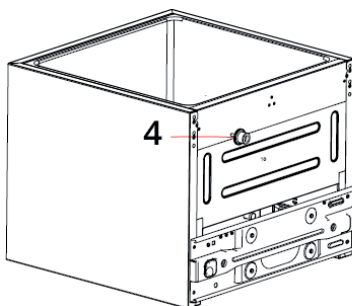


4

5

4 = regulowany stojak

5 = dolny zawias


Przymocuj dolny zawias i regulowaną podstawę do lewego dolnego boku szafki i prawego dolnego boku.

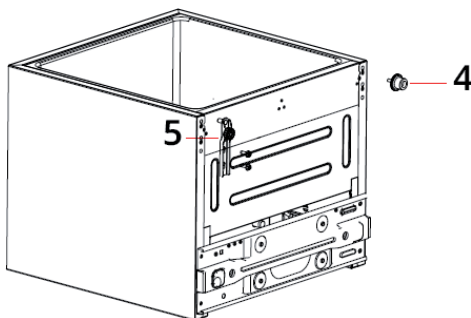

4 = regulowany stojak

5 = dolny zawias

Umieść drzwi pionowo na dolnym zawiasie i sprawdź, czy uszczelka drzwi zamyka się prawidłowo. Następnie zainstaluj górny zawias za pomocą śrub i osłony zawiasu, a następnie zakryj zaślepki otworów w prawym górnym rogu.

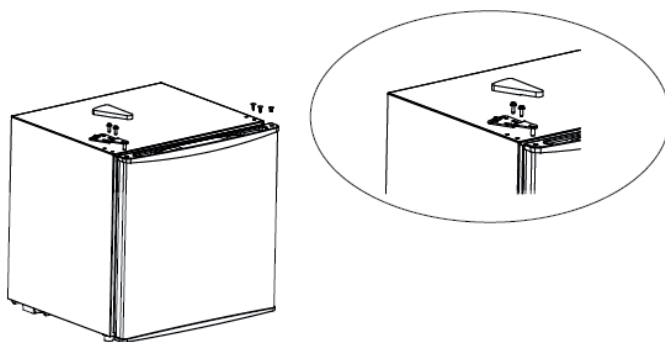

Uwaga dotyczące lokalizacji

- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła i unikać bezpośredniego światła słonecznego. Aby zapobiec rdzewieniu lub zmniejszeniu izolacji, nie należy umieszczać zamrażarki w wilgotnych lub mokrych miejscach.
- Zamrażarka powinna być umieszczona w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Podłoga musi być równa i stabilna.
- Odległość od górnej części zamrażarki musi być większa niż 30 cm, a odstępy po obu stronach i z tyłu muszą być większe niż 10 cm, aby ułatwić rozpraszanie ciepła.


EKSPLOATACJA

Przed pierwszym użyciem

- Przed korzystaniem z zamrażarki należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, w tym podkładki dolne, podkładki piankowe i paski wewnątrz zamrażarki. Zdejmij folię ochronną z drzwi i korpusu zamrażarki.
- Po pierwszym uruchomieniu zamrażarka musi pracować przez pół godziny przed podłączeniem do zasilania. Zamrażarka musi pracować przez 2 - 3 godziny przed włożeniem do niej świeżej lub mrożonej żywności. Latem, gdy temperatura otoczenia jest wysoka, zamrażarka musi pracować przez ponad 4 godziny.

Ustawianie termostatu

- Oznaczenia na pokrętle wskazują ustawienia „MIN”, „NORMAL”, „MAX” i „OFF” dla różnych poziomów temperatury.
 - „MIN.” to najcieplejsze ustawienie.
 - „MAX.” oznacza najniższą temperaturę.
- W przypadku normalnego użytkowania należy ustawić kontroler w pozycji „NORMAL”.
Zalecany tryb pracy: „NORMAL”.

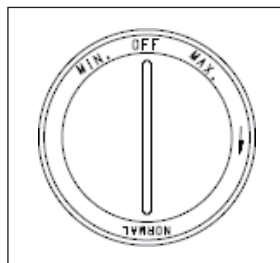

Uwagi dotyczące obsługi

- Niska temperatura zamrażarki pozwala zachować świeżość żywności przez długi czas
i jest używana głównie do przechowywania mrozonek i produkcji lodu.
- Zamrażarka nadaje się do przechowywania mięsa, ryb, krewetek, wypieków i innych produktów, które nie zostaną zjedzone w najbliższym czasie.
- Kawałki mięsa powinny być podzielone na małe kawałki, aby ułatwić dostęp do nich.
- Należy pamiętać, że żywność musi zostać spożyta przed upływem daty ważności.
- Tacka ociekowa służy do pochłaniania wody podczas rozmrażania. Regularnie opróżniaj tacę ociekową, aby zapobiec przelaniu się wody do wnętrza obudowy.

Zalecenia dotyczące oszczędzania energii

- Urządzenie powinno być umieszczone w możliwie najchłodniejszym miejscu w pomieszczeniu, poza zasięgiem urządzeń wytwarzających ciepło lub rur grzewczych i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed włożeniem gorącej żywności do urządzenia należy odczekać, aż ostygnie ona do temperatury pokojowej. Przeciążenie sprzętu zmusza sprężarkę do dłuższej pracy. Żywność zamrażana zbyt wolno może stracić na jakości lub ulec zepsuciu.
- Przed włożeniem żywności do urządzenia należy upewnić się, że jest ona odpowiednio owinięta i wytrzeć opakowanie do sucha. Ograniczy to powstawanie szronu wewnątrz urządzenia.
- Pojemnik do przechowywania sprzętu nie powinien być wyłożony folią aluminiową, papierem woskowanym ani ręcznikami papierowymi. Wkładki zapobiegają cyrkulacji zimnego powietrza i zmniejszają wydajność urządzenia. Zorganizuj i oznacz żywność, aby uniknąć zbyt długiego otwierania drzwi. Wyjmuj tylko tyle jedzenia, ile potrzebujesz na raz i zamykaj drzwi tak szybko, jak to możliwe.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ze względów higienicznych wnętrze, w tym wyposażenie wewnętrzne, powinno być regularnie czyszczone.



Uwaga

Ryzyko zranienia! Przed rozmrażaniem i czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby uniknąć porażenia prądem.

- Kurz znajdujący się za zamrażarką i na podłodze należy usuwać na bieżąco, aby poprawić efekt chłodzenia i oszczędzać energię.
- Regularnie sprawdzaj uszczelkę drzwi, aby upewnić się, że nie jest zabrudzona. Uszczelkę drzwiczek należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem.
- Wnętrze zamrażarki powinno być regularnie czyszczone, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia wnętrza urządzenia należy je wyłączyć i usunąć z niego żywność oraz napoje, półki, szuflady itp.
- Używając miękkiej ściereczki lub gąbki, wyczyść wnętrze zamrażarki dwiema łyżkami sody oczyszczonej i litrem ciepłej wody. Następnie spłucz wodą i wytrzyj. Po wyczyszczeniu otwórz drzwiczki i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania.
- Zalecamy regularne czyszczenie trudnych do czyszczenia miejsc w zamrażarce (np. wąskich połączeń, szczelin lub narożników) miękką ściereczką, miękką szmatką itp. a w razie potrzeby także przy użyciu specjalnych narzędzi (np. cienkich patyczków), aby zapobiec gromadzeniu się brudu lub bakterii w tych miejscach.
- Nie należy używać mydła, detergentów, proszków czyszczących, sprayów czyszczących itp., ponieważ mogą one powodować powstawanie nieprzyjemnych zapachów wewnątrz zamrażarki lub zanieczyszczać żywność.
- Wyczyść ramkę na butelki, półki i szuflady miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem. Wytrzyj urządzenie miękką ściereczką lub pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
- Przetrzyj zewnętrzną część zamrażarki miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń, a następnie wytrzyj do sucha.
- Nie należy używać twardych szczotek, kulek stalowych, szczotek drucianych ani ściernych środków czyszczących (np. pasty do zębów), rozpuszczalników organicznych (np. alkoholu, acetonu, oleju bananowego itp.), wrzącej wody, kwasów lub zasad, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię i wnętrze urządzenia chłodzącego. Wrząca woda i rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, mogą odkształcić lub uszkodzić części plastikowe.
- Podczas czyszczenia nie należy pukać urządzenia bezpośrednio wodą ani innymi płynami, aby uniknąć zwarcia lub uszkodzenia izolacji elektrycznej na skutek zanurzenia w wodzie.

Rozmrażanie zamrażarki

- Zamrażarkę należy rozmrażać ręcznie.
- Odłącz urządzenie od zasilania, otwórz drzwi i przechowuj całą żywność w chłodnym miejscu.
- Zalecamy usuwanie szronu plastikową skrobaczką lub pozostawienie pomieszczenia do naturalnego wzrostu temperatury, aż szron stopnieje. Następnie wytrzyj resztki lodu i wody, a następnie podłącz zamrażarkę do gniazdka elektrycznego.

Awarie działania, magazynowanie i transport

- Przerwa w dostawie prądu: W przypadku przerwy w dostawie prądu żywność można przechowywać przez kilka godzin, nawet latem. Zalecamy rzadsze otwieranie drzwi zamrażarki i niewkładanie do niej świeżej żywności.
- Długotrwałe nieużywanie: Odłącz zamrażarkę od zasilania, gdy nie jest używana przez dłuższy czas, aby ją wyczyścić. Pozostaw otwarte drzwi, aby uniknąć zapachów.
- Przenoszenie: Nie odwracaj zamrażarki do góry dnem i nie potrząsaj nią. Kąt nachylenia nie może przekraczać 45°. Podczas przesuwania urządzenia nie należy trzymać go za drzwi ani zawiasy.

Uwaga: Zaleca się ciągłe działanie zamrażarki po jej uruchomieniu. Aby nie skrócić żywotności urządzenia, w normalnych okolicznościach nie należy wyłączać zamrażarki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga: Poniższe proste problemy użytkownik może rozwiązać samodzielnie. Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z producentem, działem obsługi klienta lub wykwalifikowanym specjalistą.

Problem	Możliwa przyczyna/rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Zamrażarka nie jest podłączona do sieci.
	Niskie napięcie
	Termostat nie jest ustawiony na prawidłowy tryb działania.
	Awaria zasilania lub przepalony bezpiecznik.
Tworzenie zapachu	Produkty spożywcze o silnym zapachu należy dobrze zapakować.
	Jedzenie się zepsuło.
	Wnętrze urządzenia należy wyczyścić.
Sprężarka pracuje w sposób ciągły.	Latem, gdy temperatura otoczenia jest wyższa, zamrażarka pracuje dłużej - jest to normalne.
	Nie wkładaj do zamrażarki zbyt dużej ilości jedzenia na raz.
	Wkładaj tylko żywność, która już ochłodziła się w lodówce.
	Drzwi zamrażarki były otwierane zbyt często.
	Gruba warstwa lodu (wymaga rozmrożenia).
Drzwi zamrażarki nie zamykają się prawidłowo.	Drzwi zamrażarki są zablokowane przez opakowanie żywności.
	W zamrażarce jest za dużo jedzenia.
	Zamrażarka nie jest wyważona.

Hałas.	Podłoga jest nierówna.
	Zamrażarka nie jest umieszczona w stabilnej pozycji.
	Akcesoria zamrażarki nie są umieszczone prawidłowo.
Drzwi zamrażarki czasami trudno otworzyć.	Po zakończeniu procesu chłodzenia między wnętrzem zamrażarki a jej otoczeniem może wystąpić różnica ciśnień, która może spowodować chwilowe trudności w otwarciu drzwi. Jest to normalne zjawisko fizyczne.
Przegrzanie ściany bocznej	Obudowa zamrażarki może emitować ciepło podczas pracy, szczególnie latem. Jest to spowodowane promieniowaniem z kondensatora i jest to zjawisko normalne.
Kondensacja na powierzchni urządzenia	Gdy wilgotność jest wysoka, na zewnętrznej powierzchni i uszczelce drzwi zamrażarki może gromadzić się para wodna, którą można wytrzeć suchą szmatką.
Nietypowe dźwięki (Hałas przepływu powietrza, brzęczenie, pukanie)	Czynnik chłodniczy krążący w rurze chłodniczej wydaje głośne dźwięki. Są to normalne zjawiska, które nie wpływają negatywnie na efekt chłodzenia.
	Pracujący kompresor wydaje buczący dźwięk, zwłaszcza podczas włączania i wyłączania.
	Zawór elektromagnetyczny lub elektryczny zawór przełączający brzęczy. Jest to normalne i nie ma wpływu na działanie urządzenia.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikatory modeli: 10045911, 10045912				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	Wolnostojące	
Urządzenie do przechowywania wina:	Nie	Inne chłodnicze urządzenia:	Tak	
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (w mm)	Wysokość	492	Objętość całkowita (dm³ lub l)	31
	Szerokość	472		
	Głębokość	450		
EEI		100	współczynnik efektywności energetycznej Klasa	E
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		41	Klasa emisji hałasu w powietrzu	C
Roczne zużycie energii kWh		147	Klasa klimatyczna:	umiarkowany, subtropikalny
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy w tym urządzeniu wynosi	38
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry przegródki:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C). Ustawienie przechowywania nie może być sprzeczne z załącznikiem IV, Tabela 3	Wydajność zamrażania (kg / 24h)	Typ rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M)
Komora do chłodzenia	Nie	-	-	-	-
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Lodówka na wino	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Tak	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
1-gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4-gwiazdki	Tak	31,0	-18	2,0	A
2 gwiazdki sekcja	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której znajdują się informacje zawarte w pkt 4 lit. a ZałącznikadoRozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.pl					

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się go zgodnie z zasadami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN