


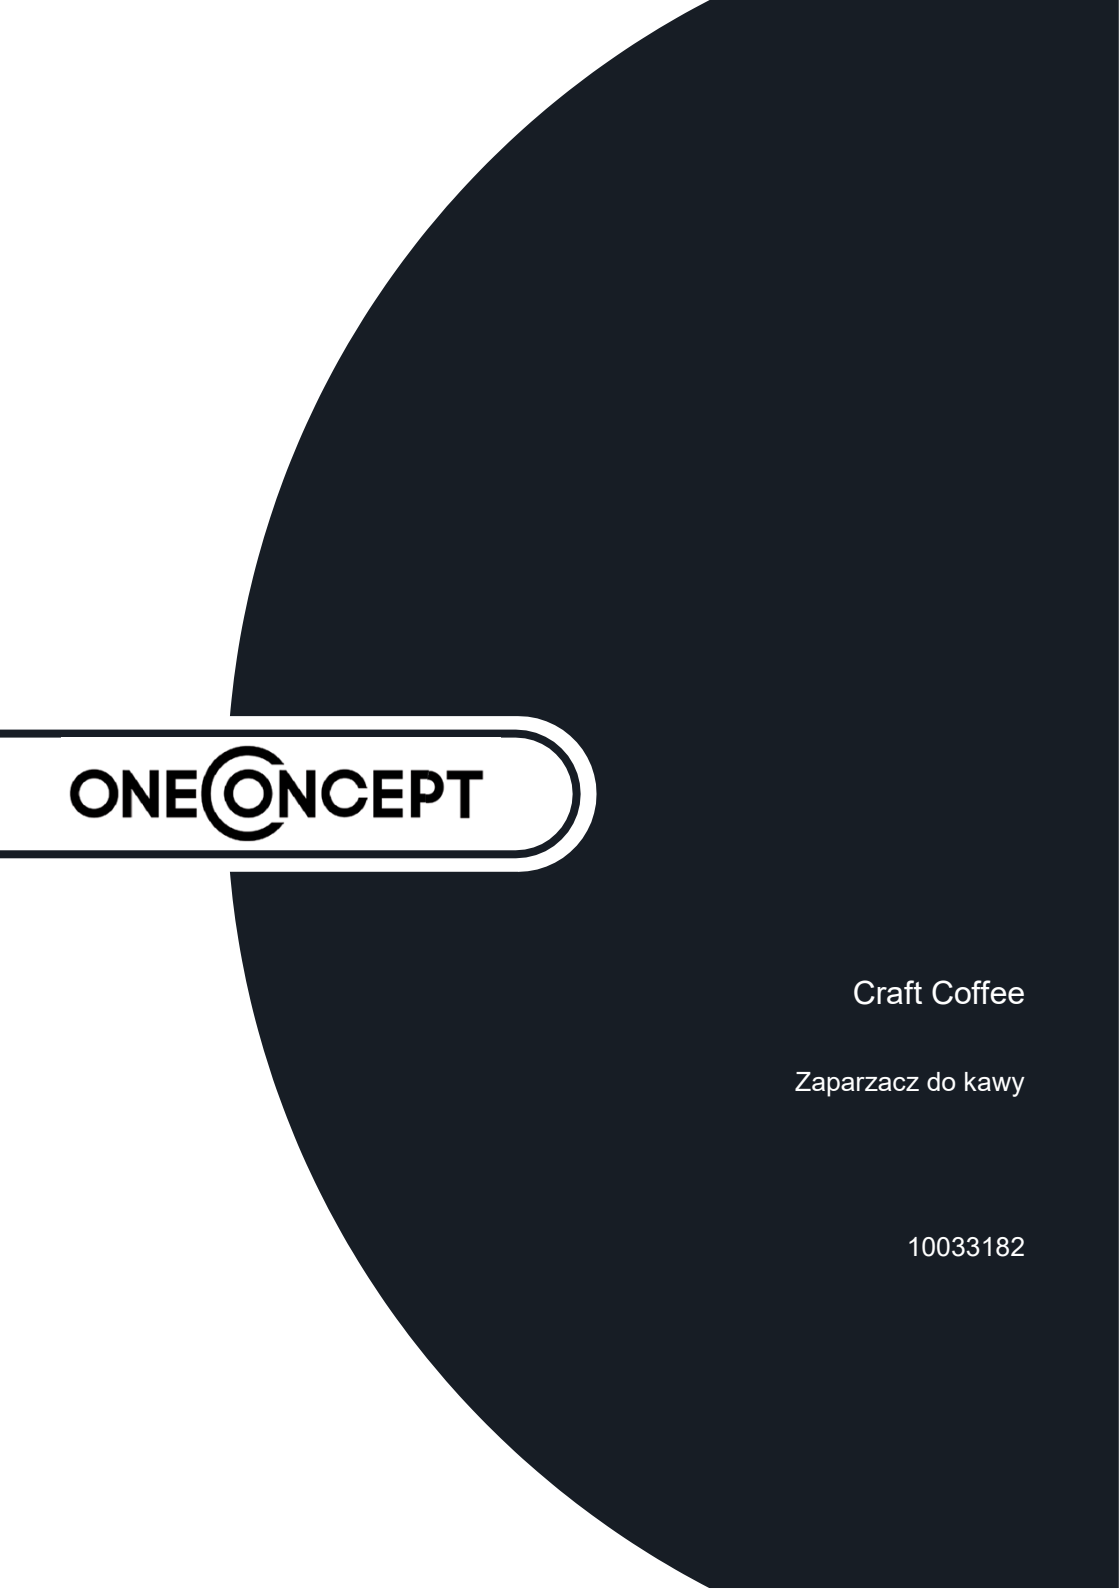

ONECONCEPT

Craft Coffee

Zaparzacz do kawy

10033182

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi oraz do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2
Obsługa 3
Utylizacja produktu 4

DANE TECHNICZNE

Numer produktu	10033182
Zasilanie	3 x bateria AAA (1,5 V)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:


2014/30/UE (EMC)

2011/65/UE (RoHS)

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji obsługi. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Przechowywać je z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nie zanurzać go w wodzie) i ostrych krawędzi.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie jest mokre, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka (pociągając za wtyczkę, a nie za kabel zasilający). Następnie zdjąć akcesoria, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zdjąć dołączone akcesoria.
- Nie używać produktu bez nadzoru. Nigdy nie pozostawiać produktu bez nadzoru. Przed wyjściem z pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, zawsze należy wyłączyć urządzenie. Odłącz produkt od prądu.
- Urządzenie i przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno używać urządzenia.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać produktu. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, uszkodzony kabel zasilający musi zostać naprawiony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę albo musi zostać wymieniony na kabel tego samego typu.
- Używać wyłącznie zalecanych przez producenta akcesoriów, aby uniknąć uszkodzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, wszystkie części opakowania (torby plastikowe, pudełka, styropian itp.) należy przechowywać w niedostępnym dla nich miejscu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do używania osobom (wliczając dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, mentalnej oraz postrzeniowej, a ani osobom bez doświadczenia oraz znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i z jej instrukcjami dotyczącymi prawidłowego korzystania z urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się tym produktem.
- Umieścić produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni. Należy go ustawić tak, aby nie mógł się przewrócić.
- Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio obok kuchenki gazowej lub elektrycznej albo innego źródła ciepła.
- Zbiornik na wodę napełniać tylko zimną wodą!
- Nie przenosić produktu podczas użytkowania.
- Produkt służy do przygotowywania kawy ze zmielonych ziaren kawy.
- Urządzenie może być używane tylko zgodnie z wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nie używać urządzenia do celów komercyjnych. Używanie urządzenia w jakikolwiek inny sposób, który nie jest zalecany przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.

OBSŁUGA

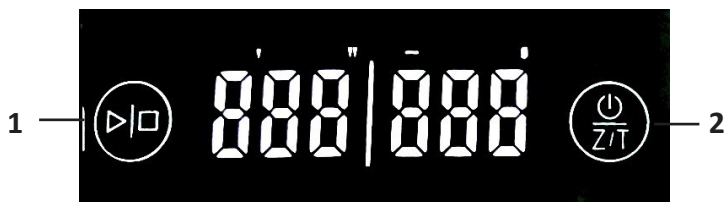

Wyświetlacz:

- Po lewej stronie wyświetlany jest ustawiony czas. Maksymalnie można ustawić 9 minut i 59 sekund.
- Po prawej stronie wyświetlana jest waga. Do produktu można wsypać maksymalnie 1 kilogram zmielonej kawy. Jeśli waga zmielonej kawy przekroczy 1 kg, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „ERR”.

OBSŁUGA

- Przycisk (1) służy do uruchamiania lub zatrzymywania minutnika. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby ustawić minutnik na „0'00”.
- Przycisk (2) służy do włączania i wyłączania produktu oraz resetowania wagi. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zresetować wagę.

Przed pierwszym użyciem

- Włóż 3 baterie AAA (brak w zestawie) do komory baterii. Wyświetlacz zaświeci się na chwilę, a następnie przełączy się w tryb czuwania.

Zaparzanie kawy

- 1 W trybie czuwania umieść filtr do kawy w ceramicznym lejku i napełnij go zmieloną kawą.
- 2 Waga wyświetla wagę zmielonej kawy.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (2), aby zresetować wagę.
- 4 Uruchom minutnik, naciskając przycisk (1) i wlewając żądaną ilość wody do pojemnika na wodę.
- 5 Po dodaniu wody, kawa powoli spływa z ceramicznego lejka do szklanej karafki.
- 6 Naciśnij krótko przycisk (1), aby zatrzymać minutnik. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zresetować minutnik.
- 7 Jeśli przez 3 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zaparzac automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Produkt należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Produkt zawiera baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE, która zakazuje wyrzucania baterii do odpadów komunalnych. Dowiedz się więcej o możliwościach selektywnego zbierania zużytych baterii. Właściwe zbieranie i utylizacja baterii przyczyniają się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji.

