





DYSTRYBUTOR:




Instrukcja montażu
Ościeżnica Stoldrew Diamant

Ościeżnica Stoldrew Diamant

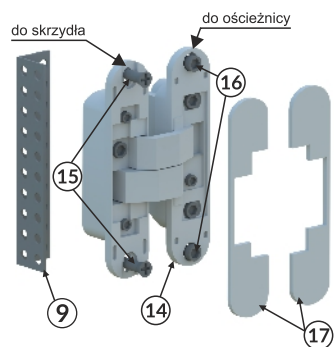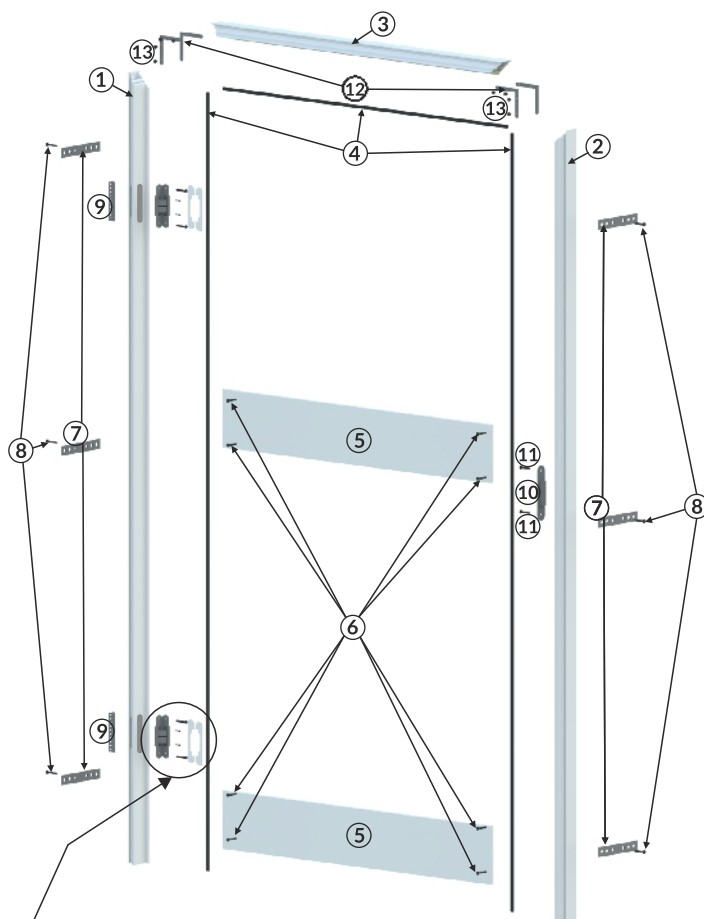

LP	NAZWA	SZ	LP	NAZWA	SZ
1	Profil ościeżnicy zawiasowy	1	11	Błachowkręt 3,5x22	2
2	Profil ościeżnicy zaczepowy	1	12	Łącznik kątowy metalowy	4
3	Profil ościeżnicy - belka górna	1	13	Śruba imbusowa	16
4	Uszczelka	5mb	14	Zawias	2
5	Rozpórki MDF	2	15	Błachowkręt 4,5x35	4
6	Błachowkręt 4,2x25	8	16	Wkręt metryczny M5x16	4
7	Kotwa montażowa	6	17	Zasłlepka zawiasu	4
8	Błachowkręt 3,9x16	6			
9	Zasłlepka maskująca tył zawiasu	2			
10	Zaczep zamka magnetycznego	1			

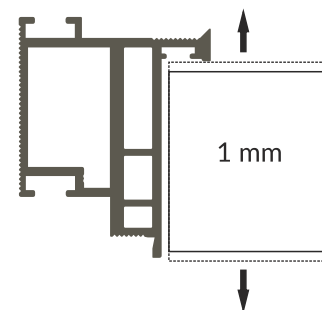


R5

Pełen zakres regulacji
wynosi ok +/- 1 mm.



R7

Celem regulacji szczeliny między skrzydłem, a ościeżnicą należy wkręcać lub odkręcać śrubę II. Zapewnia to ruch skrzydła drzwi w prawo lub lewo.

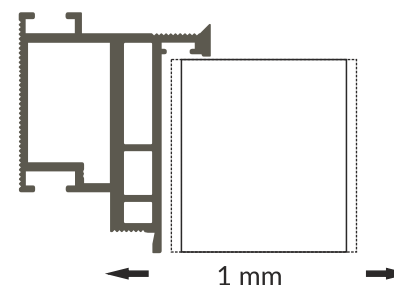


R7

Pełen zakres regulacji
wynosi ok +/- 1,5 mm.



Zarysowania na powierzchni ościeżnicy, zabezpieczonej białą farbą podkładową, nie mają wpływu na właściwości użytkowe produktu. Nie są objęte gwarancją oraz podstawą do reklamacji, ponieważ farba podkładowa nie stanowi końcowego wykończenia. Służy do pokrycia docelową warstwą malarską lub innym materiałem wykończeniowym, wybranym przez klienta.

Instrukcja regulacji zawisów

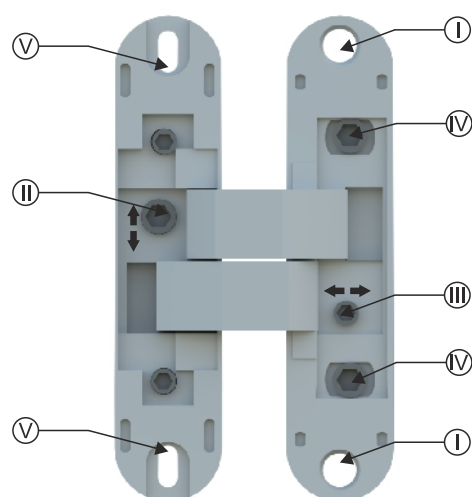

DO SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY

- I Otwór okrągły służący do zamocowania w ościeżnicy
- II Śruba regulacji zawiasu w lewo i prawo
- III Śruba regulacji zawiasu przód/tył (zlicowanie skrzydła z powierzchnią ściany)
- IV Blokada pozycji ustawianej śrubą B
- V Otwór owalny służący do zamocowania zawiasu do skrzydła oraz regulacji ustawienia góra dół

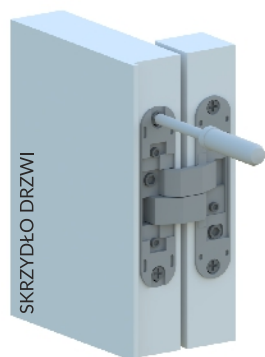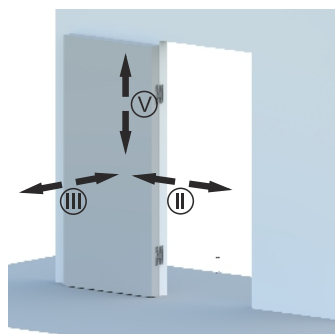


R1

Celem dokonania regulacji skrzydła na wysokość należy poluzować wkręt E.




R2

Przy pomocy klina podnosimy drzwi na wysokość ok 3 mm. Następnie należy dokręcić zawiasy do skrzydła. Pełen zakres regulacji wynosi 5 mm.

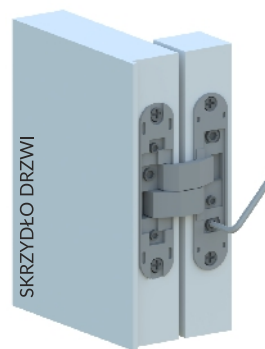

R3

Celem zlicowania skrzydła z powierzchnią ściany należy poluzować blokadę wkrętu D.

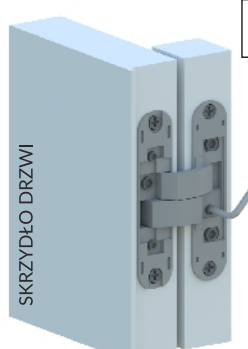


R4

Przekręcając śrubę C w lewo lub prawo, odsuwamy lub dosuwamy skrzydło do ościeżnicy. Po zakończonej regulacji dokręcamy wkręt D blokując ustawienie.


Zalecamy zlecić montaż wykwalifikowanej ekipie budowlanej.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt pod względem ilości dostarczonych elementów i akcesoriów zgodnie z zestawieniem ze strony I.

W przypadku stwierdzenia braku elementów lub ich wad należy odstąpić od montażu i zgłosić ten fakt sprzedawcy.

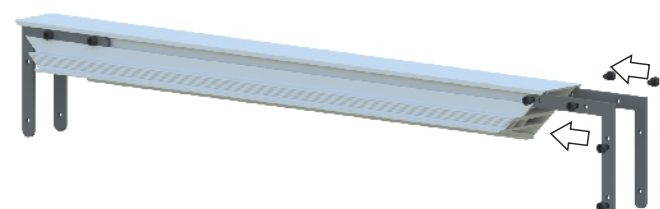

- 1 łączniki kątowe metalowe wsunąć w belkę górną w specjalne prowadnice.

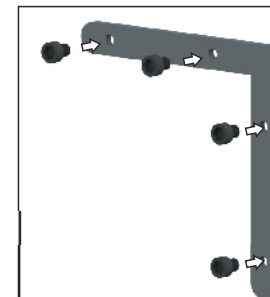


- 2 Belkę górną wraz z łącznikami kątowymi wsunąć w boczne profile ościeżnicy oraz skrócić ze sobą.



- 3 Rozpórki MDF przykręcić do ościeżnicy za pomocą dostarczonych blachowkrętów w pokazany sposób.

- 4 Za pomocą dostarczonych blachowkrętów przykręcić kotwy montażowe w przedstawionych miejscach.

5 Umocować zaślepki maskujące tył zawiasu.

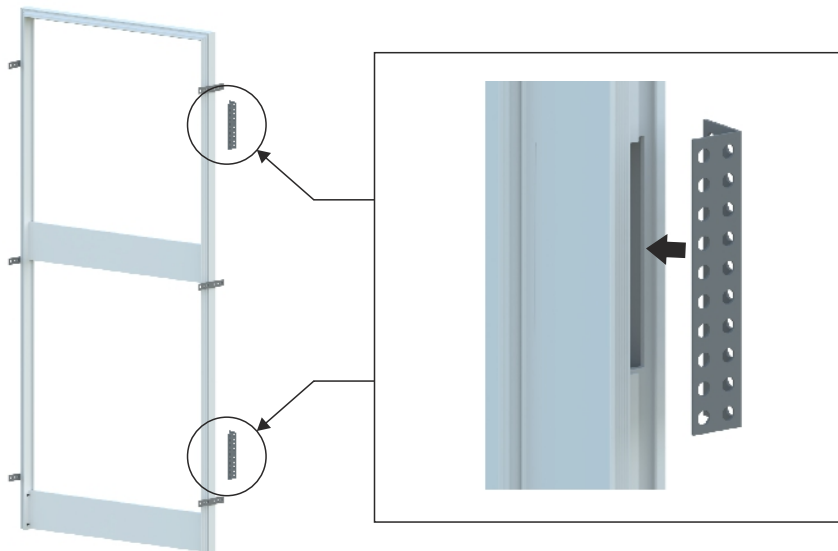


Ościeżnica typu 1 - na zewnątrz




Ościeżnica typu 2 - do wewnątrz - zaślepki dogiąć do kształtu ościeżnicy w razie potrzeby.



Prace wykończeniowe

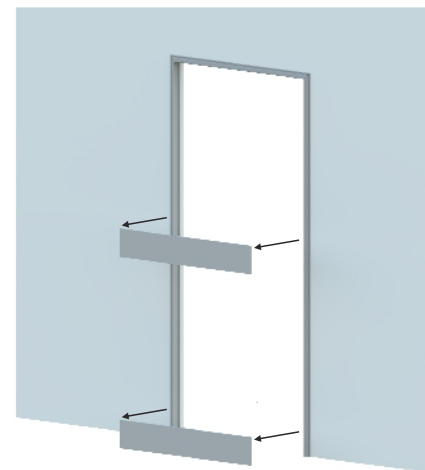


W1 Po prawidłowym osadzeniu ościeżnicy w otworze usunąć rozpórki MDF.

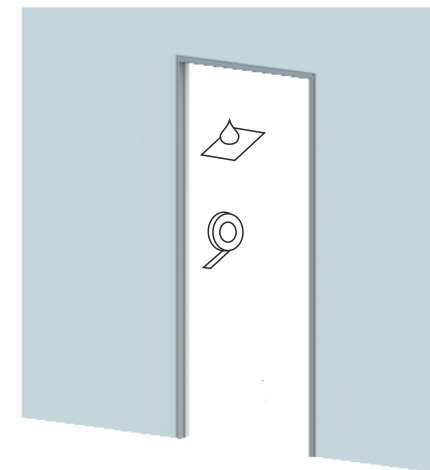


W2 Przed malowaniem należy odtłuścić profil oraz zabezpieczyć gniazdo uszczelki taśmą malarską. Należy również zabezpieczyć gniazda zawiasów dostarczonymi kątownikami oraz taśmą malarską.


W3 Po zakończeniu prac malarskich zdemontować elementy zabezpieczające oraz zerwać taśmę malarską.

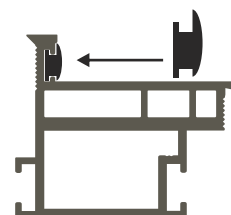

W5 Dociąć i zamontować uszczelki w ościeżnicy zgodnie z rysunkiem. Uszczelka jest niesymetryczna!



W6 Zamontować zaczep zamka magnetycznego za pomocą dostarczonych śrub.

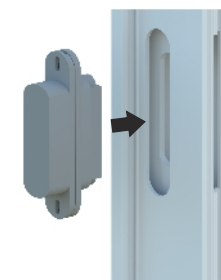

W8 Osadzić zawiasy w ościeżnicy.




S4 Poprawnie ustawioną ościeżnicę należy zaklinować w otworze.



S5 Szczeliny pomiędzy ościeżnicą, a otworem należy wypełnić pianką montażową niskoprężną.



S6 Po wyschnięciu pianki dokręcić ościeżnicę do profili konstrukcyjnych ściany.

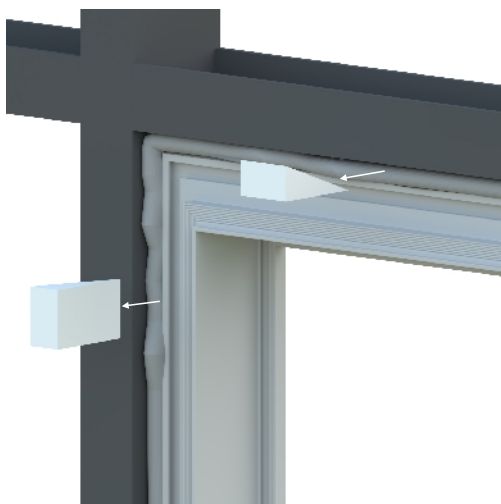


S7 Usunąć kliny oraz odciąć nadmiar pianki montażowej.



Zalecane jest postępowanie zgodnie z instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi. W przypadku ostrych krawędzi zaleca się stosowanie środków ochronnych oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Stoldrew nie odpowiada za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją montażu.

Montaż w ścianie murowanej

Ościeżnica typu 1 - na zewnątrz

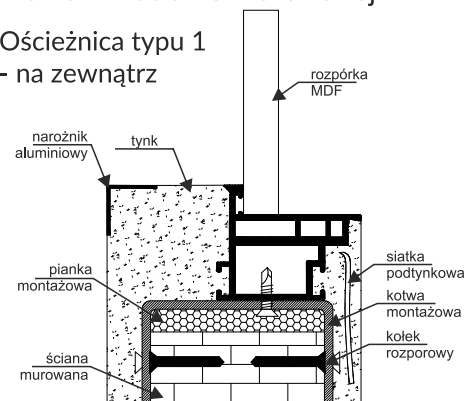

Ościeżnica typu 2 - do wewnątrz

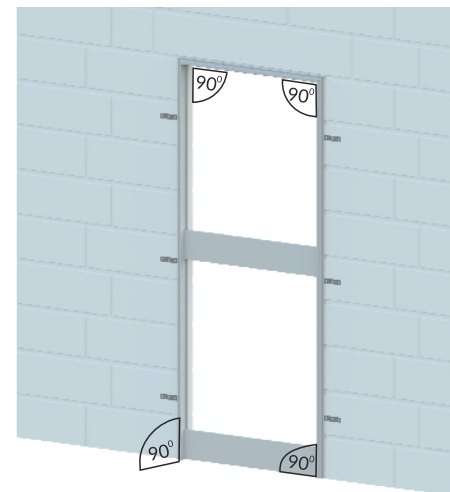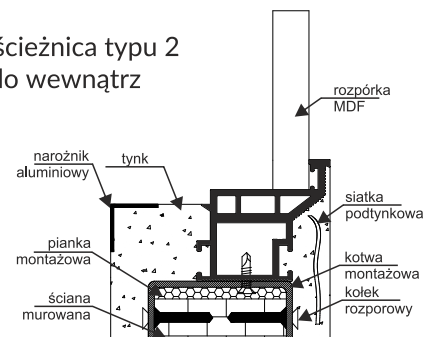

M1 Skręcony zestaw umieścić w otworze ściany murowanej. Ustawiając kąty proste we wszystkich płaszczyznach.




Ościeżnicę należy wysunąć z otworu o grubość tynku!


M2 Ościeżnicę należy postawić na gotowej, równej, oczyszczonej podłodze. Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.



M3 Za pomocą poziomicy należy zmierzyć ustawienie ościeżnicy w pionie i poziomie. W razie potrzeby dokonać korekty ustawień.

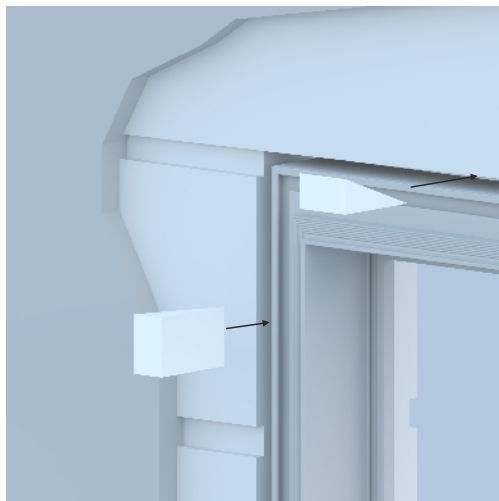


M4 Poprawnie ustawioną ościeżnicę należy zaklinować w otworze.

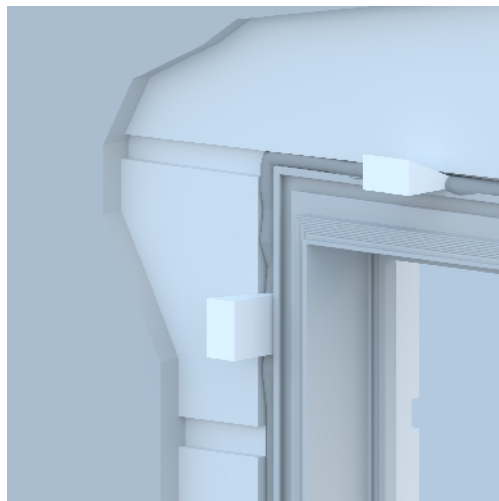

M5 Szczeliny pomiędzy ościeżnicą, a otworem należy wypełnić pianką montażową niskoprężną.




M6 Po wyschnięciu pianki można dokręcić kotwy do ściany w razie potrzeby odpowiednio je doginając.

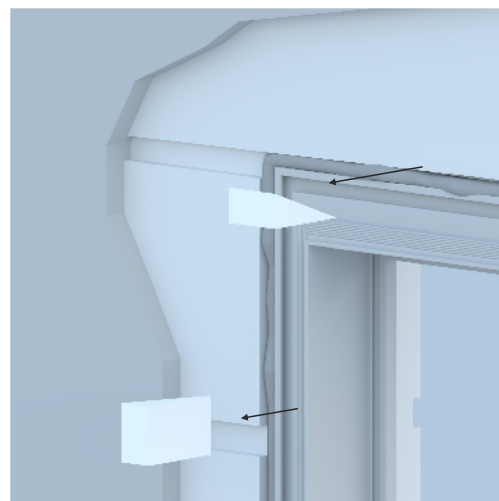


M7 Po wyschnięciu pianki usunąć kliny oraz odciąć nadmiar pianki montażowej.

Montaż w lekkiej ścianie G-K


Ościeznica typu 1 - na zewnątrz

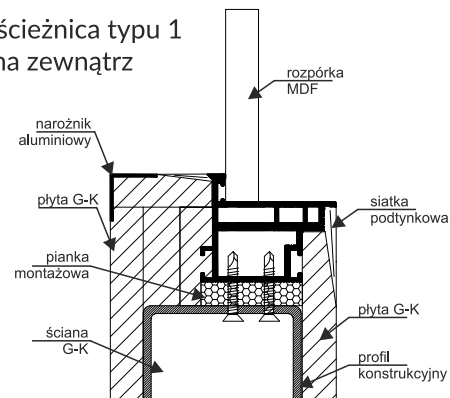

Ościeznica typu 2 - do wewnątrz

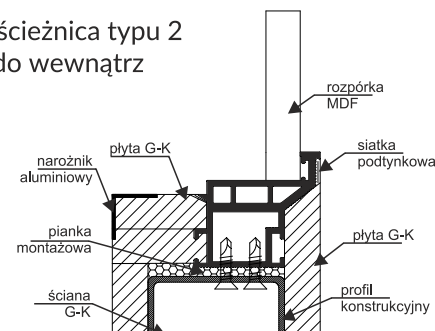

S1 Skręcony zestaw umieścić w otworze ściany. Ustawiając kąty proste we wszystkich płaszczyznach.

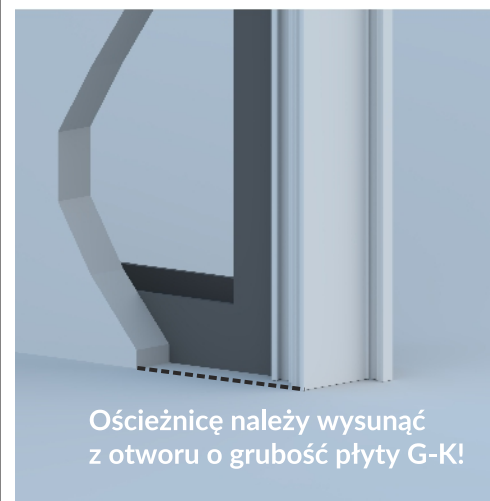

S2 Ościeżnicę należy postawić na gotowej, równej, oczyszczonej podłodze. Wysokość ościeznicy jest wymiarem do gotowej podłogi.



S3 Za pomocą poziomicy należy zmierzyć ustawienie ościeznicy w pionie i poziomie. W razie potrzeby dokonać korekty ustawień.