

Instrukcja Obsługi

Wizjer do Drzwi

Model: S52

Spis Treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Dziewięć cech, które chronią twój dom](#)
 3. [Opis elementów urządzenia](#)
 4. [Instalacja kamery wizjera](#)
 5. [Instrukcja obsługi aplikacji TUYA](#)
 6. [Obsługa aplikacji i ustawienia funkcji](#)
 7. [Częste problemy i ich rozwiązania](#)
-

Wprowadzenie


Nasze urządzenie jest instalowane w miejscu wizjera w drzwiach, zastępując optyczny wizjer drzwiowy, który łączy funkcje wizjera, wizualnego dzwonka oraz kamery bezpieczeństwa w jednym. Rozwiązuje to problem starszych osób i dzieci, które nie mogą zobaczyć, co dzieje się na zewnątrz drzwi, co zapobiega incydentom związanym z bezpieczeństwem.

Wbudowana funkcja **PIR** (czujnik podczerwieni) umożliwia automatyczne robienie zdjęć i nagrywanie filmów na zewnątrz drzwi. Urządzenie posiada również funkcję Wi-Fi, która umożliwia zdalny wideointerkom, zdalne monitorowanie oraz zdalne alarmowanie.

Dziewięć cech, które chronią twój dom


1. **Zdalne sterowanie za pomocą telefonu** – Umożliwia zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca.
2. **Zarządzanie wieloma użytkownikami** – Jedno urządzenie może obsługiwać wielu użytkowników.
3. **Detekcja ruchu** – Automatyczne wykonywanie zdjęć, nagrywanie wideo oraz wysyłanie zdalnych alarmów.
4. **Wbudowany kolorowy ekran** – Starsze osoby i dzieci mogą łatwo widzieć, co dzieje się przed drzwiami.
5. **Aluminiowa obudowa** – Chroni przed próbami włamania i uniemożliwia tzw. „kocie oko” (otwieranie drzwi przez wizjer).
6. **Chmura do przechowywania zdjęć** – Zdjęcia są przechowywane w chmurze, z możliwością przeglądania ich w aplikacji mobilnej.
7. **Szerokokątna kamera** – Zapewnia szeroki kąt widzenia, umożliwiając dokładne monitorowanie otoczenia.
8. **Wideointerkom i monitorowanie w czasie rzeczywistym** – Pozwala na komunikację z osobą stojącą przed drzwiami, nawet gdy jesteś poza domem.
9. **Podczerwień i widzenie w nocy** – Urządzenie działa również w nocy, zapewniając podgląd w ciemności.

Opis elementów urządzenia

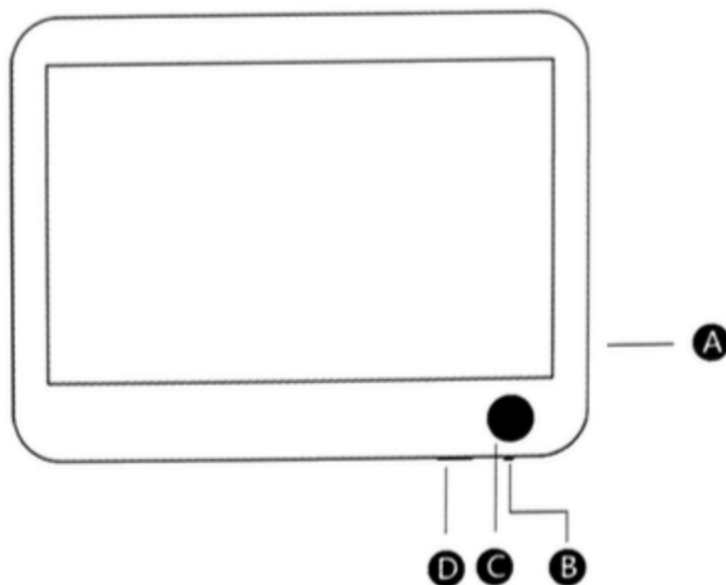

- **A: Port Type-C** – Do ładowania urządzenia.

- **B: Przycisk przełączania** – Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- **C: Przycisk zasilania** – Włączanie zasilania.
- **D: Gniazdo karty pamięci** – Przechowywanie zdjęć i filmów.

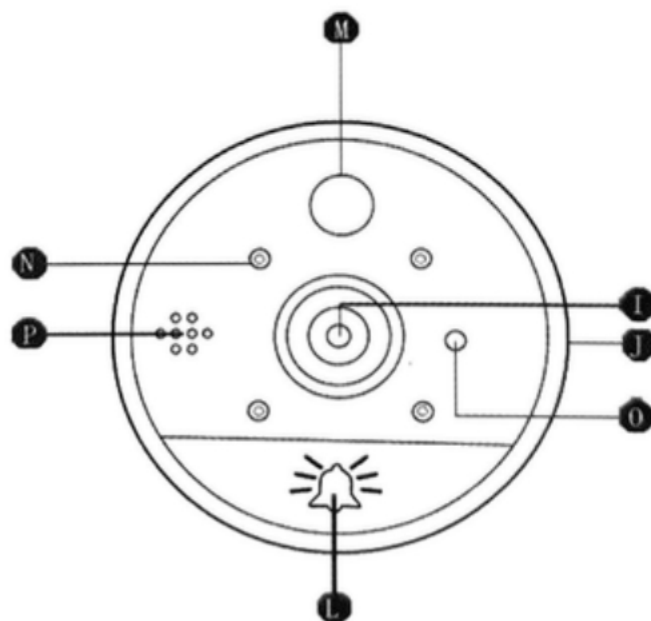


- **I: Kamera** – Rejestracja wideo i robienie zdjęć.
- **J: Otwór mikrofonu** – Nagrywanie dźwięku.
- **L: Przycisk dzwonka** – Naciśnij, aby powiadomić właściciela.
- **M: Czujnik PIR** – Detekcja ruchu.
- **N: Światło podczerwieni** – Widzenie w nocy.
- **O: Fotorezystor** – Czujnik światła, zapewniający odpowiednie działanie kamery w różnych warunkach oświetleniowych.
- **P: Głośnik** – Emitowanie dźwięku, np. dźwięk dzwonka.

Instalacja kamery wizjera

Podczas instalacji upewnij się, że sprawdzono grubość drzwi i dobrano odpowiednią długość śruby:

Uwagi:

- **30mm-60mm** – Użyj śruby o długości 30mm.
- **60mm-80mm** – Użyj śruby o długości 50mm.
- **65mm-90mm** – Użyj śruby o długości 65mm.
- **85mm-110mm** – Użyj śruby o długości 85mm.

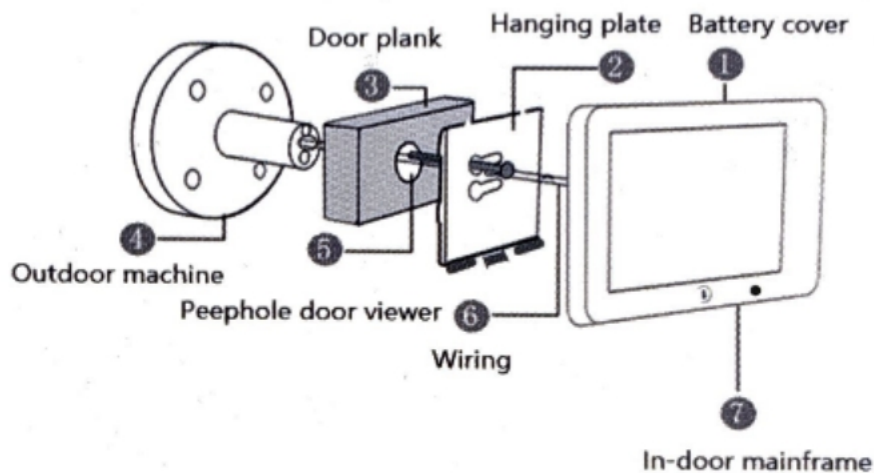

Kroki instalacji:

1. Zainstaluj kamerę na zewnętrznej części drzwi.
2. Przymocuj płytkę mocującą na wewnętrznej stronie drzwi.
3. Połącz okablowanie pomiędzy kamerą a główną jednostką wewnętrzną.
4. Zamontuj jednostkę wewnętrzną na płytce mocującej.
5. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane.

Instrukcja obsługi aplikacji TUYA

Pobieranie, rejestracja i dodawanie urządzeń

1. Pobierz aplikację „Tuya” z Google Play lub App Store, lub zeskanuj kod QR.



TUYA intelligence




smart life

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na urządzeniu przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy potwierdzający tryb konfiguracji.
3. Wprowadź nazwę i hasło Wi-Fi, kliknij „Dalej”, a następnie zeskanuj kod QR.
4. Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia i potwierdź udane połączenie.

Obsługa aplikacji i ustawienia funkcji

1. Podgląd w czasie rzeczywistym

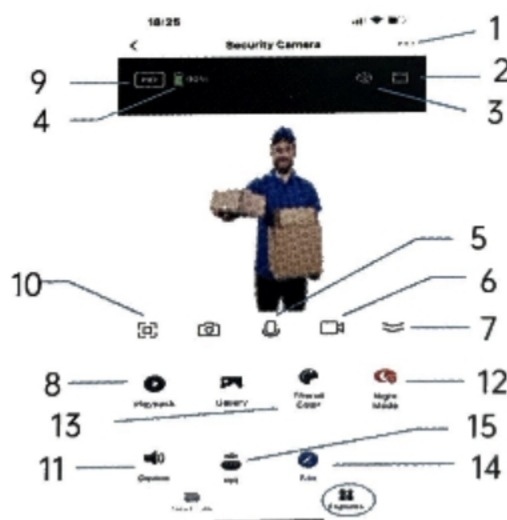

1. **Ustawienia** (Set up)
2. **Powiększanie obrazu** (Zoom in)
3. **Wyłączanie dźwięku** (Turn off sound)
4. **Wyświetlanie stanu baterii** (Battery display)
5. **Naciśnij i przytrzymaj, aby mówić** (Long press to speak)
6. **Kliknij, aby nagrać** (Click to record)
7. **Ukrywanie funkcji** (Function hidden)
8. **Przełącznik pełnoekranowy** (Full screen switch)
9. **Przełącznik ostrości** (Sharpness switch)
10. **Kliknij, aby zrobić zdjęcie** (Click to take a photo)
11. **Regulacja głośności urządzenia** (Adjust device volume)
12. **Ustawienia widzenia w podczerwieni (nocne)** (Infrared night vision settings)
13. **Przełącznik koloru tła aplikacji** (Switch APP background color)
14. **Zarządzanie dostosowywaniem przycisków** (Button customization management)
15. **Regulacja czułości detekcji ruchu** (Motion detection sensitivity adjustment)

2. Przeglądanie wiadomości z chmury

Aplikacja umożliwia przeglądanie nagrań i zdjęć zapisanych w chmurze.

3. Odbieranie dzwonka gościa

Możesz odbierać połączenia od gości dzwoniących do drzwi bezpośrednio w aplikacji.

4. Udostępnianie urządzeń

Możesz udostępnić urządzenie innym użytkownikom poprzez aplikację, wprowadzając ich konto i zatwierdzając.

5. Ustawienia

W tej sekcji możesz ustawić funkcje urządzenia, w tym także je dezaktywować.

Częste problemy i ich rozwiązania

Jak zresetować urządzenie?

Usuń bieżące urządzenie z aplikacji. Następnie przytrzymaj przycisk konfiguracji przez około 8 sekund, aż zobaczysz migające żółte światło i usłyszysz komunikat głosowy. Kliknij “+” w aplikacji, aby dodać urządzenie ponownie.

Czy urządzenie obsługuje sieci Wi-Fi 5GHz?

Nie. Obsługiwane są jedynie sieci 2.4GHz.

Dlaczego mój sygnał Wi-Fi jest niestabilny?

Możliwe, że urządzenie jest zbyt daleko od routera lub przeszkoda blokuje sygnał. Spróbuj przybliżyć router do urządzenia.

Dlaczego moje urządzenie jest offline?

Tryb offline może wynikać z dwóch powodów:

1. Urządzenie jest rozładowane – podłącz je do zasilania.
2. Słaby sygnał Wi-Fi – upewnij się, że sieć Wi-Fi działa poprawnie.

Dlaczego obraz w aplikacji mobilnej się opóźnia?

Może to być spowodowane niestabilną siecią. Upewnij się, że urządzenie ma silny sygnał Wi-Fi.

Wskazówki:

Jeśli urządzenie nie jest podłączone do Wi-Fi, automatycznie będzie wyszukiwać dostępne sieci przez 48 godzin. Jeśli sieć nie zostanie znaleziona, musisz ręcznie nacisnąć przycisk dzwonka, aby ponownie nawiązać połączenie z Wi-Fi.