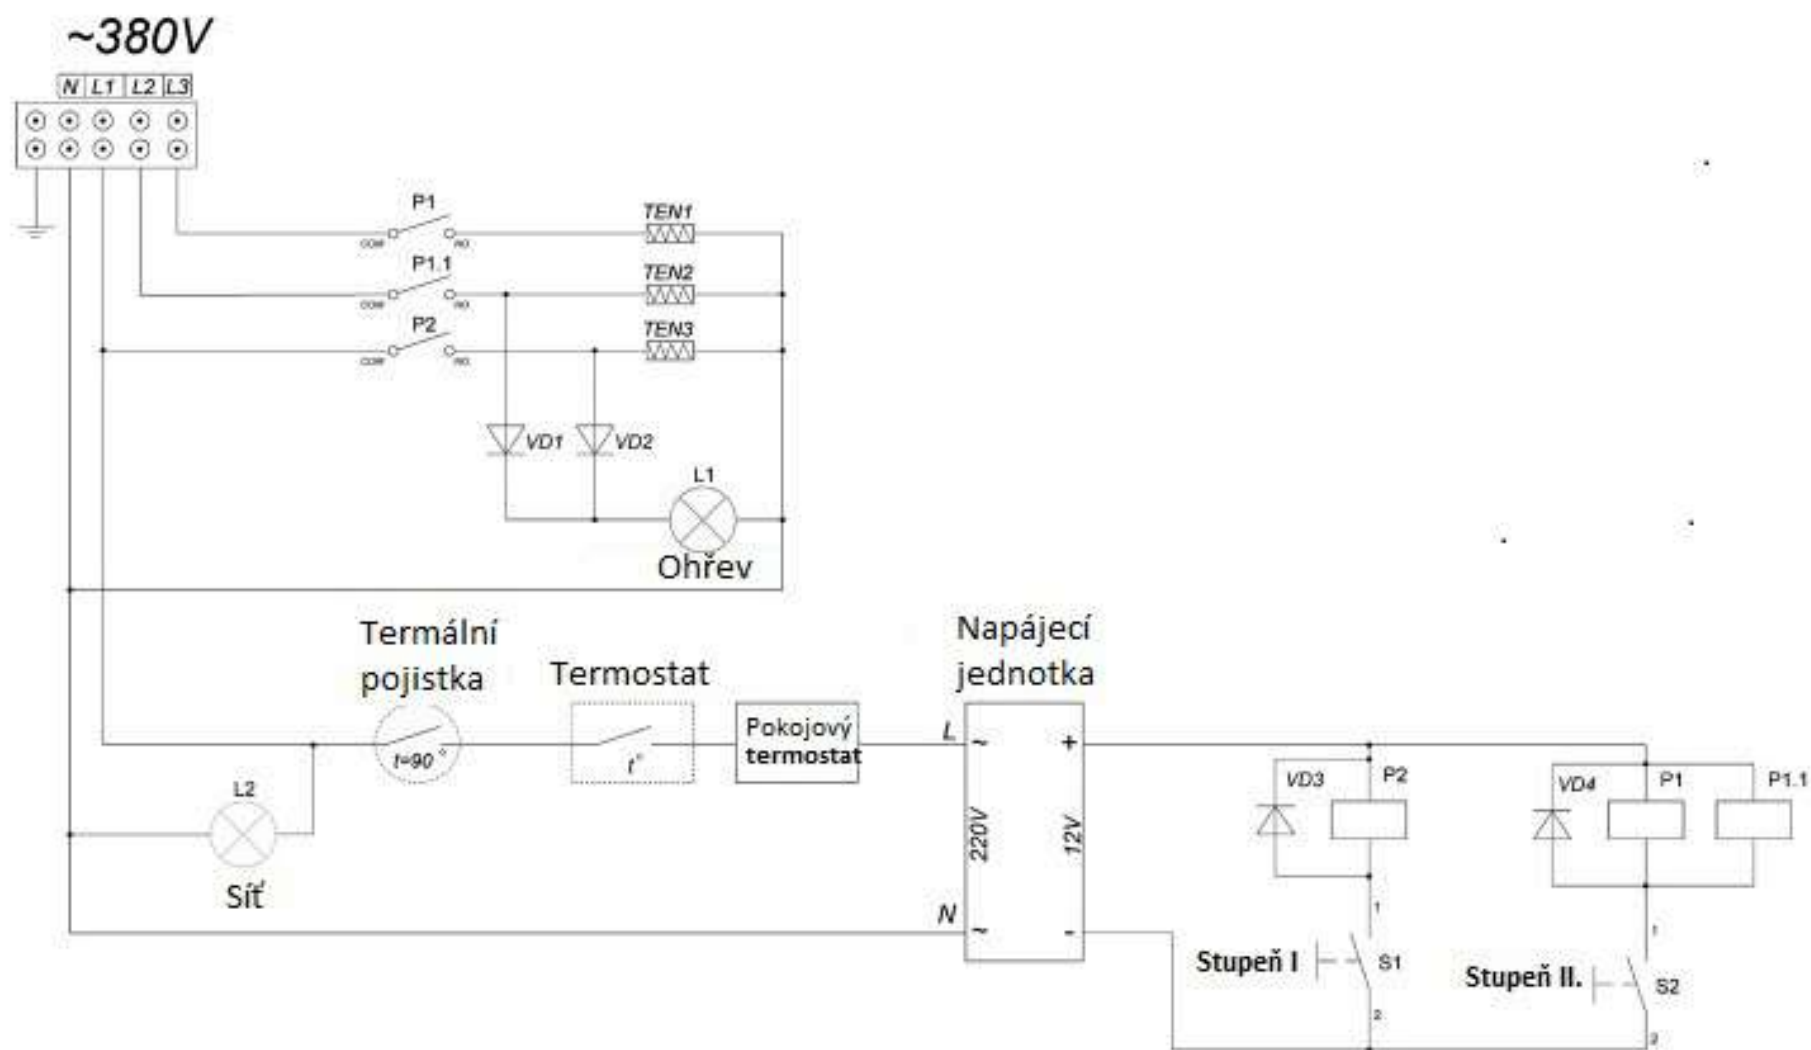




**Schéma elektrického principu kotle
TENKO EKONOM 380V od 6kw do 15kW**

**Napájecí napětí kotle 380V
Napájecí napětí topných těles 220V**