

PILOT DWUKANAŁOWY TAM 432SA

Instrukcja

Charakterystyka ogólna

Nadajnik dwukanałowy kodu stałego (kombinacji 16 777 216) serii TAM, współpracujący z radiem RE 432 i kartą częstotliwości AF 43S oraz pilotami T423; T434; T438.

Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Zasilanie	dwie baterie CR2016
Pobór prądu w czasie pracy	12 mA
Zasięg	50-100 m
Ilość kombinacji kodu	16 777 216
Wymiary	24x28x12 mm
Waga	12 g



Kodowanie pilota

Wpisywanie kodu pilota do pamięci dekodera radiowego




Kodować piloty zgodnie z instrukcją dołączoną do centrali lub radia zewnętrznego.

Kopiowanie kodu z pilota (MASTER) działającego w systemie do nowego pilota

1. Wcisnąć i trzymać jednocześnie dwa przyciski nowego pilota, aż światelko na nim zacznie szybciej migać (rys. 1).
2. Nacisnąć przycisk kodowany w nowym pilocie na sekundę. Światelko zapali się światłem ciągłym (rys. 2).
3. Trzymając piloty jak na rys. 3, wysłać sygnał z pilota MASTER. Światelko w nowym pilocie zacznie migać sygnalizując przyjęcie kodu.

Uwaga!

Piloty T432/4/8 przy kodowaniu zawsze są pilotami MASTER.

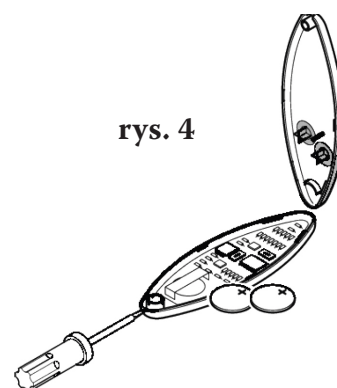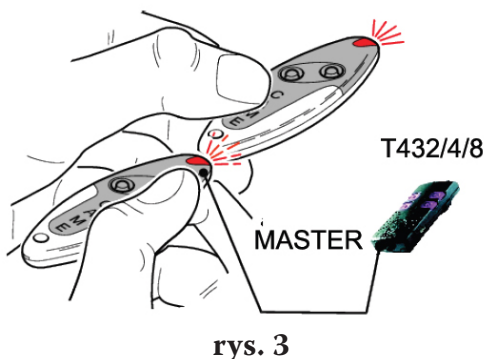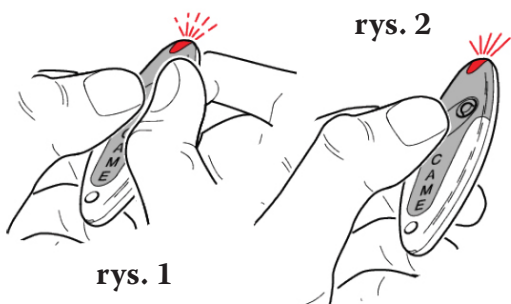

Wymiana baterii

1. Zgodnie z rys. 4 należy podważyć górną obudowę pilota śrubokrętem.
2. Wyjąć dwie zużyte baterie CR2016.
3. Włożyć dwie nowe baterie CR2016 pamiętając o zachowaniu biegunowości.
4. Złożyć obudowę pilota.