

KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK

KLARSTEIN

Infrarot-Heizung

KonfiStar 40/50/60 Digital

Dozownik do puszek i napojów

10034239 10034240 10034241

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć możliwych uszkodzeń. Nie odpowiadamy za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i nieprawidłowym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4

Przed pierwszym użyciem 4

Przegląd produktu 5

Obsługa 6

Tabela gotowania 7

Czyszczenie i pielęgnacja 8

Rady dotyczące utylizacji 8

DANE TECHNICZNE

Numer produktu	10034239	10034240	10034241
Oznaczenie	KonfiStar 40 Digital	KonfiStar 50 Digital	KonfiStar 60 Digital
Objętość brutto	40 L	50 L	60 L
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz		
Regulowana temperatura	30-100 °C		
Regulowany czas	1-180 Minut		

DEKLARACJA ZODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE


Ryzyko poparzenia! Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Dotykaj tylko elementów sterujących i uchwytów, aby uniknąć poparzeń.

- Regularnie sprawdzaj urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub urządzenie są uszkodzone.
- Gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Przed czyszczeniem i przechowywaniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i odpornej na ciepło powierzchni. Pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół ścian i innych urządzeń.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia całkowicie w wodzie lub innych płynach, ponieważ może to uszkodzić części elektryczne.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby upośledzone umysłowo i fizycznie mogą obsługiwać urządzenie tylko po dokładnym zapoznaniu się z jego funkcjami i środkami bezpieczeństwa przez odpowiedzialnego za nie przełożonego. Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia mogą czyścić urządzenie tylko pod nadzorem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Nie przesuwaj urządzenia podczas pracy. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzenia z gorącymi płynami.
- Nie używaj żadnych akcesoriów innych niż dostarczone.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- 1 Przed pierwszym użyciem urządzenia, zagotuj świeżą wodę, aby usunąć kurz i pozostałości z fabryki. Dodaj 6 litrów wody i ustaw termostat na MAX.
- 2 Aby uruchomić urządzenie, ustaw TIMER na 60 minut. Po tym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie.
- 3 Pozostaw urządzenie do ostygnięcia i usuń wodę.
- 4 Możesz teraz korzystać z urządzenia.

PRZEGLĄD PRODUKTU

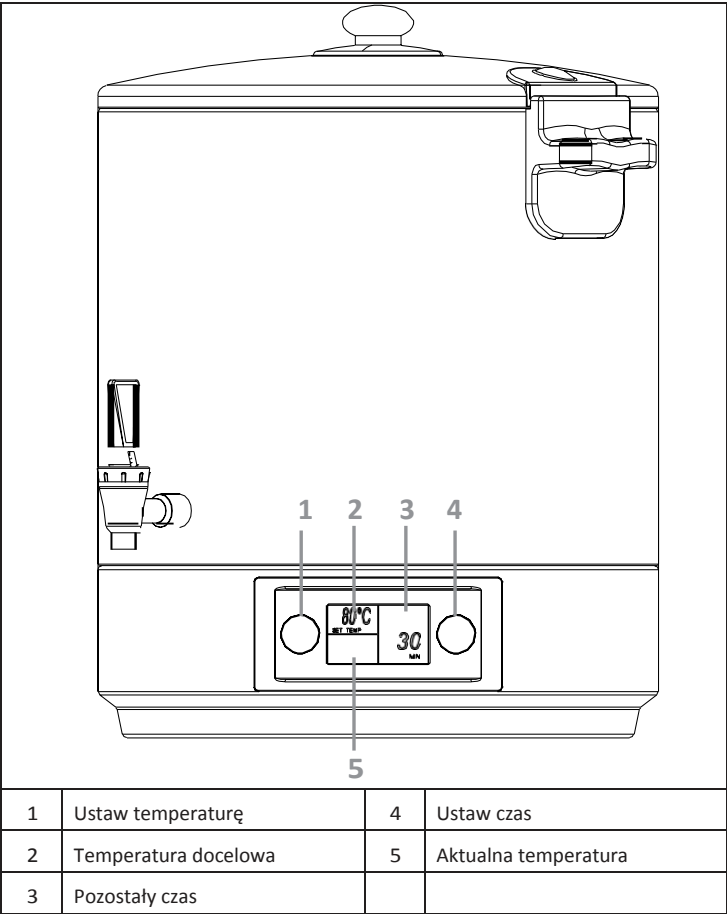


OBŚŁUGA

Urządzenie może być również używane do gotowania potraw oraz podgrzewania wody i innych płynów.

Gotuj

1. Włóż podstawkę do urządzenia.
2. Napełnij słoiki jedzeniem i zamknij słoiki.
3. Ustaw słoiki na podstawce, jak pokazano na rysunku.

Uwaga: W przypadku mniejszych słoików w urządzeniu zmieści się więcej słoików.

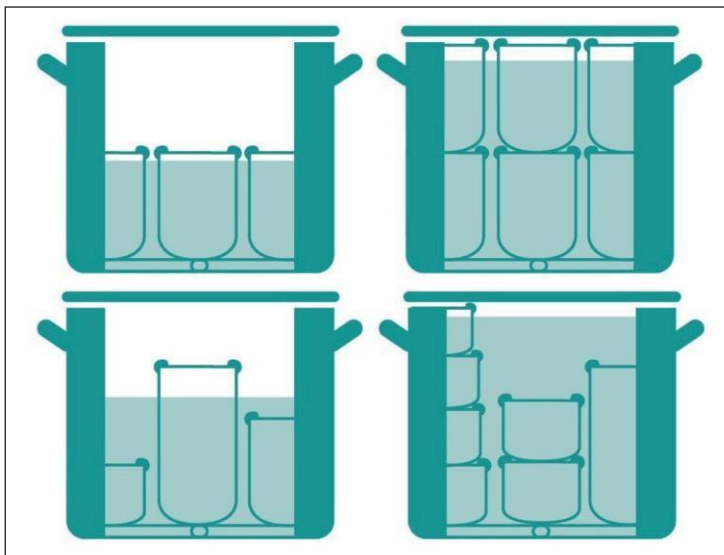

4. Napełnij urządzenie taką ilością wody, aby zakryła 3/4 najwyższego słoika wodą. Nie przekraczaj znaku maksimum.
5. Załóż obudowę i włącz główny wyłącznik zasilania (włączony). Ustaw czasomierz i ustaw żadaną temperaturę. Urządzenie zacznie się teraz nagrzewać, co może zająć do 90 minut. Po osiągnięciu ustawionej temperatury urządzenie automatycznie przełącza się z trybu grzania w tryb utrzymania temperatury.
6. Ustaw temperaturę i czas zgodnie z tabelą gotowania. Wskazany czas obowiązuje od momentu osiągnięcia temperatury docelowej.

7. Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłącza się automatycznie i rozlega się sygnał dźwiękowy.
8. Przed odłączeniem urządzenia wyłącz termostat i ustaw wyłącznik główny w pozycji OFF.
9. Umieść urządzenie w zlewie lub wannie i spuść wodę, naciskając kran. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
10. Po ostygnięciu urządzenia wyjmij słoiki rękawiczkami lub szczypcami, ponieważ długo będą gorące. Poczekaj, aż słoiki całkowicie ostygną.

TABELA GOTOWANIA

Wskazówka: Ta informacja jest zaleceniem.

Owoce	°C	Min
Miękkie/twarde jabłka	90	30
Mus jabłkowy	90	30
Morele	80	30
Borówki	90	30
Czereśnie	80	25
Porzeczki / Żurawina	100	30
Mirabelki / ringloty	80	30
Broskwinie	90	25
Twarde/miękkie gruszki	90	30
Śliwki/Dereń jadalny	90	30
Pigwa	90	30
Maliny / agrest	90	30
Rabarbar	95	25
Truskawki / jeżyny	85	25

Uwaga: żywność w puszkach jest gorąca po ugotowaniu. Do wyjmowania słoików użyj szczypiec lub rękawiczek. Przechowywuj na suchej, chłodnej i ciemnej powierzchni.

Warzywa	°C	Min
Szparagi	100	90
Fasola	100	120
Brukselka / Kapusta	100	120
Marchew	100	90
Kalafior	90	30
Seler	90	30
Kalarepa	100	90
Grzyby	100	120
Groch	100	120
Ogórki konserwowe	100	110
Dynia	100	120
Pomidory / pasta pomidorowa	90	30
Mięso	°C	Min
Dziczyzna / drób	100	120
Rosół mięsny	100	60
Dobrze wysmażone mięso	100	75
Kiełbasa surowa mielona	100	75
Pieczeń dobrze wysmażona	100	110

Ogrzewanie cieczy

Wskazówka: Jeśli podgrzewasz płyny, urządzenie można napełnić tylko do maksimum. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować wyciek płynu, gdy urządzenie się nagrzeje.

1. Dodaj do urządzenia wybrany napój lub wodę.
2. Załóż pokrywę, włącz urządzenie i ustaw żądaną temperaturę. Po osiągnięciu żądanej temperatury urządzenie automatycznie przełącza się w tryb ogrzewania.
3. Regularnie mieszaj napój, aby równomiernie rozprowadzić ciepło.
4. Aby nalać napój, przytrzymaj kubek pod kranem i naciśnij kranik. Gdy kubek jest pełny, zwolnij kran.

Wskazówka: Nie używaj kranu do podgrzewania płynów z kawałkami (poncz owocowy, zupa).

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Przed czyszczeniem odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem.
- Wyczyść spód miękką szczoteczką lub wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj ostrych ani twardych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.
- Przetrzyj obudowę wilgotną miękką szmatką. Następnie wytrzyj je suchą szmatką.

RADY DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19 / UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK