


B-LINE

TOUCH & MECHANICAL SWITCHES SERIES

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ODBIORNIKA BEZPRZEWODOWEGO ORAZ PILOTÓW ZDALNEGO STEROWANIA

1. Otwieramy obudowę za pomocą wkrętaka

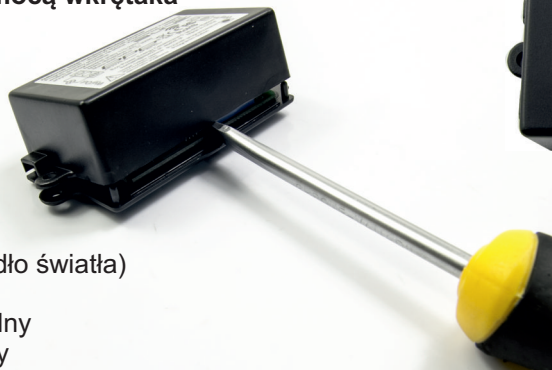

2. Opis wejść oraz wyjść

Out / wyjście (lewa strona - źródło światła)
L - podłączamy przewód fazowy
N - podłączamy przewód neutralny
środkowy port zostawiamy wolny

IN / wejście (prawa strona)
L - podłączamy przewód fazowy
N - podłączamy przewód neutralny



Przed podłączeniem przewodów należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie w obwodzie!

3. Programowanie

Dwie możliwości zaprogramowania odbiornika.

Monostabilny (dzwonkowy) - wciskamy przycisk programowania x1, zapali się czerwona dioda LED, następnie wciskamy dowolny przycisk na pilocie. Po chwili odbiornik zaprogramuje się z pilotem. Wciśnięcie przycisku na pilocie powoduje zapalenie się źródła światła, po puszczeniu przycisku światło gaśnie.

Bistabilny (włącz/wyłącz) - wciskamy przycisk programowania x2, zapali się czerwona dioda LED, następnie wciskamy dowolny przycisk na pilocie. Po chwili odbiornik zaprogramuje się z pilotem. Wciśnięcie przycisku na pilocie powoduje zapalenie się źródła światła następnie wciśnięcie tego samego przycisku powoduje że światło gaśnie.

4. Kasowanie kodu - wciskamy przycisk programowania x8, kilkakrotnie zapali się czerwona dioda LED sygnalizująca skasowanie kodu.

Dostępne piloty współpracujące z odbiornikiem bezprzewodowym.

Parametry techniczne



1. Pilot M4



1. Pilot dotykowy



3. Pilot R4 brelok

1. Pilot M4

Dane Techniczne Pilota

Napięcie: 12V DC
Pobór energii: 0,02W
Wytrzymałość: 100 000 cykli
Materiał: plastik
Ilość przycisków: 4
Klasa szczelności: IP20
Klasa energetyczna: A+
Wymiary: 48x26x15mm
Waga netto: 25 g
Certyfikaty: CE ROHS EMC
Indeks katalogowy: PE-1000094
Gwarancja: 24 miesiące
Bateria A23 8LR932 MN21 12V
(brak baterii w zestawie)

Zdejmij tylną pokrywkę.



Umieść baterię A23 8LR932 MN21 12V w odpowiednim miejscu oraz zamknij obudowę.




Pilot M4 gotowy do użycia.
W chwili wciśnięcia klawisza niebieska dioda sygnalizuje wysłanie sygnału.

1. Pilot dotykowy


Dane Techniczne Pilota

Napięcie: 12V DC
Pobór energii: 0,02W
Wytrzymałość: 100 000 cykli
Materiał: szklany panel
Ilość przycisków: 1
Klasa szczelności: IP20
Klasa energetyczna: A+
Wymiary: 86x86x35
Waga netto: 56 g
Certyfikaty: CE ROHS EMC
Indeks katalogowy: PE-1000117
Gwarancja: 24 miesiące
Bateria A27 12V
(brak baterii w zestawie)

Zdejmij delikatnie tylną pokrywkę za pomocą wkrętaka.

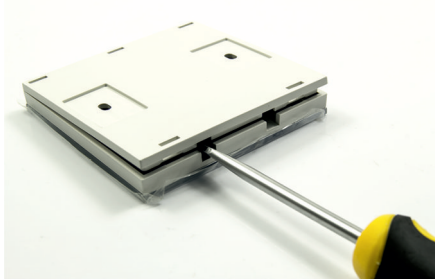

Umieść dwie baterie CR2032 plussem go góry oraz zamknij obudowę.

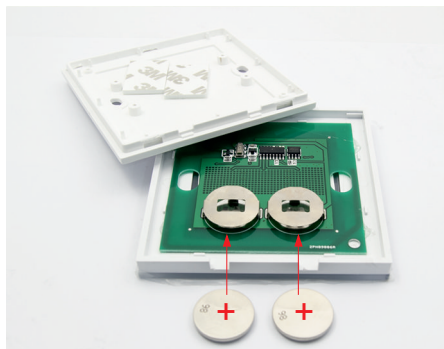

Pilot Magic gotowy do użycia.
Podświetlenie klawisza w kolorze niebieskim lub czerwonym tylko w momencie wciśnięcia.

3. Pilot R4 brelok

Dane Techniczne Pilota

Zasilanie: 12V DC
Pobór energii: 0,02W
Wytrzymałość: 100 000 cykli
Materiał: obudowa metalowa
Ilość przycisków: 4
Klasa szczelności: IP44
Klasa energetyczna: A+
Wymiary: 48x26x15mm
Waga netto: 23 g
Certyfikaty: CE ROHS EMC
Indeks katalogowy: PE-1000099
Gwarancja: 24 miesiące
Bateria A27 12V
(brak baterii w zestawie)

Zdejmij delikatnie tylną pokrywkę za pomocą wkrętaka, odkręcając 3 śrubki.



Umieść baterię A27 12V w odpowiednim miejscu oraz zamknij obudowę.



Pilot R4 brelok gotowy do użycia.
W chwili wciśnięcia klawisza niebieska dioda sygnalizuje wysłanie sygnału.



BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi wskazówkami jak używać poprawnie odbiornik oraz pilot.
Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne i prowadzić do uszkodzenia przedmiotów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić je przed wilgocią.



DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci.



CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy czyścić suchą szmatką po uprzednim odłączeniu go od zasilania.
Nie podłączaj urządzenia z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Przed uruchomieniem prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi
Przed podłączeniem proszę sprawdzić czy pilot oraz odbiornik nie są uszkodzone mechanicznie
Przed montażem lub demontażem bezwzględnie wyłączyć zasilanie w obwodzie
Odbiornik jest zasilany napięciem : 110V-250V 50-60Hz
Odbiornik bezprzewodowy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem
Producent, importer nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania odbiornika bezprzewodowego

OSTRZEŻENIE! Montaż przekaźnika powinien być przeprowadzony przez doświadczonego Elektryka z koniecznymi uprawnieniami



BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi wskazówkami jak używać poprawnie odbiornik oraz pilot.
Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne i prowadzić do uszkodzenia przedmiotów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić je przed wilgocią.



DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci.



CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy czyścić suchą szmatką po uprzednim odłączeniu go od zasilania.
Nie podłączaj urządzenia z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Przed uruchomieniem prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi

Przed podłączeniem proszę sprawdzić czy pilot oraz odbiornik nie są uszkodzone mechanicznie

Przed montażem lub demontażem bezwzględnie wyłączyć zasilanie w obwodzie

Odbiornik jest zasilany napięciem : 110V-250V 50-60Hz

Odbiornik bezprzewodowy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem

Producent, importer nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania odbiornika bezprzewodowego

OSTRZEŻENIE! Montaż przekaźnika powinien być przeprowadzony przez doświadczonego Elektryka z koniecznymi uprawnieniami



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów.

Kraj pochodzenia - CRL
Dystrybutor - Eco Power Energy
Cramiczna 5, 26-600 Radom
www.IQepe.pl

