
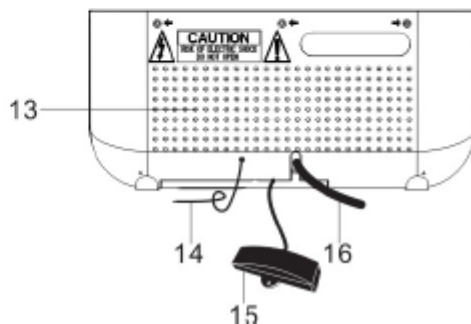


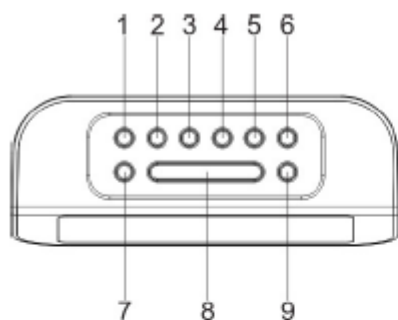

FUNKCJE I PRZYCISKI

1. VOLUME DOWN/NAP
2. VOLUME UP
3. <</ TUNE- / YEAR / MONTH / DAY
4. >> / TUNE+
5. ALARM 1 ON / OFF SET
6. ALARM 2 ON / OFF SET
7. SET / MEM / M+
8. SNOOZE / SLEEP / DIMMER
9. ON / OFF RADIO / ALARM OFF
10. TABLICZKA ZNAMIONIOWA
11. WYŚWIETLACZ
12. KOMORA NA BATERIE
13. GŁOŚNIK
14. ANTENA FM
15. ZEGAR ANTENOWY STEROWANY RADIEM
16. KABEL ZASILAJĄCY AC

WPROWADZENIE

To urządzenie jest przeznaczone do automatycznej synchronizacji godziny i daty z sygnałem radiowym nadawanym przez stację DCF77 we Frankfurcie, w Niemczech.

PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Podłącz kabel zasilający do domowego gniazda elektrycznego. To urządzenie jest wyposażone w system podtrzymywania baterijnego, wymaga płaskiej baterii litowej 3V CR2032 (brak w zestawie). Włóż baterię do komory baterii, upewniając się, że bieguny baterii dodatnie i ujemne (+ i -) są podłączone do odpowiednich zacisków w płytce w komorze baterii. Jeśli wystąpi awaria zasilania AC zegar automatycznie przełączy się na zasilanie bateryjne, zegar i data nadal będą działać. Po wznowieniu zasilania sieciowego zegar ponownie przełączy się na zasilanie prądem.

PRZYGOTOWANIE

Podłącz przewód zasilający do domowego gniazda elektrycznego.

- Urządzenie wyświetli pełny segment na dwie sekundy, a następnie przejdzie do normalnego trybu.
- Wyświetlacz zaświeci się.
- Urządzenie rozpocznie automatycznie wyszukiwanie sygnału RCC (ZEGAR STEROWANY SYGNAŁEM RADIOWYM).
- Ikona wieży antenowej włączy się i będzie się wyświetlać.
- Ikona fali zacznie się świecić i będzie się zmieniać co 0,5 sekundy.
- Urządzenie automatycznie zatrzyma wyszukiwanie po 10 minutach, jeśli nie uda się znaleźć żadnej stacji.

Uwaga: Automatyczne wyszukiwanie można zatrzymać, naciskając przycisk drzemki (8) przez 3 sekundy.



Wyświetlacz w trybie dobrego odbioru

- Ikona wieży antenowej i wszystkie fale będą wyświetlane.



Wyświetlacz w trybie słabego odbioru

- Ikona wieży antenowej i wszystkie fale nie będą wyświetlane.

1. ODBIERANIE

- Zakończenie odbierania może zająć około 3-10 minut.

Uwaga: Dla lepszego rezultatu umieść urządzenie z dala od metalowych przedmiotów i blisko odsłoniętego okna.

2. USTAWIANIA STEROWANE RADIEM

- Nie jest konieczne, ponieważ ustawienia są wykonywane automatycznie.

3. USTAWIANIE BEZ AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA RADIEM

- Można ustawić urządzenie ręcznie, gdy antena jest wyłączona, przez naciśnięcie przycisku SNOOZE (8) przez 3 sekundy.

RĘCZNE USTAWIENIE CZASU I DATY

Ustawienie czasu i daty

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk SET/MEM/M+ (7) w trybie Standby, żeby przejść do ustawień czasu. Po wejściu w tryb ustawień naciśnij przycisk SET/MEM/M+ (7) żeby zmienić ustawienia według sekwencji:

Normal → Rok → Miesiąc → Dzień → Format godziny 12/24 → Aktualna godzina → Aktualne minuty → Normal

Obsługa (podczas ustawiania daty):

- Wciśnij przycisk </Tune- (3) żeby dostosować dane wstecz
- Wciśnij przycisk >/Tune+ (4) żeby dostosować dane do przodu
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk << lub >> przez dwie sekundy żeby umożliwić automatyczne przewijanie
- Użyj przycisku SET/MEM/M+ (7) żeby potwierdzić każde ustawienie.

USTAWIANIE ALARMU

Ustawianie alarmu 1 i alarmu 2

Wciśnij przycisk ustawiania alarmu (5/6) podczas normalnego trybu żeby zobaczyć aktualny czas alarmu. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień alarmu przez 2 sekundy żeby przejść do trybu ustawień. Po przejściu w tryb ustawień wciskaj przycisk ustawień alarmu, żeby zmienić ustawienia według sekwencji:

Normal → Godzina AL1 → Minuty AL1 → Dzień tygodnia alarmu AL1 → Dzwonek alarmu AL1 → Radio alarmu AL1 → Głośność radia alarmu AL1 → Normal

Normal → Godzina AL2 → Minuty AL2 → Dzień tygodnia alarmu AL2 → Dzwonek alarmu AL2 → Radio alarmu AL2 → Głośność radia alarmu AL2 → Normal

Wybierz dzień tygodnia w następujący sposób:

1-5: Od poniedziałku do piątku

1-7: Cały tydzień

6-7: Sobota i niedziela

1-1: Jeden dzień w tygodniu

Obsługa (podczas ustawiania daty)

- Wciśnij przycisk </Tune- (3) żeby dostosować dane do wstecz
- Wciśnij przycisk >/Tune+ (4) żeby dostosować dane do przodu
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk << lub >> przez dwie sekundy żeby umożliwić automatyczne przewijanie
- Użyj przycisku ALARM 1/ALARM 2 SET żeby potwierdzić każde ustawienie.

ALARM

Dzwonek alarmu lub radio alarmu będą dzwonić przez 30 minut jeżeli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Następnie automatycznie się wyłączy i włączy ponownie w ustalonym terminie.

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZANIE ALARMU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "ALARM 1" (5) / "ALARM 2" (6), aby włączyć lub wyłączyć alarm. Po włączeniu alarmu na wyświetlaczu pojawi się symbol dzwonka.

FUNKCJA SNOOZE - DRZEMKA

Gdy zadzwoni alarm, naciśnij przycisk drzemki (8), aby zawiesić alarm i włączyć funkcję drzemki- sygnał dźwiękowy lub alarm radiowy zostanie zatrzymany. Po 9 minutach alarm zadzwoni ponownie. Naciśnij ponownie przycisk SNOOZE, a alarm zostanie ponownie zawieszony. Po upływie kolejnych 9 minut alarm zadzwoni ponownie i tak dalej, aż pojawi się następny alarm.

Uwaga: Czas drzemki wynosi 9 minut.

- Jeśli chcesz wyłączyć funkcję SNOOZE i całkowicie wyłączyć alarm, naciśnij Przycisk Radio ON / OFF (9). Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, alarm będzie dzwonił przez 30 minut i zatrzyma się automatycznie.
- Ikona AL1 i AL2 będzie migać, dopóki funkcja drzemki będzie działać. Po wyłączeniu drzemki ikona AL1 / AL2 przestaje migać i świeci na wyświetlaczu.

TRYB RADIOWY

Uwaga: Upewnij się, że antena FM jest całkowicie rozwinięta i rozciągnięta, aby uzyskać najlepszy odbiór FM.

1. Naciśnij przycisk włączania / wyłączania radia (9), aby włączyć urządzenie.
 2. Użyj przycisku Tune - (3) lub Tune + (4), aby wybrać żądaną stację radiową. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk Tune - (3) lub Tune + (4) przez jedną sekundę, a następnie zwolnisz, urządzenie automatycznie przejdzie do następnej stacji.
 3. Naciśnij przycisk ON / OFF (9), aby wyłączyć radio.
- Aby ustawić / włączyć zapisane stacje radiowe preset
1. Naciśnij przycisk ON / OFF (9), aby włączyć urządzenie.
 2. Użyj przycisku Tune + lub Tune -, aby wybrać żądaną stację radiową.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk memory / memory +; "P01" zacznie migać na wyświetlaczu. Użyj przycisku Tune + lub Tune-, aby wybrać żadaną zaprogramowaną stację (P01-P10)
4. Naciśnij ponownie przycisk memory /memory +, aby ustawić stację preset.
5. Powtórz kroki od 2 do 4, aby ustawić więcej stacji preset.
6. Urządzenie może zaprogramować 10 stacji dla pasma FM.
7. Gdy miga "P01-P10", naciśnij przycisk Tune + lub Tune-, aby wybrać zaprogramowany numer.
8. Przy przywoływaniu zaprogramowanych stacji naciśnij przycisk memory / memory +, aby wybrać zaprogramowany numer.

FUNKCJA UŚPIENIA

Gdy słuchasz radia, naciśnij przycisk SNOOZE / SLEEP / DIMMER (8), aby wejść w tryb uśpienia. Możesz ustawić wyłącznik czasowy w zakresie od 90 minut do 15 minut, naciskając kilkakrotnie przycisk SNOOZE / SLEEP / DIMMER (8). Po wybraniu wyłącznika czasowego urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

Funkcja zegara NAP (timer odliczający)

W trybie wyłączonego radia naciśnij przycisk NAP (1), aby włączyć tryb NAP, czas NAP będzie utrzymywany przez 5 sekund, w ciągu 5 sekund naciśnij przycisk NAP (1) żeby zmienić czas trwania z 90 min - 10 min .

Dzwonek alarmu będzie dzwonił przez 30 minut, a następnie automatycznie się wyłączy. Aby zatrzymać dzwonek alarmu, naciśnij przycisk ON / OFF (9). Naciśnięcie przycisku NAP (1) nie działa podczas działania alarmu. Naciśnij przycisk ON / OFF (9), aby anulować funkcję NAP.

WYGASZACZ

W trybie standby wciśnij przycisk SNOOZE/SLEEP/DIMMER (8) żeby ustawić jasność wyświetlacza, dostępne są 3 poziomy podświetlenia: wysoki, średni i niski.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości: 87.5 – 108 MHz

Zasilanie bateriami: 3V (CR2032 płaska bateria litowa) – niedołączona

RESETOWANIE

Jeśli urządzenie nie reaguje lub działa nieregularnie lub przerywa pracę, może nastąpić wyładowanie elektrostatyczne (ESD) lub skok napięcia, który spowodował automatyczne wyłączenie wewnętrznego mikrokontrolera. W takim przypadku wystarczy odłączyć przewód zasilający i wyjąć baterię podtrzymującą system, odczekać co najmniej 3 minuty, a następnie ponownie ustawić urządzenie tak, jakby było to zupełnie nowe urządzenie.

UWAGA:

1. Na aparacie nie można umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
2. Nie umieszczaj produktu w zamkniętych regałach lub półkach bez odpowiedniej wentylacji.
3. W przypadku, gdy wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające musi pozostać łatwo dostępne.
4. Nie należy utrudniać wentylacji zakrywając otwory wentylacyjne takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony itp.
5. Nie należy narażać urządzenia na kapanie lub rozpryskiwanie wody, ani umieszczać na nim obiektów wypełnionych płynami, takie jak wazon.
6. Nie podłączaj anteny FM do anteny zewnętrznej.
7. Urządzenie nie powinno być narażone na bezpośrednie światło słoneczne, bardzo wysoką lub niską temperaturę, wilgoć, wibracje lub umieszczone w zakurzonej przestrzeni.
8. Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie wolno używać środków ściernych, benzenu, rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników. Wycieraj urządzenie łagodnym nieściernym roztworem detergentu i wyczyść miękką ściereczką.
9. Nigdy nie próbuj wkładać przewodów, szpilek lub innych podobnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub otworu urządzenia.
10. Ostrzeżenie dotyczące odłączania urządzenia: Główna wtyczka jest używana jako połączenie, więc powinna zawsze pozostać gotowa do pracy.
11. Baterie nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.

UWAGA:

Zagrożenie wybuchem jeżeli baterie nie będą prawidłowo włożone.
Wymieniaj baterie na takie same lub tego samego typu.