

RED

OPTICUM®

C200

DVB-C®

DIGITAL HD CABLE RECEIVER



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szczegółowa instrukcja obsługi
ze wszystkimi funkcjami
jest dostępna do pobrania
na naszej stronie internetowej:

Spis treści

Przepisy bezpieczeństwa	03
Utylizacja	04
Ochrona środowiska	04
Informacja o bateriach / regulacje dotyczące baterii	04
Uproszczona deklaracja zgodności	04
Elementy obsługi i połączenia	05
Pilot zdalnego sterowania (RCU) / opis przycisków	06
Programowalny pilot (nauka sygnałów z TV)	07
Instrukcja instalacji	08
Usuwanie, przenoszenie, blokowanie kanałów	10
Reset fabryczny / Hasło	10
Wyświetlacz ekranowy – Info o programie – wskaźnik sygnału	11
Menu / blokada kanałów (blokada rodzicielska) / zmiana hasła	11
Nagrywanie natychmiastowe i funkcja TimeShift	12
Ustawienia WLAN / konfiguracja	12
IPTV	13
Informacje o odbiorniku	13
Informacje serwisowe .	13
Struktura menu	14

Zasady bezpieczeństwa



Uwaga!



Odłączenie zasilania przed instalacją jest obowiązkowe!

- Urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
- Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa i zawsze przechowuj instrukcję obsługi w zasięgu ręki.
- Zwracaj uwagę na ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu oraz w instrukcji.
- Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

Warunki otoczenia: Chronić urządzenie przed wilgocią i ciepłem, nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie umieszczaj na urządzeniu otwartych źródeł ognia, np. świec. Unikaj ustawiania odbiornika w miejscach o słabej wentylacji. Zachowaj minimum 10 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem i co najmniej 5 cm po bokach, by ciepło mogło być swobodnie odprowadzane. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów z cieczą (np. wazonów). Unikaj dostawiania się ciał obcych i płynów do środka. Nie narażaj urządzenia na kapanie ani zachlapania.

Podłączenie do sieci elektrycznej: Podłącz odbiornik do zasilania dopiero po całkowitym zakończeniu okablowania. Unikaj przeciążania gniazdka, linii zasilających lub jednostki zasilającej – może to prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli ma być nieużywane przez dłuższy czas: Jeśli urządzenie ma pozostać bez nadzoru przez dłuższy okres (np. w czasie urlopu), należy je całkowicie odłączyć od zasilania.

Ochrona przed piorunami: Aby chronić odbiornik, wyłącz go podczas burzy i wyjmij wtyczkę z gniazdka oraz kabel antenowy. Chroni to urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym przepięciem.

Podłączanie urządzeń peryferyjnych: Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli antenowych, telewizora lub innych urządzeń należy najpierw odłączyć odbiornik od zasilania.

Instalacja: Gumowe nóżki mogą powodować przebarwienia na niektórych powierzchniach mebli. W razie potrzeby ustaw urządzenie na odpowiednim podłożu.

Usterki: W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lub samego urządzenia, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka. W żadnym wypadku nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia.

Baterie: Dzieci mogą włożyć baterie do ust i je połknąć. Wyciekające baterie mogą uszkodzić pilot. Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota.

Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów: Korzystaj tylko z oryginalnych części lub akcesoriów zalecanych przez sprzedawcę, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub ryzyka obrażeń. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować utratą gwarancji. Wszelkie naprawy i interwencje mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę!

Przeznaczenie: Cyfrowy odbiornik służy do odbioru telewizji cyfrowej lub programów radiowych w sektorze prywatnym. Przeznaczony jest wyłącznie do tego celu i tylko w takim zakresie powinien być używany. Obejmuje to przestrzeganie wszystkich informacji zawartych w tej instrukcji, zwłaszcza zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Wszelkie inne zastosowania są nieprawidłowe i mogą prowadzić do uszkodzeń sprzętu, a nawet obrażeń ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub urazy spowodowane nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa lub ustawień wykonanych przez osoby bez odpowiedniej wiedzy. Każda osoba, która montuje, podłącza, obsługuje, czyści lub utylizuje ten odbiornik, powinna wcześniej przeczytać instrukcję obsługi, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Dlatego zawsze należy trzymać instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu.

Utylizacja



Sprzęt elektroniczny nie jest odpadem komunalnym – zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 roku dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy go odpowiednio zutylizować. Po zakończeniu okresu użytkowania, urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Ochrona środowiska



Opakowania i materiały opakowaniowe, które nie są już potrzebne, podlegają recyklingowi i należy je zawsze odpowiednio segregować. Zużyte baterie nie powinny być wyrzucane do odpadów komunalnych – należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki. Informacje o lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.

Informacja o bateriach / regulacje dotyczące baterii

Przepisy prawne jasno regulują sposób utylizacji baterii. Baterie należy oddawać nieodpłatnie do punktu zbiórki u sprzedawcy lub w ramach gminnych punktów zbiórki, w ilościach typowych dla gospodarstwa domowego. Baterii nie wolno już wyrzucać do zwykłych śmieci. Skorzystaj z bezpłatnych możliwości ich zwrotu! Chroń środowisko – oddawaj zużyte baterie.

Uproszczona deklaracja zgodności

Niniejszym producent:

AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Słoneczny Sad 4H, 72-002 Dołuje, Poland

email: kontakt@axtechnology.eu

tel.: +48 918173114


oświadcza, że produkt OPTICUM RED C200 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi istotnymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Jeśli chcesz pobrać kopię oryginalnej deklaracji zgodności (DoC) dla tego produktu, odwiedź stronę:

<https://www.opticum.red/service.php>



Znaki HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i

Opis przycisków i złączy:

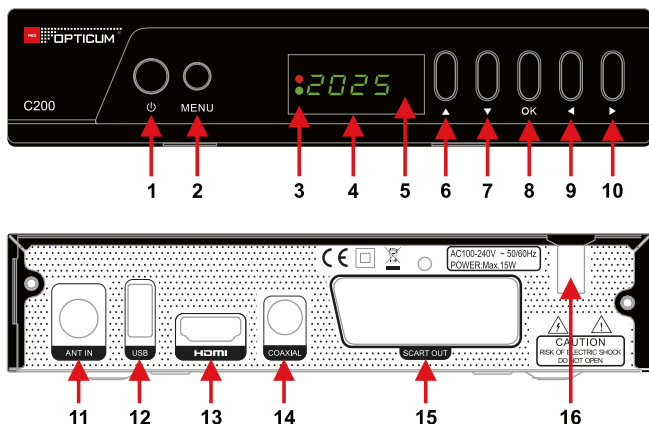

01. **POWER**
02. **MENU**
03. **LED**
04. **DISPLAY**
05. **IR**
06. **▲**
07. **▼**
08. **OK**
09. **◀**
10. **▶**

- Wł./wył. urządzenia (przejsięcie w tryb czuwania)
 Przycisk menu
 Dioda sygnalizacyjna i wskaźnik pracy urządzenia
 Wskaźnik wyświetlacza
 Czujnik podczerwieni do obsługi pilota
 Przełącz. prog. w górę / poruszanie się w górę w menu
 Przełączanie prog. w dół / poruszanie się w dół w menu
 Przycisk zatwierdzenia / wywołanie listy programów
 Zmniejszanie głośności / przesuwanie w lewo w menu
 Zwiększanie głośności / przesuwanie w prawo w menu

11. **ANT IN**
12. **USB**
13. **HDMI**
14. **COAXIAL**
15. **SCART OUT**
16. **AC IN**

- Wejście antenowe do podłączenia telewizji kablowej
 Do odtwarzania multimedialów, funkcji PVR/TimeShift, oraz podłączenia opcjonalnej anteny WLAN*
 Złącze HDMI do podłączenia z telewizorem
 Cyfrowe wyjście audio (np. do soundbary)
 Złącze Scart do podłączenia z telewizorem
 Gniazdo zasilania

Pilot zdalnego sterowania (RCU) / opis przycisków



WŁĄCZANIE / CZUWANIE (STB)

STEROWANIE TELEWIZOREM

-  Włączanie/wyłączanie telewizora
-  Przełączanie między trybem TV a AV
-  Zmniejszanie głośności telewizora
-  Zwiększanie głośności telewizora
-  Wybór programu / wejście w ustawienia

-  Ustawienie trybu dźwięku
-  Otwórz nagrania PVR z nośnika USB
-  Ustawienie języka napisów
-  Wyszukiwanie kanałów
-  Przycisk „Play” – odtwarzanie
-  Przycisk „Pauza” / funkcja TimeShift
-  Przycisk „Stop” – zatrzymanie
-  Nagrywanie PVR na nośnik USB
-  Tytuł/rozdział wstecz (funkcja multimedialna)
-  Tytuł/rozdział w przód (funkcja multimedialna)
-  Przewijanie do tyłu (funkcja multimedialna)
-  Przewijanie do przodu (funkcja multimedialna)
-  Wyświetlenie listy satelit
-  Wyciszenie dźwięku
-  Menu ustawień / programowanie
-  Wyjście z menu / powrót do poprzedniego poziomu

▲ / ▼
CH+ / CH-

Nawigacja w menu w górę / w dół
Przełączanie kanałów w górę / w dół

◀ / ▶
V- / V+

Nawigacja w menu w lewo / w prawo
Zmniejszanie / zwiększanie głośności

LIST
OK

Wyświetlenie listy programów lub
zatwierdzenie wyboru (np. w menu)

Info

Wyświetlenie informacji o programie,
transmisji, sygnale

RECALL

Powrót do poprzedniego kanału

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

Zmiana programu (bezpośredni wybór
numeru programu)

Wprowadzanie numerów w menu (np.
parametrów, częstotliwości itd.)

EPG
TTX

Przewodnik po programach
(EPG)

Teletekst

PAGE+
PAGE-

Przewijanie stron w menu
w przód / w tył

TV/RADIO


Przełączanie między programami
TV / Radio

FAV

Wyświetlenie listy ulubionych

Programowalny pilot (nauka sygnałów z pilota TV)

Aby nauczyć się sygnałów z pilota Twojego telewizora: Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** na pilocie odbiornika przez 4 sekundy, aż dioda LED zacznie świecić ciągłym światłem. Następnie naciśnij przycisk na pilocie odbiornika, który chcesz zaprogramować – dioda zacznie migać. Teraz skieruj pilot od telewizora bezpośrednio na pilot odbiornika i naciśnij przycisk, który ma zostać przekazany. Po pomyślnym odebraniu sygnału dioda LED na pilocie odbiornika zamiga trzykrotnie. Aby zaprogramować kolejne przyciski – powtórz powyższe kroki. Aby zakończyć proces nauki, ponownie naciśnij przycisk **SET** – dioda zgaśnie.

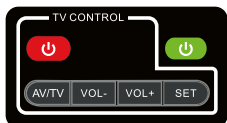

TV-RCU



Receiver-RCU



Przewodnik instalacji

Przewodnik instalacji uruchamia się automatycznie przy pierwszym podłączeniu urządzenia. W tym miejscu możesz ustawić:

- preferowany język OSD (język menu),
- kraj,
- opcję FTA only (tylko kanały niekodowane),
- tryb wyszukiwania Search Mode (DVB-C dla telewizji kablowej),
- oraz funkcję LCN.

Aby to zrobić, użyj przycisków ▲ / ▼ by poruszać się w górę i w dół między opcjami menu, oraz ◀ / ▶ aby wybrać odpowiednią wartość na pilocie.



OSD Language

Użyj przycisków ▲/▼ , aby przejść do pozycji **OSD Language**, a następnie przycisków ◀/▶ , aby wybrać preferowany język.

Country

Użyj ▲/▼ , aby przejść do opcji Country, a następnie ◀/▶ , aby zmienić kraj.

Only FTA

Użyj ▲/▼ , aby przejść do opcji Only FTA, a następnie ◀/▶ , aby włączyć FTA (Free-To-Air).

Urządzenie obsługuje wyłącznie kanały niekodowane – nie obsługuje kanałów szyfrowanych.

Search Mode

Jako że urządzenie pracuje w trybie DVB-C (telewizja kablowa), nie można tutaj zmieniać żadnych dodatkowych ustawień.

LCN

Użyj ▲/▼ , aby przejść do pozycji LCN, a następnie ◀/▶ , aby wybrać, czy funkcja ta ma być aktywna (ON) czy nieaktywna (OFF).

Niektórzy operatorzy przesyłają informacje LCN. Aktywuj LCN tylko wtedy, gdy Twój operator obsługuje tę funkcję. Jeśli LCN jest aktywne, nie będziesz mógł samodzielnie zmieniać numeracji kanałów.

Co to jest LCN (Logiczne Numerowanie Kanałów)?

Skrót LCN oznacza Logiczne Numerowanie Kanałów. Oznacza to, że odbiornik automatycznie sortuje znalezione programy według numerów kanałów nadanych przez nadawcę. **Zaleta:** nie musisz ręcznie sortować kanałów, jeśli odpowiada Ci domyślny układ. **Uwaga:** Nie możesz zmienić tej numeracji, jeśli przed wyszukiwaniem ustawisz LCN na „Włączone”. Po zakończeniu wyszukiwania kanałów programy zostaną zapisane w określonej kolejności.

Po ustawieniu wszystkich opcji użyj przycisków ▲/▼, aby przejść do pozycji Channel search i zatwierdź wybór, naciskając przycisk OK na pilocie. Rozpocznie się skanowanie kanałów. Poczekaj, aż cały proces skanowania zostanie zakończony.



Usuwanie, przenoszenie i blokowanie programów

Aby posortować (przenieść), usunąć lub zablokować programy na liście, naciśnij przycisk **MENU** na pilocie. Użyj przycisków ◀/▲/▼/▶, aby przejść do pozycji Program w menu i zatwierdź wybór przyciskiem **OK**. Następnie użyj ▲/▼, aby przejść do **Channel Edit** i potwierdź wybór przyciskiem **OK**.

Aby usunąć kanały, naciśnij przycisk **1**. Następnie użyj przycisków ▲/▼, aby wybrać kanał do usunięcia i zatwierdź przyciskiem **OK**. Program zostanie oznaczony czerwoną **X**. Możesz teraz zaznaczyć kolejne programy do usunięcia lub zakończyć proces przyciskiem **EXIT**. Na ekranie pojawi się pytanie „**Czy chcesz zapisać?**”. Użyj przycisków ◀/▶, aby wybrać między „**Anuluj**” a „**OK**” i zatwierdź wybór przyciskiem **OK** na pilocie.

Jeśli chcesz przenieść programy, naciśnij przycisk **2**, przejdź do programu, który chcesz przenieść i zatwierdź przyciskiem **OK**. Teraz użyj ▲/▼, aby przenieść program w nowe miejsce na liście i potwierdź nową pozycję przyciskiem **OK**. Możesz teraz przesunąć kolejne programy lub zakończyć proces przyciskiem **EXIT**. Na ekranie pojawi się pytanie „**Czy chcesz zapisać?**”. Użyj przycisków ◀/▶, aby wybrać między „**Anuluj**” a „**OK**” i zatwierdź wybór przyciskiem **OK** na pilocie.


Jeśli chcesz zablokować programy (blokada rodzicielska), naciśnij przycisk **4**. Następnie użyj przycisków ▲/▼, aby wybrać program do zablokowania i zatwierdź przyciskiem **OK**. Wprowadź teraz hasło za pomocą klawiatury numerycznej na pilocie (domyślne hasło to: „**000000**”). Następnie ponownie użyj ▲/▼, aby przejść do programu do zablokowania i potwierdź przyciskiem **OK**. Możesz zablokować kolejne programy lub zakończyć proces przyciskiem **EXIT**. Na ekranie pojawi się pytanie „**Czy chcesz zapisać?**”. Użyj przycisków ◀/▶, aby wybrać między „**Anuluj**” a „**OK**” i zatwierdź wybór przyciskiem **OK** na pilocie. Teraz aktywuj blokadę kanałów w **MENU → System → Lock Control → Channel Lock**.

Przywrócenie ustawień fabrycznych / Hasło

Aby zresetować odbiornik do **ustawień fabrycznych**, naciśnij przycisk **MENU** na pilocie. Użyj przycisków ◀/▲/▼/▶, aby przejść do pozycji **System** i zatwierdź wybór, naciskając przycisk **OK**. Teraz użyj przycisków ▲/▼, aby przejść do opcji **Factory Reset** i zatwierdź pozycję menu, naciskając przycisk **OK**. Wprowadź teraz domyślne hasło: **000000**, używając klawiatury numerycznej na pilocie. Na ekranie pojawi się komunikat informujący, że wszystkie programy i ustawienia zostaną usunięte. Użyj przycisków ◀/▶, aby wybrać między „**Anuluj**” a „**OK**” i zatwierdź wybór, naciskając przycisk **OK**.

Wyświetlacz - Informacje o programie - Wskaźnik sygnału

Poniższe informacje są wyświetlane na ekranie, gdy przełączasz programy lub naciśniesz przycisk **INFO**:

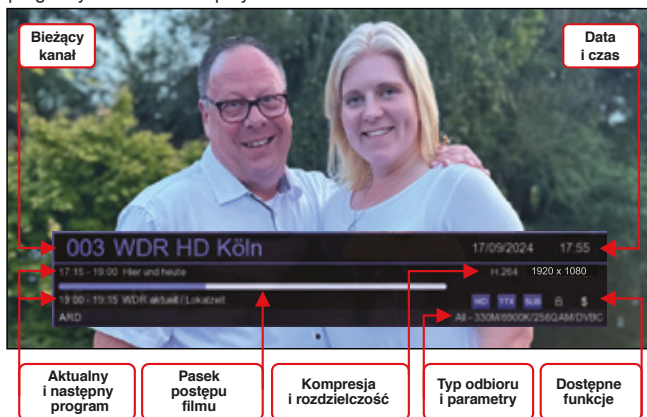

Jeśli naciśniesz przycisk **INFO** ponownie (drugi raz), wyświetlone zostaną szczegóły bieżącego programu. Jeśli naciśniesz przycisk **INFO** po raz trzeci, pojawi się wskaźnik sygnału pokazujący siłę i jakość sygnału.

Blokada menu/kanałów (kontrola rodzicielska) / zmiana hasła

Aby zmienić domyślne hasło (domyślnie: **000000**), naciśnij przycisk **MENU** na pilocie. Użyj przycisków **◀/▲/▼/▶**, aby przejść do pozycji **System** i zatwierdź wybór, naciskając przycisk **OK**. Teraz użyj przycisków **▲/▼**, aby przejść do pozycji **Lock Control** i zatwierdź pozycję, naciskając przycisk **OK**. Następnie wprowadź hasło fabryczne **000000** za pomocą klawiatury numerycznej na pilocie. Teraz użyj przycisków **▲/▼**, aby przejść do pozycji **Change Password** i zatwierdź wybór, naciskając przycisk **OK**. Wprowadź teraz stare hasło za pomocą klawiatury numerycznej na pilocie. Następnie wprowadź nowe hasło, a potem powtórz je, aby je potwierdzić. Nowe hasło zostanie natychmiast zapisane i aktywowane. Upewnij się, że go nie zapomnisz ani nie zgubisz!

Nagrywanie natychmiastowe i funkcja TimeShift

Aby korzystać z funkcji PVR (nagrywanie) lub TimeShift (odtwarzanie z przesunięciem czasowym), należy najpierw podłączyć do odbiornika zewnętrzny dysk USB (najlepiej z osobnym zasilaniem). Koniecznie upewnij się, że używasz nośnika USB o szybkich parametrach odczytu i zapisu - w przeciwnym razie mogą występować przerwy w nagraniu lub odtwarzaniu. Skonsultuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą w celu doboru urządzenia!

Aby nagrać program, naciśnij przycisk (**REC**) na pilocie. Nagrywanie na urządzenie USB rozpocznie się natychmiast. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk stopu (**■**) na pilocie. Nagranie zostanie zapisane na nośniku USB w folderze „GxPvr”.

Aby odczytać i odtworzyć zapisane nagrania, naciśnij przycisk **MENU** na pilocie. Użyj przycisków **◀/▲/▼/▶**, aby przejść do pozycji **USB** i zatwierdź wybór przyciskiem **OK**. Następnie użyj przycisków **▲/▼**, aby przejść do **PVR Media** i potwierdź wybór przyciskiem **OK**. Wszystkie nagrania zostaną teraz wyświetlone. Użyj przycisków **▲/▼**, aby wybrać żądane nagranie i potwierdź przyciskając **OK**. Rozpocznie się odtwarzanie. Możesz je wstrzymać przyciskiem (**■**) lub wznowić przyciskiem (**▶**). Naciśnij (**■**), aby zatrzymać odtwarzanie.

Dla nagrywania **TimeShift** (odtwarzanie z przesunięciem czasowym), naciśnij przycisk (**■**) na pilocie w trakcie trwania programu. Ponowne naciśnięcie tego przycisku wznowi odtwarzanie aktualnego programu w trybie „przesuniętym czasowo”. Użyj przycisków **◀/▶**, aby przewijać do przodu lub do tyłu podczas odtwarzania w trybie TimeShift. Naciśnij przycisk **Stop** (**■**), aby zakończyć funkcję TimeShift. Pojawi się teraz pytanie, czy chcesz zapisać nagranie TimeShift. Aby to zrobić, użyj przycisków **◀/▶**, aby wybrać między „Yes” a „No” i potwierdź wybór, naciskając przycisk **OK**.

Ustawienia WLAN / Konfiguracja

Rys. 1



Rys. 2



Aby móc korzystać z funkcji internetowych, takich jak pogoda (bezpłatnie) i **IPTV** (płatne), konieczne jest połączenie Twojego urządzenia z routerem internetowym. W tym celu użyj opcjonalnej anteny WiFi/WLAN (nie jest dołączona), którą podłączasz do portu USB w urządzeniu. Aby skonfigurować dostęp do WLAN, naciśnij przycisk **MENU**, przejdź do pozycji Network za pomocą przycisków ◀/▲/▼/▶ i zatwierdź wybór przyciskiem **OK**. Naciśnij **zielony** przycisk na pilocie, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych sieci WLAN (Rys. 1). Użyj ▲/▼, aby przejść do swojej sieci WiFi i zatwierdź wybór przyciskiem **OK**. Teraz użyj ▲/▼, aby przejść do pozycji Password i potwierdź wybór przyciskiem **OK**. Zostanie otwarta klawiatura ekranowa (Rys. 2). Wprowadź teraz hasło do sieci WLAN. Litery możesz wybierać za pomocą przycisków ◀/▲/▼/▶. Cyfry możesz wpisać bezpośrednio za pomocą klawiatury numerycznej na pilocie. Upewnij się, że wpisujesz zarówno małe, jak i wielkie litery. Potwierdź wprowadzone hasło, naciskając **żółty** przycisk. Następnie użyj ▲/▼, aby przejść do pozycji **Save** i potwierdź wybór przyciskiem **OK**.

IPTV

Aby korzystać z funkcji IPTV, musisz zawrzeć płatną umowę na odpowiednią usługę IPTV z Twoim dostawcą Internetu. Otrzymasz wtedy IPTV przez Internet (streaming). To nie jest część odbiornika ani dostawy. Otrzymasz **plik M3U** od swojego dostawcy IPTV, który należy zapisać na pamięci USB. Przed tym upewnij się, że masz połączenie internetowe między urządzeniem a routerem (np. przez antenę WLAN) i naciśnij przycisk **MENU**. Użyj przycisków ◀/▲/▼/▶, aby przejść do pozycji **USB** i potwierdź wybór przyciskiem **OK**. Następnie użyj ▲/▼, aby wybrać pozycję IPTV i zatwierdź przyciskiem **OK**. Naciśnij **niebieski** przycisk (**FIND**), aby otworzyć katalog USB na pendrive'ie. Teraz wybierz swój **plik M3U** i zatwierdź przyciskiem . Twoja lista IPTV zostanie wyświetlona i możesz ją wybierać oraz odtwarzać za pomocą przycisków ◀/▲/▼/▶.

Informacje o odbiorniku


Aby wyświetlić szczegółowe informacje o odbiorniku, takie jak wersja sprzętowa i oprogramowanie (te dane są potrzebne przy kontakcie z serwisem), wykonaj następujące kroki: Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie. Użyj przycisków ◀/▲/▼/▶, aby przejść do pozycji Information i potwierdź przyciskiem **OK**. Wyświetlą się aktualne dane o urządzeniu. Jeśli musisz skontaktować się z serwisem lub producentem, miej te informacje pod ręką.

Informacje serwisowe

Drogi Kliencie, Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z urządzeniem, skontaktuj się z nami: **kontakt@axtechnology.eu**

Jeśli okaże się, że Twoje urządzenie wymaga naprawy lub wymiany, skontaktuj się z firmą, u której dokonałeś zakupu.

Struktura Menu:

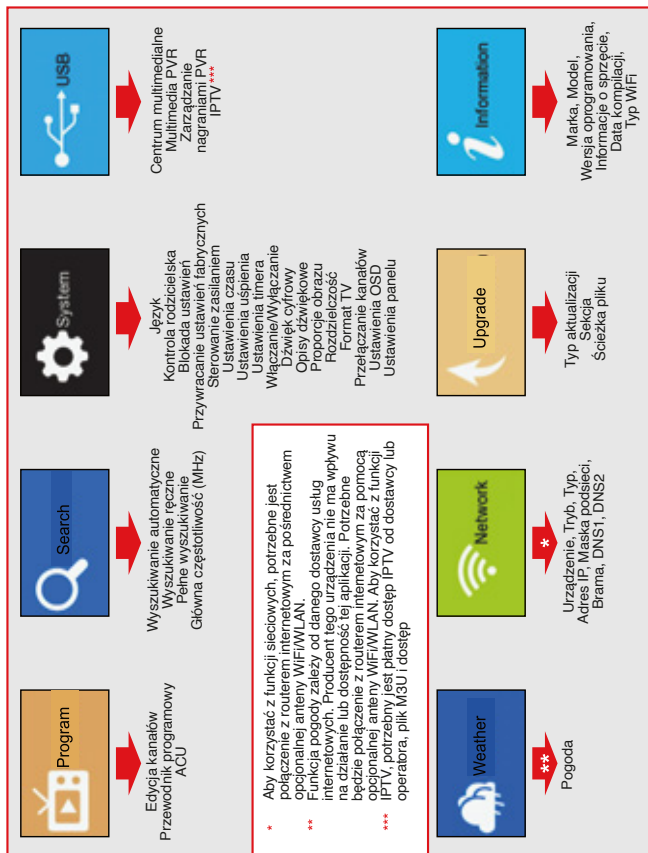

Deklaracja zgodności:



04.04.2025

EU DECLARATION OF CONFORMITY 20/04/04/2025

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

AX Technology Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Słoneczny Sad 4H, 72-002

Product Type: Cable Receiver

Producer: AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. kom.

Brand: RED OPTICUM

Model: C200

The above-mentioned subject matter of this declaration is in conformity with the relevant requirements of Union harmonisation legislation:

Directive:

RED Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 2009/125/EC (ErP)

Standards:

ETSI EN 303 340 V1.2.1 (2020-09)

EN 50665:2017 / EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021







EN 55035:2017 + A11:2020

The subject matter of the declaration described above is in accordance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Yours sincerely,

AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k. ul. Słoneczny Sad 4H 72-002 Doleje
email: kontakt@axtechnology.eu Tel.: +48 918173114

Product Manager Damian Skrzypczak
AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k.
72-002 Doleje, 15 Stycznia 1W
NIP 8173509114 REGON 14143772
KRS 0000000000



Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej. Niniejszy dokument może być powielany lub kopiowany w całości lub w części wyłącznie za pisemną zgodą producenta. Jakiegokolwiek formy reprodukcji, dystrybucji, tłumaczenia lub przekazu - elektronicznego czy mechanicznego - w tym kserowanie, nagrywanie lub zapisywanie na nośnikach danych, bez zgody producenta stanowią naruszenie obowiązujących przepisów prawa autorskiego i będą ścigane. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji obsługi należą do producenta.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub zmian w działaniu - służących poprawie urządzenia lub zwiększeniu standardu bezpieczeństwa - nawet bez wcześniejszego powiadomienia.

Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od zdjęć zamieszczonych w instrukcji lub na opakowaniu. Wszystkie informacje są udzielane bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do błędów drukarskich, pomyłek i zmian.