



Imprezowy głośnik bluetooth

MEDION® LIFE® P61080 (MD 44080)

- Informacje na temat niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z korzystania z tego urządzenia.

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się ze wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Zwróć uwagę na ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi pod ręką. W przypadku sprzedaży lub oddawania urządzenia należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi. Jest niezbędnym składnikiem produktu.

-.-. Objasnienie symboli

Jeśli blok tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać zagrożeń opisanych w tym tekście, aby zapobiec opisanym tam potencjalnym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/lub poważnych, nieodwracalnych obrażeń!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie: ryzyko lekkich i/lub umiarkowanych obrażeń!



OGŁOSZENIE!

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia!




Więcej szczegółowych informacji na temat korzystania z urządzenia!



Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi!

**Oznakowanie CE**

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział Deklaracja zgodności UE).

**Klasa ochrony II**


Urządzenia elektryczne w II klasie ochronności to urządzenia elektryczne posiadające trwale podwójną i/lub wzmocnioną izolację i nie posiadające możliwości podłączenia uziemienia ochronnego.



Symbol prądu stałego (DC)



Symbol prądu przemiennego (AC)



Wskazuje prawidłową pozycję pionową opakowania transportowego.



Punktory/informacja o etapach operacji

Instrukcja do wykonania

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa

- . Poprawne użycie

System dźwiękowy Bluetooth® służy do odtwarzania materiałów audio, które można odtwarzać za pośrednictwem USB, Bluetooth lub AUX IN.

Urządzenie może służyć również jako system karaoke lub wzmacniacz zapowiedzi.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

- Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń u dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (na przykład osób częściowo niepełnosprawnych lub osób starszych o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub osób nieposiadających doświadczenia i wiedzy (takich jak starsze dzieci).

Trzymaj urządzenie i jego akcesoria poza zasięgiem dzieci.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku - lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, ale tylko pod odpowiednim nadzorem lub po przeszkoleniu ich w zakresie obsługi. bezpiecznie korzystać z urządzenia i zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą niewłaściwe użycie urządzenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Nie pozwalaj dzieciom czyścić urządzenia ani wykonywać na nim prac konserwacyjnych, chyba że są pełnoletnie lub starsze i znajdują się pod odpowiednim nadzorem.

Nie pozwalaj dzieciom poniżej - roku życia w pobliże urządzenia i jego przewodu zasilającego.

Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego sprzętu pomocniczego, którego nie zatwierdziliśmy lub nie dostarczyliśmy.

Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zadławienia i uduszenia!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub opakowania z tworzywa sztucznego.

Plastikowe opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

Materiał opakowania nie jest zabawką!

-.-. Miejsce instalacji



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym ze względu na części znajdujące się pod napięciem.

Nie stawiać pojemników wypełnionych cieczą, np. wazonów, na urządzeniu i jego kablu zasilającym lub w ich pobliżu. Takie pojemniki mogą się przewrócić, a płyn może pogorszyć bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.

Chroń urządzenie i wszystkie inne podłączone do niego urządzenia przed wilgocią, kroplami wody lub rozpryskami wody. Aby zapobiec awariom, należy chronić urządzenie przed kurzem, źródłami ciepła i bezpośrednim światłem słonecznym.

Nie kładź żadnych przedmiotów na kablach, gdyż mogą zostać uszkodzone.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru!

Niewystarczająca cyrkulacja powietrza może prowadzić do akumulacji ciepła, co może skutkować pożarem.

Upewnij się, że wokół urządzenia jest odpowiednia wentylacja. Tylny panel musi znajdować się w odległości co najmniej - cm od ścian lub innych obiektów, a obie strony urządzenia muszą znajdować się w odległości co najmniej - cm - cm dalej.

Nie zakrywaj urządzenia (gazetami, osłonami itp.), aby zapobiec przegrzaniu.

Nie umieszczaj otwartego ognia, np. zapalonych świec, na urządzeniu lub w jego pobliżu.

Nie używaj urządzenia w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Dotyczy to stacji benzynowych, magazynów paliw oraz obszarów przetwarzania rozpuszczalników. Tego urządzenia nie wolno również używać w obszarach, w których powietrze jest obciążone cząstkami stałymi (np. mąką lub pyłem drzewnym).



OGŁOSZENIE!

Ryzyko uszkodzenia!

Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwą obsługą.

Aby zapobiec upadkowi urządzenia, należy je instalować i używać wyłącznie na stabilnej, równej i wolnej od wibracji powierzchni. Niektóre agresywne lakiery mogą powodować korozję gumowych nóżek urządzenia. W razie potrzeby umieść urządzenie na odpowiednim podłożu.

Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej jednego metra od źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości lub zakłóceń magnetycznych (telewizor, inne głośniki, telefony komórkowe itp.), aby uniknąć nieprawidłowego działania.

Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikać:

- wysoka wilgotność lub mokre warunki
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury

– bezpośrednie działanie promieni słonecznych

- otwarte płomienie.

--- Zasilacz

Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego. Napięcie sieciowe musi odpowiadać specyfikacjom technicznym urządzenia.

Gniazdko musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

Ułóż kable tak, aby nikt nie mógł po nich nadepnąć ani się o nie potknąć.

Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Podczas odłączania należy zawsze mocno trzymać wtyczkę. Aby zapobiec uszkodzeniom, nigdy nie ciągnij za kabel.

Wszystkie urządzenia multimedialne podłączone do urządzenia muszą spełniać wymagania dyrektywy niskonapięciowej.

Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy okres.

-.-. Temperatura otoczenia

Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia ok $+ -^{\circ}\text{C}$ do $+--^{\circ}\text{C}$.

Po wyłączeniu urządzenie można przechowywać w temperaturze od $-^{\circ}\text{C}$ do $+--^{\circ}\text{C}$.

Nigdy nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych lub mokrych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem!

Większe zmiany temperatury lub wahania wilgotności mogą spowodować gromadzenie się wilgoci w urządzeniu w wyniku kondensacji, co może spowodować zwarcie elektryczne.

Po przetransportowaniu urządzenia należy odczekać aż osiągnie temperaturę otoczenia przed jego włączeniem.

-.-. W przypadku usterek

Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie i jego akcesoria pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Nie używaj systemu dźwiękowego ani kabla sieciowego, jeśli są uszkodzone, wytwarzają dym lub wydają nietypowe dźwięki podczas pracy. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć zasilanie.

Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać elementu urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia prądem.

W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym.

-. Zawartość Paczki



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zadławienia i uduszenia!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia w przypadku wdychania lub połknięcia folii z tworzywa sztucznego lub małych części.

Trzymaj opakowanie z dala od dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

Materiał opakowania nie jest zabawką!

Wyjmij produkt z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

Sprawdź swój zakup, aby upewnić się, że wszystkie elementy są dołączone i są w idealnym stanie. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w ciągu - dni od zakupu.


Przed każdym użyciem należy sprawdzić nagłośnienie pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:

- System dźwiękowy Bluetooth®
- Kabel sieciowy
- Mikrofon
- Instrukcja obsługi

- **Przegląd urządzenia**

-.-. **Szczyt**

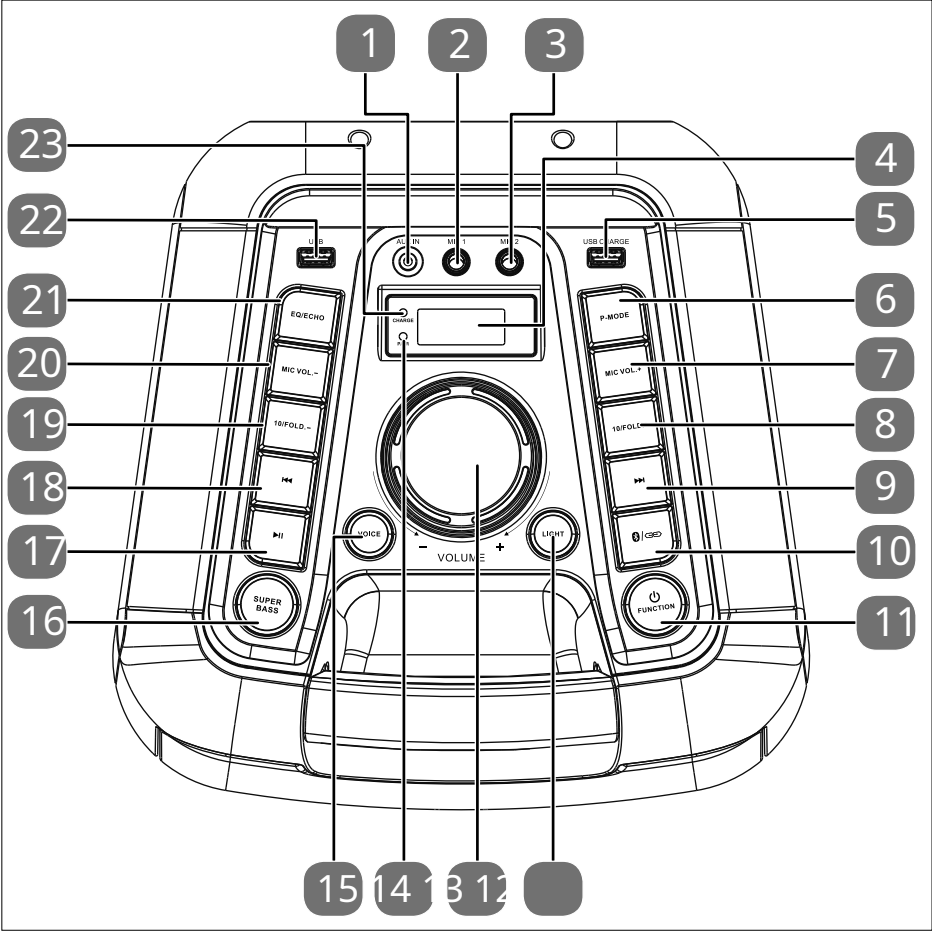

WEJŚCIE AUX

Wejście audio (gniazdo 3.5 mm)



MIKROFON -

Wejście mikrofonowe (gniazdo 3.5 mm)



MIKROFON -

Wejście mikrofonowe (gniazdo 3.5 mm)



Wyświetlacz ciekłokrystaliczny




ŁADOWANIE USB

Port USB do ładowania urządzeń zewnętrznych

	TRYB P	Aktywuj funkcję powtarzania/odtwarzanie losowe
	GŁOŚNOŚĆ MIKROF. +	Zwiększ głośność mikrofonu
	--/ZGINAĆ. +	Wybierz następny folder; Wybór ścieżki w blokach --
		Krótkie naciśnięcie: odtwórz następny utwór; Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do przodu
		Rozłącz połączenie Bluetooth® Nawiąż połączenie TWS
	 FUNKCJONOWAĆ	Włączanie/wyłączanie urządzenia. Wybierz tryb pracy
	ŚWIATŁO	Krótkie naciśnięcie: wybierz efekt świetlny LED imprezy, włącz/wyłącz; Naciśnij i przytrzymaj: włączanie/wyłączanie oświetlenia wokół regulatora głośności
	-- TOM. +	regulator głośności
	PARA	Dioda Bluetooth
	GŁOS	Włącz/wyłącz zniekształcenie głosu
	SUPER BAS	Włączanie/wyłączanie wzmocnienia basów
		rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie
		Krótkie naciśnięcie: odtwarzanie poprzedniego utworu; Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do tyłu
	--/ZGINAĆ. -	Wybierz poprzedni folder; Wybór ścieżki w blokach --
	GŁOŚNOŚĆ MIKROF. -	Zwiększ głośność mikrofonu
	EQ/ECHO	Wybierz ustawienia korektora Włączanie/wyłączanie efektu echa mikrofonu
	USB	Port USB do odtwarzania plików audio z urządzenia pamięci USB
	OPŁATA	Dioda ładowania

---. Przód

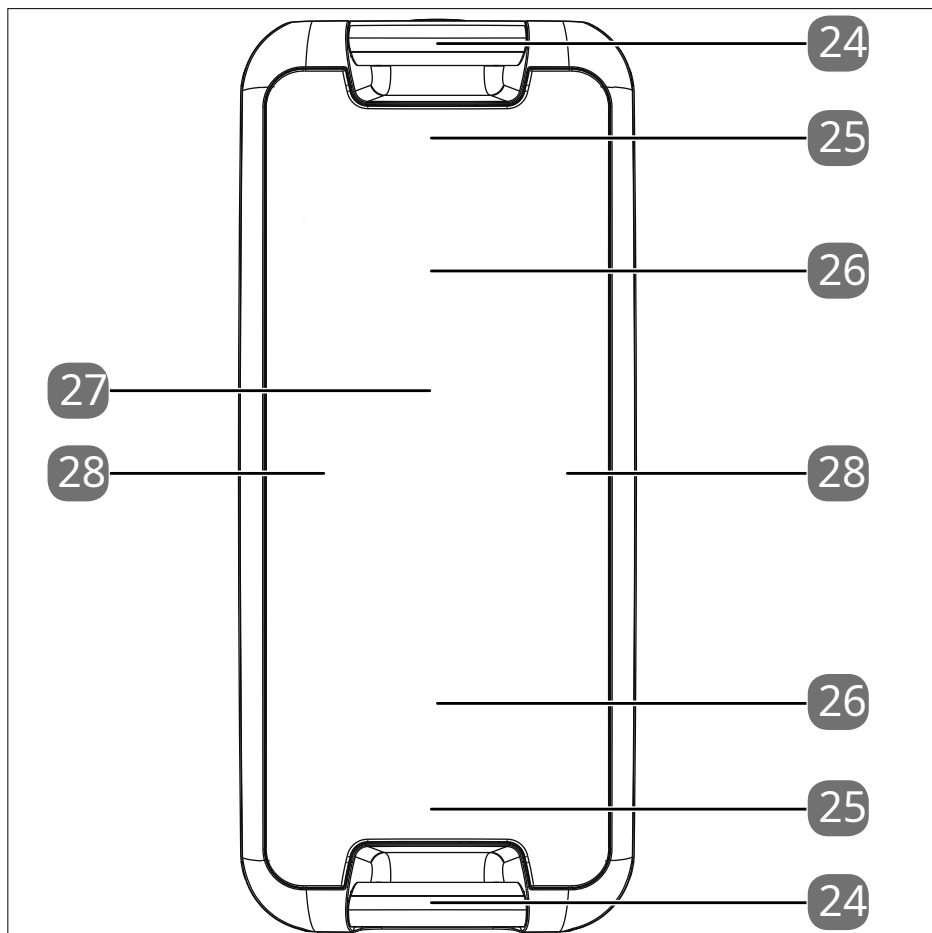

Uchwyty



Światło stroboskopowe



Głośnik




Panel LED z osłoną siatki



Tweeter

--- Tył

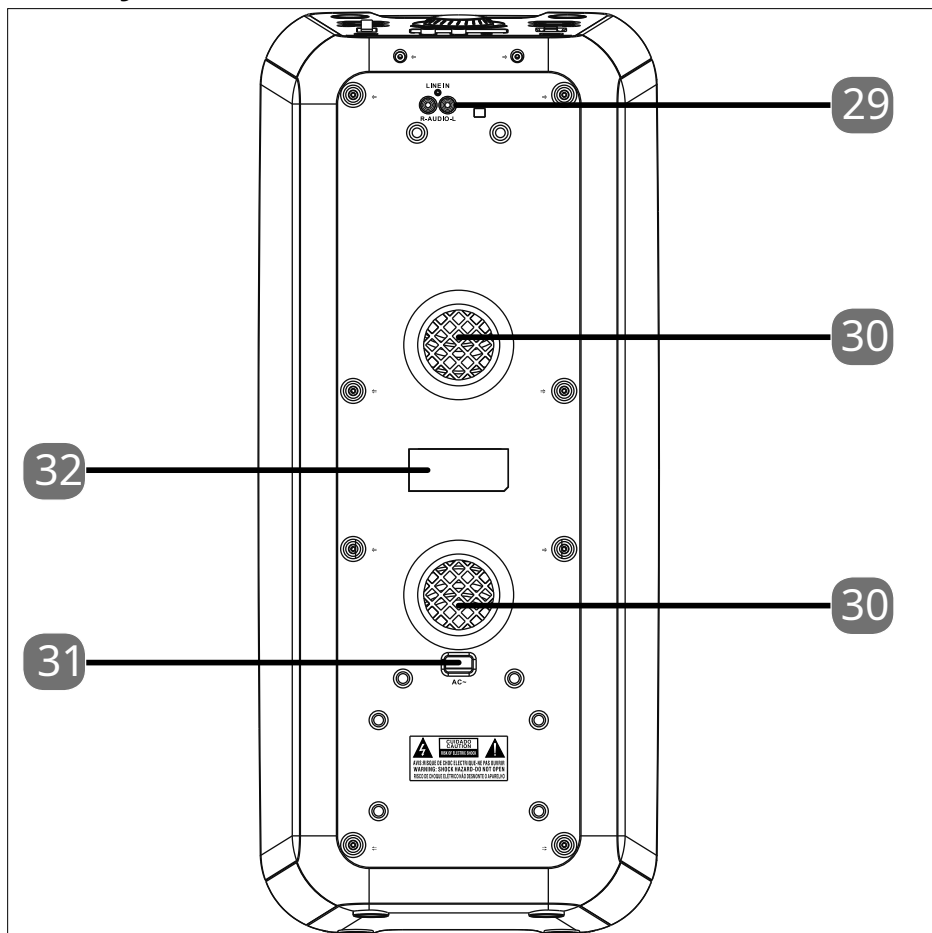

WYRYSOWAĆ
R-AUDIO-L

Wejście audio (połączenie cinch)



Otwory wentylacyjne




AC ~

Podłączenie sieciowe



Położenie etykiety znamionowej

-.-. Mikrofon

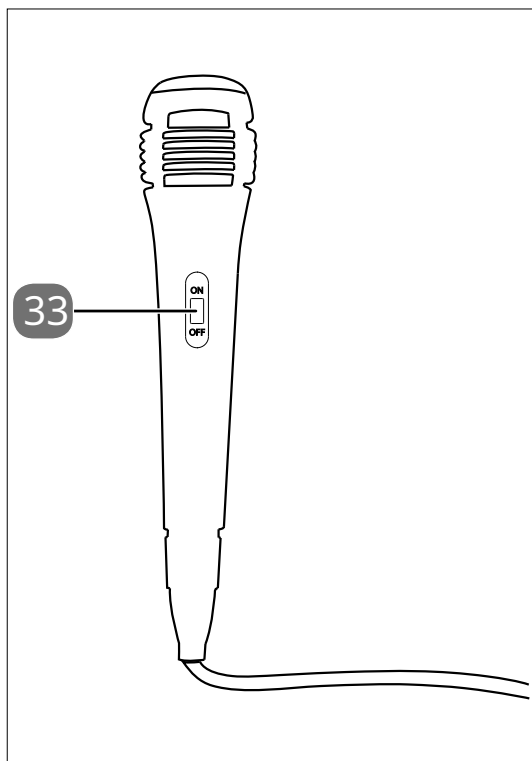

WŁ./WYŁ

Włączanie/wyłączanie mikrofonu

-. Pierwsze kroki

-.-. Konfigurowanie urządzenia

Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.

Kilka agresywnych lakierów może spowodować korozję gumowych nóżek urządzenia. W razie potrzeby umieść urządzenie na odpowiednim podłożu.

-.-. Zasilanie sieciowe – podłączenie kabla sieciowego

Podłącz dostarczony kabel sieciowy do gniazda sieciowego z tyłu urządzenia.

Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.



OGŁOSZENIE!

Ryzyko uszkodzenia!

Luźno włożona wtyczka sieciowa podczas pracy może spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenie należy używać wyłącznie przy całkowicie podłączonej wtyczce sieciowej.

Przed podłączeniem systemu dźwiękowego do sieci należy upewnić się, że wtyczka sieciowa jest całkowicie włożona do gniazdka **AC~(----- ~ --/--Hz)**.

-.-. Wewnętrzny akumulator



Akumulator jest integralną częścią urządzenia i użytkownik nie może go samodzielnie naprawiać ani wymieniać.

Gdy tylko system dźwiękowy zostanie podłączony do gniazdka elektrycznego, wbudowany akumulator automatycznie rozpoczyna ładowanie. The **OPŁATA** **PROWADZONY** Podczas ładowania świeci się ciągle na czerwono.

Po zakończeniu ładowania i całkowitym naładowaniu wbudowanego akumulatora, **OPŁATA** Dioda LED świeci ciągle na zielono.

Jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, **OPŁATA** Dioda miga na czerwono.



OGŁOSZENIE!

Ryzyko uszkodzenia!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Odłącz kabel sieciowy, gdy akumulator jest w pełni naładowany, aby uniknąć przeładowania.

-.-. Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj.  **FUNKCJONOWAĆ** przycisk, aby włączyć urządzenie.

Wyświetlacz się zaświeci.

Naciśnij i przytrzymaj  **FUNKCJONOWAĆ** przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

Wyświetlacz wyłączy się.

Nawet po wyłączeniu akumulator wewnętrzny jest ładowany aż do całkowitego naładowania.



Jeśli urządzenie nie odbierze sygnału w trybie Bluetooth®/USB/AUX IN/LINE IN przez -- minut, automatycznie przejdzie w tryb gotowości.

wciśnij  **FUNKCJONOWAĆ** przycisk, aby ponownie włączyć system dźwiękowy z poziomu gotowości.



Jeśli głośność odtwarzania na urządzeniu zewnętrznym zostanie ustawiona na zbyt niską, system dźwiękowy może otrzymać niewystarczający sygnał audio i automatycznie przełączy się w tryb gotowości.

W takim przypadku zwiększ głośność odtwarzania na urządzeniu zewnętrznym i ponownie nawiąż połączenie z systemem dźwiękowym.

wciśnij  **FUNKCJONOWAĆ** przycisk, aby ponownie włączyć system dźwiękowy z poziomu gotowości.

-.-. Podłączanie zewnętrznych urządzeń odtwarzających

-.-. Wybór funkcji odtwarzania

Włącz system dźwiękowy.

wciśnij  **FUNKCJONOWAĆ** kilka razy przycisk, aby przełączyć się pomiędzy różnymi funkcjami odtwarzania (AUX/LINE IN/USB/Bluetooth®).

-.-. Podłączanie urządzenia poprzez AUX IN

Użyj **WEJŚCIE AUX** gniazdo do nawiązania połączenia z zewnętrznym urządzeniem odtwarzającym (na przykład odtwarzaczem MP).

Wyłącz system dźwiękowy.

Wyłącz urządzenie zewnętrzne.

Podłącz koniec kabla z wtyczką -- mm do gniazda **WEJŚCIE AUX** gniazdko na górze urządzenia.

Podłącz drugi koniec kabla do wyjścia audio urządzenia zewnętrznego. Włącz urządzenie zewnętrzne.

Włącz system dźwiękowy.

wciśnij  **FUNKCJONOWAĆ** przycisk, aż zobaczysz **AUX** na wyświetlaczu.

Sygnał audio z urządzenia zewnętrznego zostanie teraz odtworzony.



Gdy sygnały przesyłane są kablem, nie ma możliwości sterowania wszystkimi funkcjami za pomocą przycisków na radioodtwarzaczu. W takim przypadku musisz polegać na kontroli na swoim urządzeniu zewnętrznym.

-.-. Podłączanie urządzenia poprzez LINE IN

Użyj **WYRYSOWAĆ** gniazdo do nawiązania połączenia z zewnętrznym urządzeniem odtwarzającym (na przykład odtwarzaczem CD).

Wyłącz system dźwiękowy.

Wyłącz urządzenie zewnętrzne.

Włóż obie wtyczki cinch kabla połączeniowego do gniazda **WYRYSOWAĆ** gniazdko z tyłu urządzenia.

Podłącz drugi koniec kabla do wyjścia audio urządzenia zewnętrznego. Włącz urządzenie zewnętrzne.

Włącz system dźwiękowy.

wciśnij  **FUNKCJONOWAĆ** przycisk, aż zobaczysz **WYRYSOWAĆ** na wyświetlaczu.

Sygnał audio z urządzenia zewnętrznego zostanie teraz odtworzony.



Gdy sygnały przesyłane są kablem, nie ma możliwości sterowania wszystkimi funkcjami za pomocą przycisków na radioodtwarzaczu. W takim przypadku musisz polegać na kontroli na swoim urządzeniu zewnętrznym.

-.-. Podłączanie urządzeń pamięci USB

Włóż urządzenie pamięci USB do **USB** port na górze urządzenia. wciśnij

 **FUNKCJONOWAĆ** przycisk, aż zobaczysz **USB** na wyświetlaczu.

Odtwarzanie pierwszego utworu na urządzeniu pamięci USB rozpocznie się automatycznie. Należy przestrzegać poniższych instrukcji dotyczących możliwych do użycia urządzeń pamięci USB:

- Ponieważ istnieje wiele różnych systemów plików i formatów plików, nie można zagwarantować prawidłowego działania podłączonych nośników danych.
- W zależności od rozmiaru nośnika danych wykrycie systemu może zająć trochę czasu.
- Obsługiwane są urządzenia pamięci masowej USB o maksymalnej pojemności pamięci do -- GB.
- Obsługiwane systemy plików to FAT-- i FAT--. Obsługiwany format pliku to MP-.
- Zewnętrzne dyski twarde nie są obsługiwane.
- Przedłużacze USB nie są obsługiwane.



The **ŁADOWANIE USB** Port przeznaczony jest wyłącznie do ładowania urządzeń zewnętrznych (np. smartfonów) za pomocą odpowiedniego kabla ładującego USB (brak w zestawie), patrz rozdział „-.-. Ładowanie urządzenia zewnętrznego przez USB” na stronie ---.

-.-. Podłączanie urządzenia poprzez Bluetooth®

W trybie Bluetooth można odbierać bezprzewodowe sygnały audio z zewnętrznego urządzenia wyjściowego audio obsługującego technologię Bluetooth. Upewnij się, że oba urządzenia są od siebie oddalone o nie więcej niż - metry.



Jednocześnie z systemem dźwiękowym można sparować tylko jedno urządzenie Bluetooth.

Aby podłączyć wyjściowe urządzenie audio obsługujące technologię Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

Włącz system dźwiękowy.

wciśnij  **FUNKCJONOWAĆ** przycisk kilka razy, aby przełączyć się na tryb Bluetoothów.

BT na wyświetlaczu pojawi się i urządzenie znajduje się w trybie wyszukiwania. Podczas wyszukiwania dioda LED Bluetooth **PARA** szybko miga na niebiesko.



System dźwiękowy próbuje automatycznie połączyć się z ostatnim urządzeniem wyjściowym audio podłączonym przez Bluetooth. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenie pozostaje w trybie wyszukiwania.

Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu wyjściowym audio i aktywuj w nim tryb wyszukiwania, aby sparować oba urządzenia.



Więcej informacji na temat funkcji Bluetooth urządzenia wyjściowego audio znajdziesz w jego instrukcji obsługi.

Nazwa urządzenia systemu dźwiękowego „MD -----” zostanie wyświetlona na liście urządzeń w urządzeniu wyjściowym audio, gdy tylko sygnał zostanie znaleziony.

Wybierz system dźwiękowy i sparuj oba urządzenia. Jeśli zostaniesz poproszony o podanie hasła, wpisz „----”.

Parowanie urządzenia zostało zakończone, gdy zaświeci się dioda LED Bluetooth **PARA** świeci się na niebiesko w sposób ciągły i w systemie dźwiękowym rozlega się sygnał dźwiękowy.

Rozpocznij odtwarzanie dźwięku w urządzeniu wyjściowym audio lub naciśnij przycisk  **przycisk** w systemie dźwiękowym.



Gdy sygnały są przesyłane przez Bluetooth, sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą przycisków systemu dźwiękowego może nie być możliwe.

Zalecamy również ustawienie maksymalnej głośności w urządzeniu wyjściowym audio i dokładne dostosowanie głośności w systemie dźwiękowym.

Aby rozłączyć istniejące połączenie Bluetooth, naciśnij przycisk  **przycisk**.

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się dioda LED Bluetooth **PARA** szybko miga na niebiesko. System dźwiękowy znajduje się teraz ponownie w trybie wyszukiwania i możesz przeprowadzić nowe parowanie urządzeń.

-. Operacja

-.-. Regulacja głośności

Obróć **TOM** --kontroler w kierunku **+** aby zwiększyć głośność lub aby zmniejszyć głośność.



Natychmiast po włączeniu nagłośnienie zawsze uruchamia się z ustawioną głośnością, niezależnie od ostatniego ustawienia głośności.

-.-. Super bas

wciśnij **SUPER BAS** aby wzmocnić niskie częstotliwości i włączyć wzmocnienie basu.

BAS jest pokazana na wyświetlaczu.

wciśnij **SUPER BAS** ponownie, aby wyłączyć wzmocnienie basów.

BAS zniknie z wyświetlacza.

-.-. Wyrównywacz

wciśnij **EQ** raz lub kilka razy, aby aktywować jedno z zaprogramowanych ustawień korektora (**PŁASKIE**, **POP**, **KLASYCZNE**, **JAZZ** lub **GAŁZ**).

Wybrane ustawienie korektora zostanie następnie pokazane na wyświetlaczu.

-.-. Imprezowe oświetlenie LED

wciśnij **ŚWIATŁO** przycisk raz lub kilka razy, aby aktywować zaprogramowany efekt świetlny LED Party **L--DoL--**.



Światła stroboskopowe zapalają się w rytm muzyki.

wciśnij **ŚWIATŁO** przycisk kilka razy, aż **LOFF** na wyświetlaczu pojawi się, aby wyłączyć wszystkie efekty świetlne imprezy.

Naciśnij i przytrzymaj **ŚWIATŁO** przycisk przez ok. - sekundy na włączenie oświetlenia wokół regulatora głośności.

Aby wyłączyć podświetlenie wokół regulatora głośności, naciśnij i przytrzymaj **ŚWIATŁO** przycisk ponownie na ok. - sekundy.

-.-. Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie

wciśnij **▶||** --przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie utworów.

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij **▶||** ponownie przycisk.

Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

-. Wybór ścieżki, szybkie przewijanie do przodu/do tyłu

wciśnij  aby przejść z powrotem do początku aktualnie odtwarzanego utworu odtwarzane. Naciśnij przycisk dwa razy w krótkim odstępie czasu, aby przejść do poprzedniego utworu.

wciśnij  przycisk, aby przejść do następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj  aby szybko przewinąć utwór do tyłu, lub naciśnij i przytrzymaj  przycisk, aby przewinąć do przodu. Zwolnij odpowiedni przycisk w żądanym miejscu ścieżki, aby wznowić odtwarzanie od tego miejsca.

-. Opcje odtwarzania w trybie USB

Po podłączeniu urządzenia pamięci USB rozpoczyna się odtwarzanie dostępnych zapisanych utworów w kolejności numerycznej.

-.-. Wybór ścieżki w blokach --

Jeśli na używanym urządzeniu pamięci USB zapisanych jest duża liczba plików MP, możesz przewijać utwory do przodu lub do tyłu blokami -, aby szybciej wybrać utwór.

wciśnij **--/ZGINAĆ. +Lub--/ZGINAĆ.** przycisk do pomijania — utwory do przodu/do tyłu.

Jeśli ma to zastosowanie, naciśnij  **Lub**  przycisk, aby przeskoczyć do przodu lub do tyłu o pojedynczy utwór.

-.-. Wybór folderu dla plików MP

Jeśli ma to zastosowanie, pliki MP można zapisywać w różnych folderach na urządzeniu pamięci USB.

Aby przełączać się między folderami na nośniku danych MP, naciśnij i przytrzymaj **--/ZGINAĆ. -Lub--/ZŁOŻENIE-** przycisk.

-. Funkcja powtarzania

wciśnij **TRYB P** aż do  aktualnie  zaświeci się na wyświetlaczu, aby powtórzyć odtwarzanego utworu.

wciśnij **TRYB P** przycisk kilka razy, aż do ciągłego powtarzania  zapala się na wyświetlaczu, aby potwierdzić wszystkich utworów na urządzeniu pamięci USB.



W przypadku urządzeń pamięci USB, w których pliki przechowywane są w kilku folderach, istnieje także możliwość ciągłego powtarzania wszystkich utworów w aktualnie wybranym folderze.

Aby to zrobić, naciśnij **TRYB P** przycisk kilka razy aż do  **TECZKA** jest pokazany wyświetlenia.

Aby wyłączyć funkcję powtarzania, naciśnij **TRYB P** przycisk, aż wszystkie powyższe wskaźniki znikną z wyświetlacza.

-. Losowe odtwarzanie

wciśnij **TRYB P** przycisk kilka razy, aż **SKRAJ** zapala się na wyświetlaczu, aby włączyć odtwarzanie losowe.

wciśnij **TRYB P** ponownie, aby wyłączyć odtwarzanie losowe.

SKRAJ zniknie z wyświetlacza.

-. Podłączanie mikrofonu

Do systemu dźwiękowego można podłączyć jednocześnie maksymalnie dwa mikrofony. Do urządzenia dołączony jest jeden mikrofon.

Mikrofonów można używać we wszystkich trybach pracy. Aby

podłączyć mikrofon, wykonaj następujące czynności:

Wyłącz system dźwiękowy.

Podłącz mikrofon do wejścia mikrofonowego **MIKROFON** -Lub **MIKROFON**

-. Włącz system dźwiękowy.

Ustaw włącznik/wyłącznik na mikrofonie do **NA** pozycja.

Użyj **GŁOŚNOŚĆ MIKROF.** +Lub **GŁOŚNOŚĆ MIKROF.** -przyciski umożliwiające ustawienie wymaganej głośności mikrofonu.

Naciśnij i przytrzymaj **EQ/ECHO** -przycisk, aby włączyć efekt echa dla podłączonych mikrofonów.

Naciśnij i przytrzymaj **EQ/ECHO** ponownie, aby wyłączyć efekt echa dla podłączonych mikrofonów.

Po użyciu ustaw włącznik/wyłącznik na mikrofonie w pozycji **WYŁĄCZONY** pozycja.

-. Zniekształcenie głosu

Możesz wybierać spośród czterech różnych zniekształceń głosu, aby stworzyć zabawne efekty.

Podłącz mikrofon zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.

wciśnij **GŁOS** przycisk; **H** -pojawi się na wyświetlaczu.

wciśnij **GŁOS** przycisk kilkakrotnie, aby przełączać się między efektami **H** -Do **H** -.

Aby wyłączyć zniekształcenie głosu, naciśnij **GŁOS** przycisk wielokrotnie, aż **WYŁĄCZONY** pojawia się na wyświetlaczu.

-. Ładowanie urządzenia zewnętrznego przez USB

System dźwiękowy posiada jeden port USB umożliwiający ładowanie urządzeń zewnętrznych (np. smartfonów). Zwróć uwagę na aktualne napięcie wyjściowe na porcie ładowania: - **Vmax** ---- mA

Podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą kabla ładującego USB (brak w zestawie) do **ŁADOWANIE USB** port na górze urządzenia.

Bateria urządzenia zewnętrznego jest teraz naładowana.

--. Tryb TWS

Funkcja TWS (True Wireless Stereo) umożliwia sparowanie dwóch głośników. Kupując drugi głośnik tego samego typu, istnieje możliwość sparowania obu głośników i używania ich jako zestawu głośników stereo.

Włącz system dźwiękowy.

Podłącz zewnętrzne urządzenie odtwarzające do systemu dźwiękowego; stanie się to systemem głównym.

Teraz włącz drugi system dźwiękowy.

Włącz tryb Bluetooth® w drugim systemie dźwiękowym.

Naciśnij i przytrzymaj  /  --przycisk; rozpocznie się proces parowania.

Obydwa systemy łączą się automatycznie. Po pomyślnym zakończeniu parowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy **iTS R** pojawia się na wyświetlaczu systemu nadrzędnego **iTS L** pojawi się na wyświetlaczu drugiego systemu.



Za pomocą obu systemów można regulować głośność, oświetlenie i funkcje odtwarzania (odtwarzanie, pauza, następny i poprzedni utwór) oraz ustawienia dźwięku (korektor i super bas).

--. Czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze odłączyć je od prądu poprzez wyciągnięcie wtyczki sieciowej.



OGŁOSZENIE!

Ryzyko uszkodzenia!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki.

Nie używaj roztworów chemicznych ani środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i/lub oznaczenia.

Upewnij się, że do wnętrza systemu dźwiękowego nie dostała się żadna ciecz.

--. Przechowywanie urządzenia, gdy nie jest używane

Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od prądu i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.

Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed kurzem, brudem i ekstremalnymi zmianami temperatur.

--. Deklaracja zgodności UE



MEDION AG niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne istotne postanowienia:

- Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego ----/--/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu ----/--/WE
- Dyrektywa RoHS ----/--/UE.

Pełną Deklarację zgodności UE można pobrać na stronie www.medion.com/zgodność.

---. Informacje o znakach towarowych

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są wykorzystywane przez producenta na podstawie licencji.

Znak słowny i logo USB™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy USB Implementers Forum, Inc. i są wykorzystywane przez producenta na podstawie licencji.

Inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

--. Specyfikacja techniczna

Informacje ogólne	
Wymiary (SxWxG):	--.- cm x --.- cm x --.- cm
Temperatura otoczenia (podczas pracy):	+ °C do +-°C przy względnej wilgotności powietrza max. --% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia (przechowywanie):	-°C do +-°C przy względnej wilgotności powietrza max. --% (bez kondensacji)
Waga:	--.- kg
Zasilacz	
Napięcie:	AC ----- V ~ --/-- Hz
Pobór energii:	--W
Pobór mocy w trybie czuwania (gdy bateria jest naładowana):	-.-- W
Moc wyjściowa:	- x -- W RMS
Stopień ochrony:	Klasa ochrony II

Zintegrowany akumulator	
Akumulator żelowo-olowiowy:	-- V, ---- mAh, -- Wh
Czas pracy przy --% głośności:	--- godziny
Znajomości	
Wejście AUX:	-. Gniazdo mm
Wejście liniowe:	RCA (lewy/prawy)
Mikrofon - wejście:	-. Gniazdo mm
Mikrofon - wejście:	-. Gniazdo mm
Port USB:	Standardowy host -. do - GB - Vmaks. --- mA
Port ładowania USB:	- V === maks. ---- mA
Bluetooth®	
Wersja Bluetooth:	-. -
Profil Bluetooth:	A-DP -. , AVRCP -. -
Zakres częstotliwości Bluetooth:	----- MHz
Maks. moc transmisji:	-. dBm
Zakres:	Do -- m (w zależności od warunków otoczenia)
Mikrofon	
Pasma przenoszenia:	-- Hz--- kHz
Wrażliwość:	- -- dB +/- - dB
Impedancja:	--- Ω +/- --%