


Instrukcja obsługi zgrzewarki próżniowej marki Monolith VSML-01

Przegląd urządzenia:

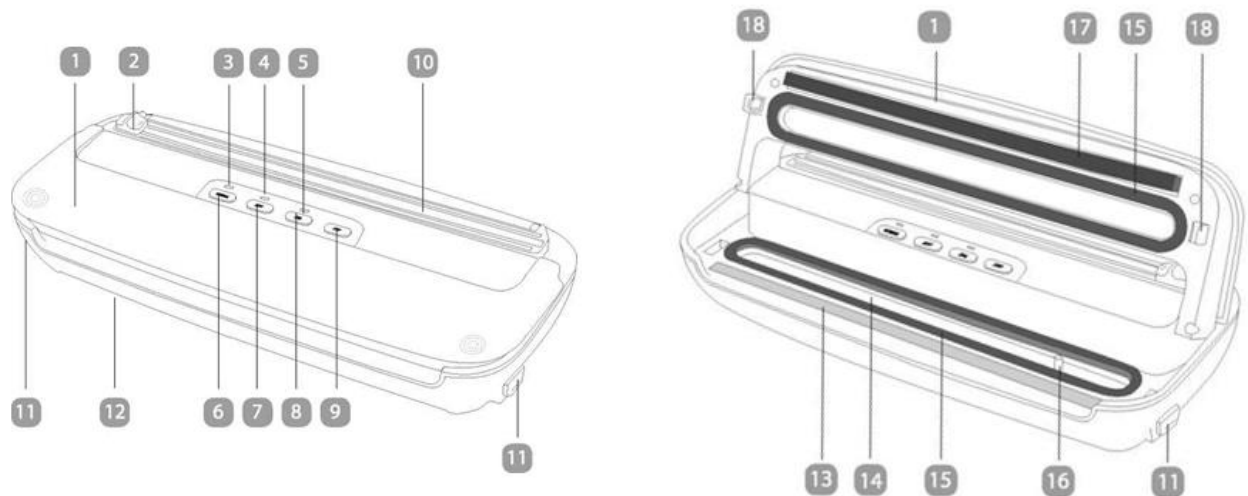

Opis elementów:

1. Pokrywa urządzenia
2. Głowica tnąca trymera do przycinania folii
3. Wskaźnik LED trybu odsysania (Normal)
4. Wskaźnik LED trybu odsysania (Soft)
5. Wskaźnik LED trybu zgrzewania
6. Przycisk trybu odsysania (Normal)
7. Przycisk trybu odsysania (Soft)
8. Przycisk trybu zgrzewania
9. Przycisk Stop
10. Szyna trymera
11. Przyciski zwalniające pokrywę urządzenia
12. Kanał na przewód
13. Element zgrzewający
14. Komora odsysająca
15. Uszczelka
16. Dysza odsysająca
17. Gumowy docisk
18. Mechanizm uszczelniający

Użytkowanie:

Fig. C

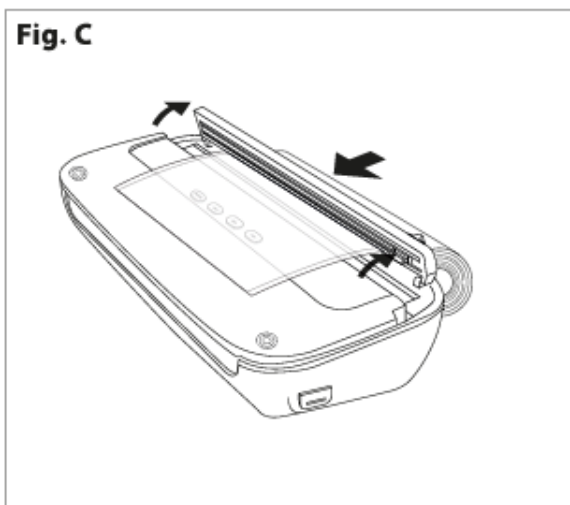


Fig. D


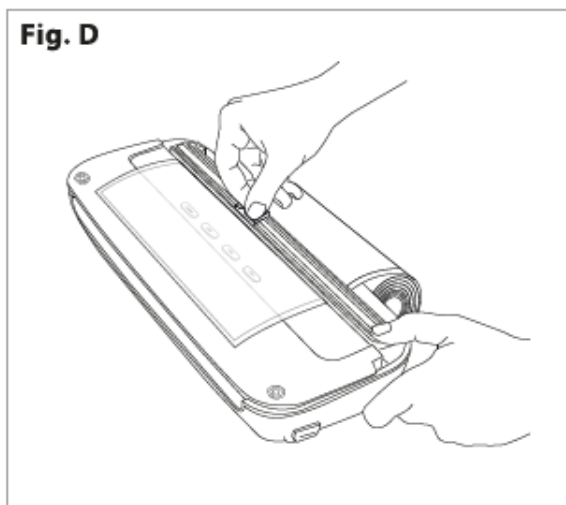


Fig. E



Fig. F

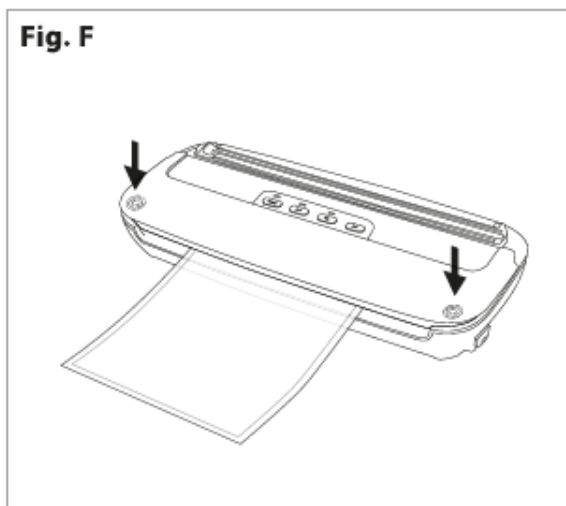

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. OSRZEŻENIE – NIEBEZPIECZNE DLA DZIECI

Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas użytkowania zgrzewarki próżniowej oraz materiałów eksploatacyjnych do tego urządzenia. Materiały eksploatacyjne stwarzają zagrożenie uduszeniem. Ten produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.

2. Ten produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz starszych, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych o ile są nadzorowani lub instruowani przez osoby potrafiące obsługiwać urządzenie. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na konserwację i czyszczenie urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
3. Unikaj niebezpieczeństwa wskutek porażenia prądem!
4. Przed podłączeniem do sieci należy zawsze sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń.
5. Nigdy nie używaj urządzenia jeżeli zaobserwujesz jakiegokolwiek uszkodzenie
6. Naprawy produktu mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wyspecjalizowany serwis (skontaktuj się ze swoim sprzedawcą). Naprawy przez nieautoryzowany serwis mogą skutkować utratą gwarancji

7. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania sieciowego.
8. Nie używaj urządzenia jeżeli kabel lub wtyczka zostały uszkodzone.
9. Podczas użytkowania, pokrywa urządzenia (1) może się nagrzewać. Aby uniknąć oparzeń nie dotykaj pokrywy urządzenia (1) bezpośrednio po zgrzewaniu folii.
10. Absolutnie nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono włączone.
11. Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej stabilnej powierzchni.
12. Przed użyciem, dokładnie zapoznaj się niniejszą instrukcją obsługi.
13. Urządzenie nadaje się tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
14. Unikaj wilgoci.
15. Nie używaj urządzenia w połączeniu z przedłużaczem.
16. Nie trzymaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i wilgoci.
17. Urządzenie należy czyścić kiedy jest ono wyłączone, tylko za pomocą wilgotnej ściereczki.
18. Aby uniknąć uszkodzenia uszczelki (15), nie należy zamykać pokrywy urządzenia (1) podczas przechowywania.
19. Nie należy zgrzewać próżniowo produktów, które posiadają dużo wody
20. Aby uniknąć obrażeń, nie otwieraj obudowy ani nie dotykaj komory odsysającej (14) gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.

Przed pierwszym użyciem

Należy zachować ostrożność podczas otwierania opakowania zgrzewarki. Używając noża do otwierania zgrzewarki można uszkodzić urządzenie.

1. Wyjmij zgrzewarkę z opakowania
2. Sprawdź czy wszelkie elementy urządzenia nie są uszkodzone. Nie używaj zgrzewarki jeżeli zaobserwujesz uszkodzenie jakiegokolwiek elementu. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim sprzedawcą
3. Sprawdź czy urządzenie posiada wszelkie niezbędne elementy (patrz dział Opis elementów)

Umiejscowienie urządzenia

1. Umieść urządzenie na płaskiej stabilnej powierzchni. Upewnij się, że dookoła jest wystarczająca ilość miejsca, umożliwiającą bezpieczne użytkowanie.
2. Rozwiń przewód znajdujący się w Kanale na przewód (12)
3. Podłącz urządzenie do źródła zasilania (220-240 V, 50 Hz)

Użytkowanie:

UWAGA: W przypadku dostania się do urządzenia włosów lub elementów garderoby takich jak krawat, natychmiast należy wyłączyć urządzenie od zasilania.

Podczas zgrzewania folii może się wydobywać delikatny zapach. Jest to zjawisko normalne.

Nigdy nie dotykaj elementu zgrzewającego. Element zgrzewający może być gorący również wtedy gdy urządzenie jest otwarte.

Przygotowanie folii:

1. Upewnij się, że Głowica tnąca trymera (2) jest na pozycji wyjściowej.
2. Podnieś Szynę trymera (10) zgodnie z ilustracją Fig C
3. Włóż domierzoną folię pod Szynę trymera (10)
4. Opuść Szynę trymera (10).
5. Dociśnij Szynę trymera (10) i delikatnie przetnij folię za pomocą Głowicy tnącej (2).
6. Podnieś Pokrywę urządzenia (1) i umieść krawędź folii na Elemencie zgrzewającym (13), zgodnie z ilustracją Fig E
7. Aby uniknąć pofalowania folii, delikatnie ją wygładź.
8. Następnie opuść Pokrywę urządzenia (1) i dociśnij ją dostatecznie mocno, aż usłyszysz wyraźny dźwięk „klik”. Do tego procesu użyj obu rąk
9. W celu rozpoczęcia procesu zgrzewania, należy nacisnąć „Przycisk trybu zgrzewania” (8). Kontrolka LED trybu zgrzewania (5) zapaliła się.
10. Proces zgrzewania jest zakończony jeżeli Kontrolka LED trybu zgrzewania (5) zgaśnie.
11. Następnie naciśnij jednocześnie oba Przyciski zwalniające pokrywę urządzenia (11) aby otworzyć urządzenie.
12. Teraz możesz wyjąć folię zgrzaną z jednej strony.
13. Po każdym zgrzaniu folii pozwól urządzeniu **ostygnąć przez 60 sekund**.

UWAGA: Zaleca się przycinanie folii tak, żeby folia była dłuższa o około 8 cm od produktu, który chcemy w niej umieścić. Nie zgrzewaj produktów w folii dłuższej niż 50 cm. Powyżej 50 cm urządzenie nie będzie w stanie odciągnąć takiej ilości powietrza.

Zgrzewanie próżniowe:

UWAGA: Nie zgrzewaj próżniowo żadnych płynów i ciekłych produktów, może to uszkodzić urządzenie.

1. Produkt, który chcesz zgrzać próżniowo, włóż do wcześniej przygotowanej folii zgrzanej z jednej strony.
2. Podnieś Pokrywę urządzenia (1)
3. Umieść folię niezgrzaną stroną w Komorze odsysającej (14) – ilustracja Fig E.
4. Upewnij się, że folia nie zakrywa Dyszy odsysającej (16).
5. Upewnij się, że w Komorze odsysającej (14) oraz na Elemencie zgrzewającym (13) nie znajdują się żadne resztki i elementy jedzenia lub produktu, który chcesz zgrzać próżniowo.
6. Aby uniknąć pofalowania folii, delikatnie ją wygładź.
7. Następnie opuść Pokrywę urządzenia (1) i dociśnij ją dostatecznie mocno, aż usłyszysz wyraźny dźwięk „klik”. Do tego procesu użyj obu rąk – ilustracja Fig. F.
8. W celu rozpoczęcia zgrzewania próżniowego należy nacisnąć Przycisk trybu odsysania (Normal) (6). Wskaźnik LED trybu odsysania (Normal) (3) zapali się.
9. Urządzenie rozpocznie proces zgrzewania próżniowego, po odsysaniu powietrza, urządzenie automatycznie zgrzeje drugą krawędź folii.
10. Cały proces można uznać za ukończony jeżeli Wskaźnik LED trybu odsysania (Normal) (3) przestanie się świecić.
11. Następnie naciśnij jednocześnie oba Przyciski zwalniające pokrywę urządzenia (11) aby otworzyć urządzenie.
12. Teraz możesz wyjąć zgrzany próżniowo produkt.

Zgrzewanie próżniowe w trybie Soft:

UWAGA: Tego trybu należy używać w przypadku zgrzewania próżniowego miękkich produktów takich jak miękkie warzywa i owoce lub produkty do gotowania sous-vide.

1. Produkt, który chcesz zgrzać próżniowo, włóż do wcześniej przygotowanej folii zgrzanej z jednej strony.
2. Podnieś Pokrywę urządzenia (1)
3. Umieść folię niezgrzaną stroną w Komorze odsysającej (14) – ilustracja Fig E.
4. Upewnij się, że folia nie zakrywa Dyszy odsysającej (16).
5. Upewnij się, że w Komorze odsysającej (14) oraz na Elementie zgrzewającym (13) nie znajdują się żadne resztki i elementy jedzenia lub produktu, który chcesz zgrzać próżniowo.
6. Aby uniknąć pofalowania folii, delikatnie ją wygładź.
7. Następnie opuść Pokrywę urządzenia (1) i dociśnij ją dostatecznie mocno, aż usłyszysz wyraźny dźwięk „klik”. Do tego procesu użyj obu rąk – ilustracja Fig. F.
8. W celu rozpoczęcia zgrzewania próżniowego należy nacisnąć Przycisk trybu odsysania (Soft) (7). Wskaźnik LED trybu odsysania (Soft) (4) zapali się.
9. Urządzenie rozpocznie proces zgrzewania próżniowego, po odsysaniu powietrza, urządzenie automatycznie zgrzeje drugą krawędź folii.
10. Cały proces można uznać za ukończony jeżeli Wskaźnik LED trybu odsysania (Soft) (4) przestanie się świecić.
11. Następnie naciśnij jednocześnie oba Przyciski zwalniające pokrywę urządzenia (11) aby otworzyć urządzenie.
12. Teraz możesz wyjąć zgrzany próżniowo produkt.

Rozwiązywanie problemów:

Rodzaj problemu	Przyczyna	Rozwiązanie
Powietrze nie jest dokładnie odciągnięte	Folia do zgrzewania została źle włożona	Spróbuj jeszcze raz dokładnie włożyć folię w Komorze odsysającej
	Folia jest uszkodzona	Użyj nowej folii
	Krawędzie folii są brudne	Wyczyść dokładnie krawędzie i spróbuj jeszcze raz
	Element zgrzewający się przegrzał	Otwórz urządzenie i poczekaj aż ostygnie
Folia nie jest dokładnie zgrzana	Element zgrzewający się przegrzał	Otwórz urządzenie i poczekaj aż ostygnie
Zgrzewarka próżniowa nie działa	Kabel zasilający nie jest podłączony	Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego
	Urządzenie pracowało za długo	Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć
Zgrzewarka próżniowa nie zgrzewa i nie odciąga powietrza	Folia nie została włożona prawidłowo	Spróbuj jeszcze raz dokładnie włożyć folię w Komorze odsysającej
	Pokrywa urządzenia nie jest dokładnie domknięta	Spróbuj jeszcze raz dokładnie domknąć Pokrywę urządzenia, będzie słychać wyraźne „klik”

Specyfikacja techniczna:

Model: VSML-01

Zasilanie: AC220-240 V / 50 Hz

Pobór mocy: 85 W; 0,4 A

Szacunkowy czas zgrzewania: 30 sekund

Czas chłodzenia: 60 sekund

Masa: 1,2 kg

Wymiary: 39 x 16 x 8,2 cm

Wytwarzane ciśnienie: około 60 kPa (tryb Normal)

około 20 kPa (tryb Soft)

Moc ssania: 4,5 L/min.

Zakres grubości folii do zgrzewania: 0,1 – 0,2 mm

Maksymalna szerokość folii do zgrzewania: 300 mm

Szerokość cięcia wbudowanego trymera: 300 mm

Zarządzanie odpadami:



Dany symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie polega na nieodpłatnym przekazaniu zużytego sprzętu do wyspecjalizowanych punktów zbiórki. W niektórych krajach zużyty sprzęt można przekazać sprzedawcy podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem umożliwia zachowanie cennych zasobów oraz uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Szczegółowe informacje o najbliższych punktach zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Powyższy symbol jest ważny tylko w krajach UE, w razie konieczności pozbycia się zużytego sprzętu poza granicami UE, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub władzami lokalnymi, celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Importer: ECI Trade Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 43

02-285 Warszawa

www.ecitrade.pl