

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Frosty

Minilodówka

10029407 10033836

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Opis produktu	3
Instalacja	3
Zmiana strony otwierania drzwi	4
Eksploatacja	5
Rozwiązywanie problemów	5
Czyszczenie i konserwacja	6
Utylizacja urządzenia	6
Deklaracja zgodności	6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10029407, 10033836
Znamionowe napięcie i częstotliwość	220-240 V, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	65 W
Całkowita pojemność:	10 litrów
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	334 x 303 x 315 mm
Waga	8,2 kg.
Zakres temperatury (°C)	12 °C - 18 °C
Temperatura otoczenia	< 25 °C

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Upewnij się, że wentylator nie jest zablokowany lub przykryty, w przeciwnym razie urządzenie może się nagrzać i zapalić.
- Nie przechowuj na urządzeniu przedmiotów, np. ręczników lub odzieży.
- Upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka elektrycznego. Luźne wtyczki mogą spowodować nagrzanie i uszkodzenie wtyczki i przewodu.
- Chroń urządzenie przed łatwopalnymi materiałami i przedmiotami, aby zapobiec pożarowi.
- Urządzenia nie wolno demontować ani modyfikować.
- Urządzenia nie wolno opłukiwać wodą.
- Nie odwracaj urządzenia do góry nogami.
- Nie upuszczaj urządzenia i unikaj wibracji.

Specjalne instrukcje

- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno dotykać lodówki podczas wkładania i wyjmowania żywności.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest ściśnięty ani uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma żadnych gniazdek elektrycznych lub źródeł zasilania.

Aby uniknąć skażenia żywności, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:


- Dłuższe otwarcie drzwi może prowadzić do znacznego wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością. Regularnie czyść odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby mięso ani ryby nie dotykały innych produktów spożywczych ani na nie nie kapąły.



UWAGA:

Podczas eksploatacji, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przez możliwymi pożarami. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas eksploatacji, konserwacji i utylizacji trzymaj urządzenie z dala od źródeł ognia.

OPIS PRODUKTU

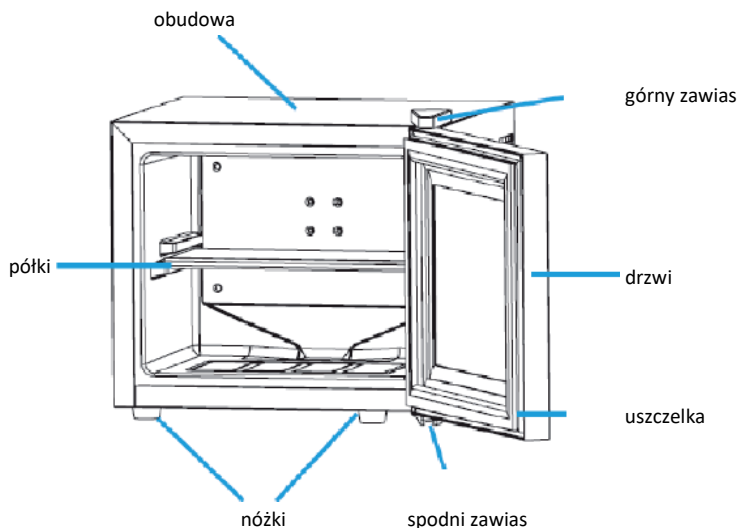


INSTALACJA

Ogólne zasady:

Podczas instalowania lodówki należy pamiętać, że wymaga ona odpowiedniej wentylacji, a należy również postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Należy pozostawić co najmniej 200 cm³ do wentylacji.
- Odległość między ścianą a bokiem urządzenia powinna wynosić co najmniej 20 mm.
- Na dole powinno być co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni do wentylacji.
- W przypadku wentylacji należy wziąć pod uwagę cały system chłodzenia.
- Poniższe cztery obrazki przedstawiają cztery metody instalacji:

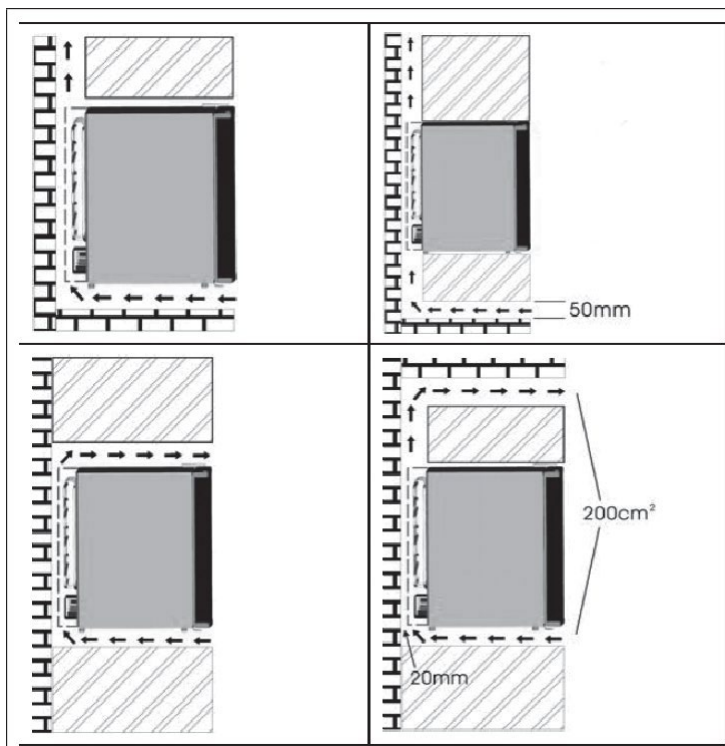

ZMIANA STRONY OTWIERANIA DRZWI

Lodówka oferuje możliwość otwierania drzwi z lewej lub prawej strony. Urządzenie dostarczane jest z otwieraniem z lewej strony. Aby zmienić stronę otwierania drzwi, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Odkręć trzy śruby z dolnego zawiasu.
- Zdejmij zawias (górny i dolny).
- Zamontuj drzwi w odpowiedniej pozycji i zamocuj je za pomocą zawiasów i trzech śrub.

EKSPLOATACJA

- Lodówka będzie działać najlepiej w temperaturze od 20 do 25 °C. Zalecamy wyłączenie lodówki, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 10 °C.
- Po podłączeniu lodówki do sieci pozostaw ją na 2-3 godziny, aby schłodziła się, zanim włożysz do niej wino.
- Wentylacja jest bardzo ważna dla tego typu lodówki. Niewystarczająca wentylacja skróci okres użytkowania lodówki.
- Lodówka jest wyposażona w automatyczny system rozmrażania, więc nie ma potrzeby jej manualnego rozmrażania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wtyczka sieciowa nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo.	Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Przepalony lub uszkodzony bezpiecznik.	Skontroluj bezpiecznik i w razie potrzeby go wymień.
Jedzenie jest za gorące.	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.	Patrz część „Regulacja temperatury”.
	Drzwi były otwarte zbyt długo.	Drzwi otwieraj tylko na krótki czas.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia włożono zbyt dużo ciepłych potraw.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na niższą temperaturę.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Patrz część „Umieszczenie urządzenia”.
Urządzenie chłodzi zbyt mocno.	Regulator temperatury jest ustawiony na bardzo niską temperaturę.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na wyższą temperaturę.
Niezwyczajny hałas.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki urządzenia.
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Delikatnie przesunąć urządzenie.
	Część urządzenia, np. rurka z tyłu lodówki, dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie zegnij część, która dotyka innego obiektu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj środków rysujących powierzchnie ani rozpuszczalników.
- Wyłącz lodówkę, obracając regulator temperatury w dół i wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wytrzyj wewnętrzną i na zewnętrzną część lodówki wilgotną ściereczką i niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
- Wyczyść pojemniki, akcesoria i uszczelki ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, opłucz je, a następnie dokładnie wysusz.
- Wyczyść uszczelkę wodą z płynem do mycia naczyń.
- Włóż wszystkie akcesoria do urządzenia, włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego i ustaw termostat na żądaną temperaturę.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczególniejsze informacje o recyklingu niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do swoich władz lokalnych lub do lokalnej usługi likwidacji odpadów.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
643/2009/WE (ErP)
1060/2010/WE (ErP)

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT