


JIGOO

T600 Smart Mite Cleaner User Manual

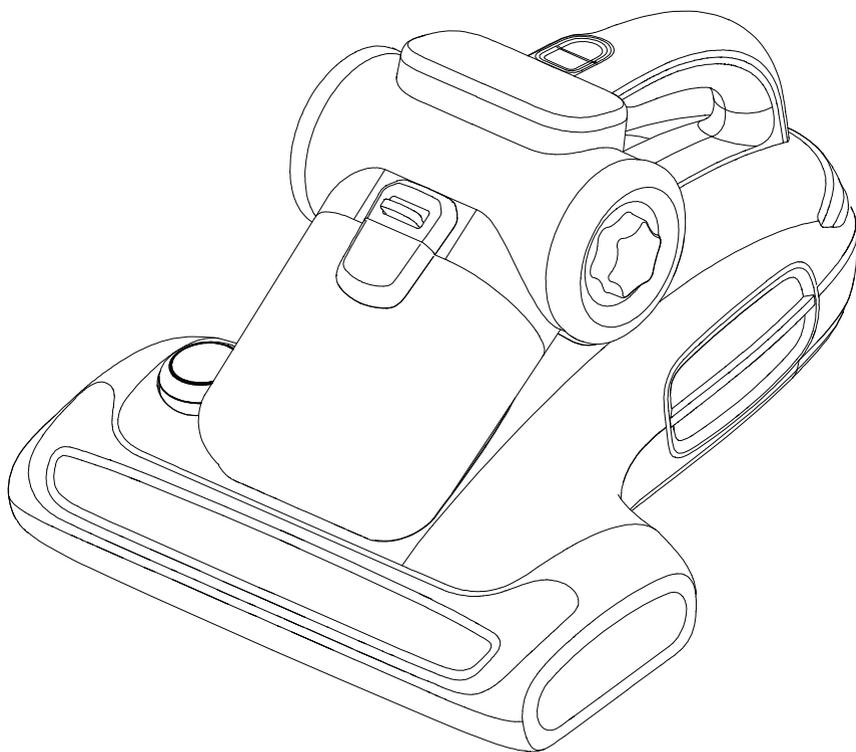

Please read this manual carefully before use
and keep it safe for future reference.

Important Safety Instructions

When using an electrical appliance, basic safety instructions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Don't leave the vacuum cleaner alone when the power is on. Unplug the machine when not in use or before removing filter.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments
5. Do not use with damaged power cable or if appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug the machine by pulling on cord. To pull the plug, grab the plug, not the cable.
8. Do not handle plugs or machines with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
11. Turn off all controls before unplugging.
12. Be extra careful when cleaning on the stairs.
13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
14. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
15. Do not use without filters in place.
16. UV emitted from this lamp. Skin or eye injury could result. Avoid exposure of eyes and skin to unshielded lamp.
17. Eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this apparatus. Always turn off lamp before opening this cover.
18. This cover is provided with an interlock to reduce the risk of excessive ultraviolet radiation. Do not defeat its purpose.
19. All serving of UV lamp should be performed by qualified personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For household use only

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Declaration

Conforms to the applicable provisions of applicable US Federal requirements, including CFR 21, Part 1040, Chapter 1, Subchapter J, Radiological Health

Dear customer:

Thank you for using the JIGOO Mite Cleaner. The content in the manual is for reference in use and maintenance. For matters not covered, please consult our customer service.


Contents

Product Introduction	02
Instructions for Use	02
Maintenance	03
Troubleshooting	04
Specifications	04
Note	04
Environment	05
Compliance Statements	05


Packing List

Mite Cleaner x 1 User Manual x 1
 Filter Sponge x 1 Cleaning Brush x 1
 Aroma Capsule x 2

Names of Parts

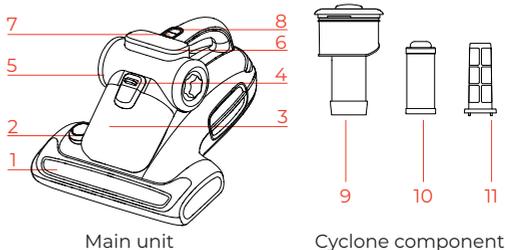

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Roller brush window | 7. Speed button |
| 2. Aroma container | 8. Power switch |
| 3. Dust cup | 9. Filter |
| 4. Dust cup release button | 10. Filter sponge |
| 5. Cyclone cup | 11. Support of filter sponge |
| 6. Display | |

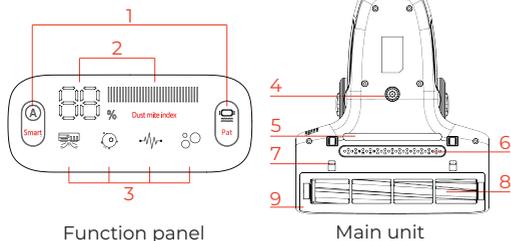

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Speed mode | 4. Ultrasonic generator |
| 2. Dust mite digital display | 5. UV lamp |
| 3. Function | 6. Heating outlet |
| 4. Ultrasonic generator | 7. Bottom plate lock |
| 5. UV lamp | 8. Roller brush |
| 6. Heating outlet | 9. Bottom plate |
| 7. Bottom plate lock | |
| 8. Roller brush | |
| 9. Bottom plate | |

Instructions for Use

· Put the Smart Mite Cleaner on the bed, connect to the power supply, press the power switch and gently push it back and forth to clean.

△ Tips:

· There is no need to lift up or hold down the Mite Cleaner forcefully, simply put it on the bed and push it back and forth;

· In order to avoid injury, the UV lamp must be within 3cm of the irradiated object and the inclination angle of the machine should not exceed 30°. Outside of this range, the UV lamp will automatically turn off;

· To avoid injury, do not look directly into the UV ray.

· To safely check that the UV lamp is working properly, hold the machine up within a distance of 5cm from the irradiated object and see if there is a UV light spot on the object. Do not look directly at the UV lamp.

· It is normal that some odors are discharged from the air outlet of the Smart Mite Cleaner when it is used for the first time. They will not harm human health and will naturally disappear later;

· The high-speed airflow sound generated by the Smart Mite Cleaner is normal.

Cleaning frequency

At first, it is recommended to use the Smart Mite Cleaner 2-3 times a week; later, it is recommended to use once a week.

△ Note:


· When the machine is not used for a long time, please take the aroma capsule out of the container and place the machine in a cool and dry place, away from direct sunlight and moisture.

· When it is used for the first time, there will be more garbage; with use, the garbage will reduce accordingly.

· After use, clean the dust barrel assembly.

Maintenance

Dust cup cleaning

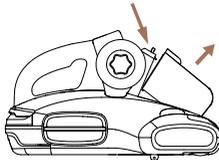

1. Push the dust cup release button and remove the dust cup.




2. Remove the lid of the dust cup.



3. Empty the dust cup.




4. Align the bump on the lid with the hollow on the dust cup and close the lid tightly.

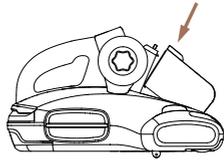


5. Install the dust cup.

Cyclone cup cleaning

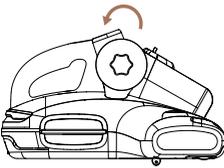


1. Rotate the right lid of the cyclone cup counterclockwise to open it and remove the filter from the cyclone cup.




2. Remove the support of the filter sponge from the filter and take out the filter sponge from its support.



3. Clean the filter and sponge. The sponge can be washed with water. (The filter and sponge should be completely dry before putting them back into the dust cup.)



4. Put the filter sponge back into the support and then place the support back into the filter.

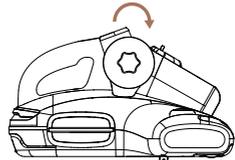

5. Place the filter back into the cyclone cup and rotate the lid of the cyclone cup clockwise to secure the lid.

⚠ Tips:

- It is recommended to clean the dust barrel and filter sponge after each use; if the dust barrel is full in use, it is recommended to clean it immediately, or else it will affect the effect.
- Do not scrub the filter sponge violently when cleaning; after washing the dust barrel assembly, make sure that all the parts are completely dry before putting it into the main unit.
- After the cumulative use time of the filter sponge reaches 30-50h, it is recommended to replace it to avoid degrading the performance of the machine.
- If the filter part is forgotten to install and the machine is already turned on, please turn off the machine immediately and clean the cyclone cup. (Rotate the left lid of the cyclone cup counterclockwise to open it and clean the inside of the cyclone cup. Close the lid by rotating it clockwise after cleaning.)

Aroma capsule replacement



1. Turn off the machine and rotate the aroma container counterclockwise to remove it from the machine.



2. Rotate the lid of the aroma container counterclockwise to open it.




3. Remove the aluminium foil from the aroma capsule.



4. Place the aroma capsule into the container and close the lid tightly.

Instruction of aroma function

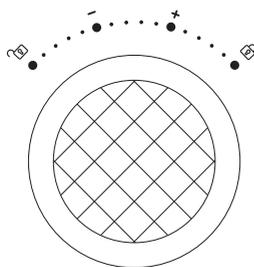


—	To reduce the aroma and slow down the aroma diffusion;
+	To increase the aroma and accelerate the aroma diffusion;
🔒	To minimize the aroma diffusion and prolong the use of the aroma capsule;
🔓	To unlock the aroma container and replace the aroma capsule;

⚠ Note:

Please clean the aroma container and check the remaining aroma regularly to ensure that the container rotates smoothly and the aroma functions effectively.

Roller brush cleaning

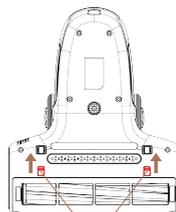

1. Turn off the machine and unplug it. Slide the bottom plate locks up like the picture shows to unlock the bottom plate.


Two bottom plate locks



Locked state



Unlocked state

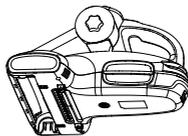

2. Remove the bottom plate and roller brush, and then clean the roller brush.




Warning:

The machine must be switched off and unplugged when you clean the roller brush.

UV lamp cover cleaning

UV lamp cover (transparent)

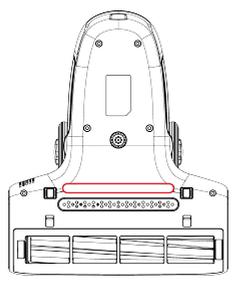

⚠ Note:

- Please wipe the transparent cover of the UV lamp before use to ensure the best sterilization effect;
- Cut off the power when cleaning, repairing or temporarily not using the machine.
- Don't look directly into the UV ray.
- Keep the UV ray away from your skin.

Troubleshooting

Please check the following issues and solutions before sending the product to designated repair offices.

Failure	Possible causes	Solutions
The machine does not work	<ul style="list-style-type: none"> • The power plug is not inserted tightly. • There is no electricity at this power socket. • The power switch is not pressed. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the power plug is inserted tightly. • Check the socket. • Press the power switch.
The suction force becomes smaller	<ul style="list-style-type: none"> • The suction port is blocked. • There are too many foreign objects in the filter sponge. • There are many foreign objects in the cyclone. 	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the suction port. • Clean the dust barrel and filter sponge. • Clean up foreign objects in the cyclone.
The UV lamp does not work	<ul style="list-style-type: none"> • The two rollers under the machine do not touch the surface of the object at the same time. • The two rollers under the machine are stuck and can't move freely. • The UV lamp is damaged. 	<ul style="list-style-type: none"> • Place the machine flat on the object and ensure that both rollers are compressed. • Clean the rollers to ensure that the two rollers can move up and down freely or contact after-sales service. • Contact after-sales service to replace the UV lamp.

Specifications

Technical Parameters

Model	T600
Rated voltage	120V 60Hz
Rated current	4A
Dust collection volume	0.5L

Note

- This product is an electric appliance, do not let it run unattended.
- If you do not use this product for a long time, please turn off the power and unplug the machine.
- Unplug the machine with dry hands to avoid electric shock.
- Disconnect the power supply when cleaning, servicing or when the machine is not in use for a while.
- Do not let the power cord pass through sharp objects and avoid dragging the cord to move the machine as this may damage the cord.
- Do not use the machine to absorb hot objects such as carbon, cigarette butts, and sharp objects such as broken glass, corrosive

Failure	Possible causes	Solutions
The machine suddenly stops working	<ul style="list-style-type: none"> • The dust barrel is full. • The suction port of the machine is blocked. • The cyclone is blocked by foreign matter. • The machine is damaged. 	<ul style="list-style-type: none"> • A safety mechanism has been added to prevent overheating. If this happens, please stop using, clean up the blockage, and pause for two hours before using again. • Contact after-sales service.
The roller brush suddenly stops working	<ul style="list-style-type: none"> • The roller brush is wrapped by foreign objects. • The belt falls off or breaks. 	<ul style="list-style-type: none"> • Take out the roller brush as required and clean it before using. • Contact after-sales service to replace the belt.

Attention:

If any other failures occur and you can not find any solution from the chart above, please contact the after-sales service. Any other maintenance and repair that need to be done by using professional tools and techniques, should be performed by a qualified mechanic designated by the manufacturer or maintenance center.

liquids, gasoline, alcohol and other flammable and explosive items, or else it may damage the machine or cause a fire, resulting in personal injury and other accidents.

- Do not use this product to absorb water or wet dust. Don't expose the machine to rain or water, or use it in wet places (e.g. bathrooms, toilets, laundry rooms, etc.) to avoid malfunction.
- Keep the machine away from heating appliances and avoid exposure to sunlight to avoid fire.
- Do not let children play with or use the machine in order to avoid accidents.
- Avoid prolonged operation with the suction port blocked to avoid damage to the machine.
- Avoid looking at the bottom of the machine when it is switched on to prevent damage from UV rays.
- Do not expose plants to UV rays to avoid damage to plants. Do not concentrate the UV rays in one place for continuous use as this may cause damage to objects.
- Do not sit on this product to avoid damage to the machine.
- Do not remove the brush roll assembly while the machine is powered or running to avoid damage.
- This product can be used to clean and remove

mites from mattresses, blankets, pillows, sofas and other textiles.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by qualified personnel from a designated maintenance center to avoid danger.

Environment

- Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
- Contact your local government for information regarding the collection systems available.
- If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
- When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

Compliance Statements



The ETL Mark is proof of product compliance to North American safety standards. Authorities Having Jurisdiction(AHJs) and code officials across the US and Canada accept the ETL Listed Mark as proof of product compliance to published industry standards. Retail buyers accept it on products they're sourcing.



This symbol indicates that the product is capable of being recycled.



This symbol indicates that the product should not be disposed of as household waste. The product must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling of electrical and electronic equipment.



This symbol indicates that the product should be kept away from rain and in dry conditions.



The warning sign indicates a potential hazard, danger, obstacle, or condition requiring special attention.

Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

1. Ne laissez pas l'aspirateur seul lorsqu'il est sous tension. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de retirer le filtre.
2. ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
3. ne pas laisser l'aspirateur être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
4. n'utiliser que ce qui est décrit dans ce manuel.
5. Ne pas utiliser avec un câble d'alimentation endommagé ou si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, le retourner à un centre de service.
6. ne pas tirer ou transporter par le cordon, utiliser le cordon comme poignée, fermer une porte sur le cordon, ou tirer le cordon autour d'arêtes ou d'angles vifs. Ne pas faire fonctionner l'appareil sur le cordon. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
7. ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et non le câble.
8. ne pas manipuler les fiches ou les appareils avec des mains mouillées.
9. ne pas introduire d'objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil si l'une de ses ouvertures est obstruée ; le garder exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
10. tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
11. éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
12. faites très attention lorsque vous nettoyez dans les escaliers.
13. ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ni dans des endroits où ils peuvent être présents.
14. ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
15. Ne pas utiliser sans filtre.
16. UV émis par cette lampe. Des lésions de la peau ou des yeux peuvent en résulter. Évitez d'exposer les yeux et la peau à une lampe non protégée.
17. l'observation directe de la lumière produite par la lampe de cet appareil peut entraîner des lésions oculaires. Eteignez toujours la lampe avant d'ouvrir ce couvercle.
- 18 Ce couvercle est muni d'un dispositif de verrouillage pour réduire le risque de rayonnement ultraviolet excessif. Ne pas contourner ce dispositif.
19. tout entretien de la lampe UV doit être effectué par du personnel qualifié.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pour un usage domestique uniquement

Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié pour qu'il installe la prise adéquate. Ne modifiez en aucun cas la fiche.

Déclaration

Conforme aux dispositions applicables des exigences fédérales américaines, y compris CFR 21, partie 1040, chapitre 1, sous-chapitre J, santé radiologique.

Préface

Cher client:

Merci d'avoir utilisé le nettoyeur d'acariens JIGOO. Le contenu de ce manuel est destiné à servir de référence pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Pour les questions non couvertes, veuillez consulter notre service clientèle.


Contenu

Introduction du produit	07
Instructions d'utilisation	07
Maintenance	08
Dépannage	09
Spécifications	09
Note	09
Environnement	10
Déclarations de conformité	10


Introduction du produit

Aspirateur intelligent x1 Mode d'emploi x1
Éponge filtre x1 Brosse nettoyante x1
Capsule aromatique x2

Nom des composants

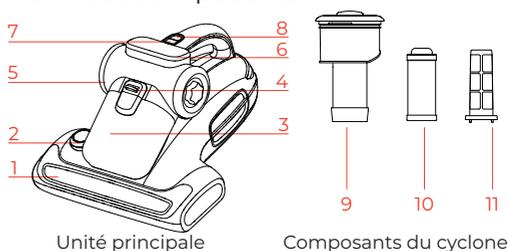

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Fenêtre à rouleau brosse | 7. Bouton de vitesse |
| 2. Récipient à arômes | 8. Bouton d'alimentation |
| 3. Coupelle à poussière | 9. Filtre |
| 4. Bouton d'ouverture du bac à poussière | 10. Éponge filtre |
| 5. Coupe de cyclone | 11. Support de l'éponge filtrante |
| 6. Affichage | |

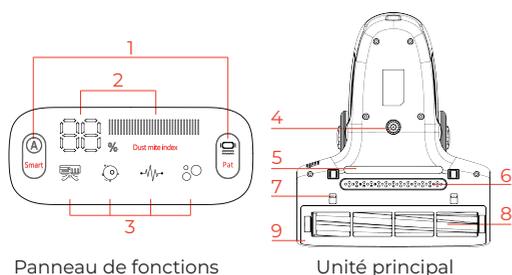

Panneau de fonctions

Unité principal

1. Mode vitesse
2. Affichage numérique des acariens
3. Fonction
4. Générateur d'ultrasons
5. Lampe UV
6. Sortie de chauffage
7. Verrouillage de la plaque inférieure
8. Brosse à rouleau
9. Plaque de fond

Instructions d'utilisation

• Placez l'aspirateur intelligent d'acariens sur le lit, connectez-le au secteur, appuyez sur l'interrupteur et faites-le glisser délicatement d'avant en arrière pour nettoyer.

▲ Astuce:

• Inutile de soulever ou de tenir l'aspirateur d'acariens avec force ; il suffit de le poser sur le lit et de le pousser d'avant en arrière ;

Contenu du pack

• Afin d'éviter tout risque de lésion, la lampe UV doit se trouver à moins de 3 cm de l'objet irradié et l'angle d'inclinaison de la machine ne doit pas dépasser 30°. Au-delà de cet angle, la lampe UV s'éteint automatiquement ;

• Pour éviter toute blessure, ne regardez pas directement le rayon UV.

• Pour vérifier en toute sécurité le bon fonctionnement de la lampe UV, tenez l'appareil à une distance de 5 cm de l'objet irradié et observez si une tache de lumière UV apparaît sur l'objet. Ne regardez pas directement la lampe UV.

• Il est normal que certaines odeurs se dégagent de la sortie d'air de l'aspirateur intelligent lors de sa première utilisation, sans nuire à votre santé, elles disparaîtront naturellement par la suite ;

• Le bruit du flux d'air rapide généré par l'aspirateur intelligent est normal.

Fréquence de nettoyage

Au début, il est recommandé d'utiliser l'aspirateur intelligent 2 à 3 fois par semaine ; par la suite, il est recommandé de l'utiliser une fois par semaine.


▲ Note:

• Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la capsule d'arôme de son emballage et placer l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

• Lors de la première utilisation, il y aura plus de déchets ; avec le temps, les déchets diminueront en conséquence.

• Après utilisation, nettoyez l'ensemble du tube à poussière.

Nettoyage des godets à poussière

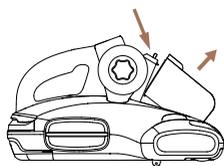


1. Appuyez sur le bouton de dégagement du godet à poussière et retirez le godet à poussière.




2. Retirez le couvercle du bac à poussière.



3. Vider le bac à poussière.

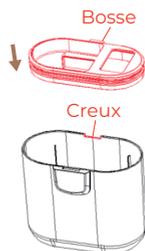


4. Alignez la bosse du couvercle avec le creux du godet à poussière et fermez hermétiquement le couvercle.

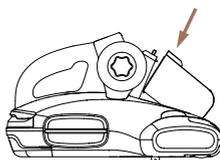


5. Installez le godet à poussière.

Nettoyage de la coupelle du cyclone

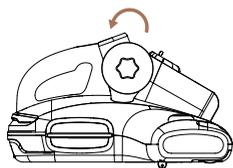


1. Tournez le couvercle droit de la coupelle cyclonique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir et retirez le filtre de la coupelle cyclonique.




2. Retirez le support de l'éponge du filtre et retirez l'éponge de son support.



3. Nettoyez le filtre et l'éponge. L'éponge peut être lavée à l'eau. (Le filtre et l'éponge doivent être complètement secs avant d'être remis dans le bac à poussière).



4. Remettez l'éponge du filtre dans le support, puis remettez le support dans le filtre.

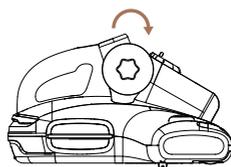

5. Remplacez le filtre dans la coupelle cyclonique et tournez le couvercle de la coupelle cyclonique dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

△ Astuce:

· Il est recommandé de nettoyer le tube à poussière et l'éponge filtre après chaque utilisation ; si le tube à poussière est plein en cours d'utilisation, il est recommandé de le nettoyer aussitôt, sous peine d'en diminuer l'effet.

· Ne froissez pas l'éponge filtre avec force lors du nettoyage ; après avoir lavé l'ensemble du tube à poussière, assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement sèches avant de le placer dans l'unité principale.

· Une fois la durée d'utilisation cumulée de l'éponge filtre atteinte 30-50h, il est recommandé de la remplacer afin d'éviter d'affecter les performances de la machine.

· Si vous oubliez d'installer le filtre et que la machine est déjà en marche, éteignez-la immédiatement et nettoyez le cyclone (tournez le couvercle gauche du cyclone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir et nettoyer l'intérieur du cyclone). Refermez le couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre après le nettoyage).

Remplacement des capsules d'arôme



1. Éteignez l'appareil et faites tourner le réservoir d'arômes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de l'appareil.



2. Tournez le couvercle du réservoir d'arômes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.




3. Retirez la feuille d'aluminium de la capsule d'arôme.



4. Placer la capsule d'arôme dans le récipient et fermer hermétiquement le couvercle.

Instructions relatives à la fonction aromatique

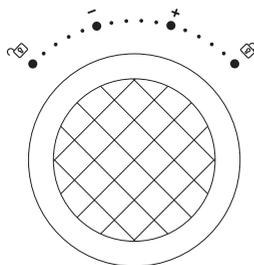


–	Pour réduire l'arôme et ralentir la diffusion de l'arôme ;
+	Augmenter l'arôme et accélérer la diffusion de l'arôme ;
🔒	Pour minimiser la diffusion de l'arôme et prolonger l'utilisation de la capsule d'arôme ;
🔓	Pour déverrouiller le réservoir d'arômes et remplacer la capsule d'arômes ;

△ Remarque :

Veuillez nettoyer le réservoir d'arômes et vérifier régulièrement l'arôme restant afin de vous assurer que le réservoir tourne sans problème et que l'arôme fonctionne efficacement.

Nettoyage du rouleau brosse

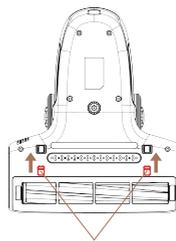

Deux serrures de plaque inférieure


1. Éteignez l'appareil et débranchez-le. Faites glisser les verrous de la plaque inférieure vers le haut, comme indiqué sur l'image, pour déverrouiller la plaque inférieure.



Etat verrouillé



Etat déverrouillé

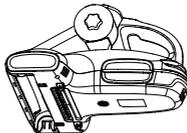


2. Retirez la plaque inférieure et la brosse à rouleau, puis nettoyez la brosse à rouleau.



Avertissement :

L'appareil doit être éteint et débranché lorsque vous nettoyez la brosse du rouleau.

Nettoyage du couvercle de la lampe UV

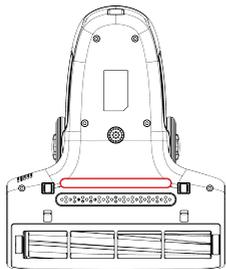

Couvercle de la lampe UV (transparent)

⚠ Note:

- Essayez le couvercle transparent de la lampe UV avant de l'utiliser pour garantir le meilleur effet de stérilisation ;
- Coupez l'alimentation lors du nettoyage, de la réparation ou de la non-utilisation temporaire de la machine.
- Ne regardez pas directement le rayon UV.
- Tenez le rayon UV éloigné de votre peau.

Dépannage

Veillez vérifier les points suivants et les solutions avant d'envoyer le produit aux services de réparation désignés.

Panne	Cause possible	Solution
La machine ne marche pas	<ul style="list-style-type: none"> • Le câble d'alimentation n'est pas bien inséré. • Il n'y a pas de courant dans cette prise. • L'interrupteur d'alimentation n'est pas enclenché. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le câble d'alimentation est bien inséré. • Vérifiez la prise de courant. • Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.
La force d'aspiration est plus faible	<ul style="list-style-type: none"> • L'orifice d'aspiration est obstrué. • Il y a beaucoup de corps étrangers dans l'éponge filtre. • Il y a beaucoup de corps étrangers dans le cyclone. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez l'orifice d'aspiration. • Nettoyez le tube à poussière et l'éponge filtre. • Nettoyez les corps étrangers dans le cyclone.
La lampe UV ne marche pas	<ul style="list-style-type: none"> • Les deux rouleaux sous la machine ne touchent pas la surface de l'objet en même temps. • Les deux rouleaux sous la machine sont bloqués et ne peuvent pas bouger librement. • La lampe UV est endommagée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Placez la machine à plat sur l'objet et assurez-vous que les deux rouleaux sont bien comprimés. • Nettoyez les rouleaux pour vous assurer qu'ils peuvent se déplacer librement ou contactez le service après-vente. • Contactez le service après-vente pour remplacer la lampe UV.

Panne	Cause possible	Solution
La machine cesse soudainement de marcher	<ul style="list-style-type: none"> • Le tube de poussière est plein. • L'orifice d'aspiration de la machine est obstrué. • Le cyclone est obstrué par des corps étrangers. • La machine est endommagée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Afin d'éviter la surchauffe du moteur, un mécanisme de sécurité a été prévu à cet effet. Si cela se produit, arrêtez d'utiliser l'appareil, levez le blocage et faites une pause de deux heures avant de le réutiliser. • Contactez le service après-vente.
Le rouleau brosse cesse soudainement de marcher	<ul style="list-style-type: none"> • Le rouleau brosse est bloqué par des corps étrangers. • La courroie se détache ou se brise. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sortez le rouleau brosse si nécessaire et nettoyez-le avant de l'utiliser. • Contactez le service après-vente pour remplacer la bande.

Attention :

Si d'autres défaillances surviennent et que vous ne trouvez pas de solution dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter le service après-vente. Toute autre opération d'entretien ou de réparation nécessitant l'utilisation d'outils et de techniques professionnels doit être effectuée par un mécanicien qualifié désigné par le fabricant ou par un centre d'entretien.

Spécifications

Paramètres techniques

Modèle	T600
Tension nominale	120V 60Hz
Courant nominal	4A
Volume de dépoussiérage	0.5L

Note

- Ce produit est un appareil électrique, ne le laissez pas fonctionner sans surveillance.
- Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, éteignez-le et débranchez-le.
- Débranchez l'appareil avec des mains sèches afin d'éviter tout choc électrique.
- Débranchez l'alimentation électrique lors du nettoyage, de l'entretien ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation passer à travers des objets pointus et évitez de tirer sur le cordon pour déplacer l'appareil, car cela pourrait endommager le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil pour absorber des objets chauds tels que du charbon, des mégots de cigarettes, des objets tranchants

tels que du verre brisé, des liquides corrosifs, de l'essence, de l'alcool et d'autres produits inflammables et explosifs, sous peine d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie, entraînant des blessures corporelles et d'autres accidents.

- N'utilisez pas ce produit pour absorber de l'eau ou de la poussière humide. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'eau, et ne l'utilisez pas dans des endroits humides (salles de bains, toilettes, buanderies, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.

- Conservez l'appareil à l'écart des appareils de chauffage et évitez de l'exposer aux rayons du soleil afin d'éviter tout risque d'incendie.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou l'utiliser afin d'éviter les accidents.

- Évitez de faire fonctionner l'appareil de manière prolongée lorsque l'orifice d'aspiration est bloqué afin d'éviter d'endommager l'appareil.

- Éviter de regarder le dessous de l'appareil lorsqu'il est allumé afin d'éviter les dommages causés par les rayons UV.

- N'exposez pas les plantes aux rayons UV pour éviter qu'elles ne soient endommagées. Ne concentrez pas les rayons UV en un seul endroit pour une utilisation continue, car cela pourrait endommager les objets.

- Ne pas s'asseoir sur ce produit pour éviter d'endommager l'appareil.

- Ne retirez pas le rouleau de la brosse lorsque la machine est sous tension ou en marche pour éviter de l'endommager.

- Ce produit peut être utilisé pour nettoyer et éliminer les acariens des matelas, couvertures, oreillers, canapés et autres textiles.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié d'un centre d'entretien désigné afin d'éviter tout danger.

Environnement

- Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, privilégiez les systèmes de collecte sélective.

- Contactez votre municipalité pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles.

- Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et passer dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et à votre bien-être.

- En remplaçant les anciens appareils par des nouveaux, le détaillant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour le recycler, au moins gratuitement.

Déclarations de conformité

La marque ETL est la preuve de la conformité du produit aux normes de sécurité nord-américaines. Les autorités compétentes (AHJ) et les responsables des codes aux États-Unis et au Canada acceptent la marque ETL Listed comme preuve de la conformité des produits aux normes industrielles publiées. Les acheteurs au détail l'acceptent sur les produits qu'ils se procurent.



Ce symbole indique que le produit peut être recyclé.



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Le produit doit être envoyé à des installations de collecte séparée pour la récupération et le recyclage des équipements électriques et électroniques.



Ce symbole indique que le produit doit être conservé à l'abri de la pluie et dans des conditions sèches.



Le signe d'avertissement indique un risque potentiel, un danger, un obstacle ou une condition nécessitant une attention particulière.

- 🏢 Shenzhen Maihui Pudun Technology Co., Ltd.
- 📍 Rm 301-18, Building 1, Shenzhen Software Park, No. 2 Gaoxin Middle 2nd Road, Maling Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China
- 🌐 www.jigoolife.com
- ✉ support@jigoolife.com



Made in China