



blumfeldt



Pompeji

Palenisko ogrodowe z rusztem grillowym

10035515 10041265

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Opis 4

Montaż 5

Obsługa 7

Czyszczenie i konserwacja 8

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA: Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku na świeżym powietrzu. Użytkowanie produktu w budynkach, garażach i w innych zamkniętych pomieszczeniach jest zabronione. Spaliny zawierające toksyczny tlenek węgla mogą się gromadzić w pomieszczeniu i spowodować uduszenie.

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Produktu mogą używać wyłącznie osoby dorosłe, a dzieci i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od produktu.
- Do rozpalania ognia nie używać benzyny, alkoholu ani innych podobnych chemikaliów, ponieważ szybki wzrost temperatury może uszkodzić produkt. W palenisku można spalać węgiel drzewny, nieobrobione drewno albo suche drewno okrągłe. Nie używać węgla opałowego.
- Nie używać produktu, dopóki nie zostanie on całkowicie zmontowany, a wszystkie części nie zostaną odpowiednio zamocowane i dokręcone.
- Nie używać produktu na powierzchniach wykonanych z drewna (np. deski tarasowe) lub innych łatwopalnych powierzchniach (sucha trawa, wióry drzewne lub liście).
- Wyczyścić produkt po każdym użyciu. Na dnie misy paleniskowej zostawić cienką warstwę popiołu w celu ochrony jej powierzchni.
Nie usuwać popiołu lub węgla drzewnego, dopóki one całkowicie nie ostygną.
- Nie dotykać paleniska, dopóki ono całkowicie nie ostygnie. Podczas użytkowania nosić rękawice chroniące przed wysoką temperaturą.
- Nie dotykać lub przenosić produktu podczas pracy, ponieważ jest on gorący.
- Nie przemieszczać produktu, dopóki popiół i węgiel całkowicie nie ostygną.
- Podczas dorzucania lub poprawiania paliwa zawsze używać rękawic chroniących przed wysoką temperaturą.
- Nie pozostawiać gorącego paleniska bez nadzoru osoby dorosłej.
- Ryzyko pożaru! Paleniska ogrodowe emitują ciepło.
- Do misy paleniskowej nie wsypywać więcej paliwa niż jest konieczne. Do paleniska nie wsypywać paliwa, dopóki ogień nie zgaśnie. Jeśli część misy paleniskowej jest czerwona, oznacza to, że wrzucono do niej zbyt dużo paliwa i jest ona przeciążona.
- Nie spalać paliwa bezpośrednio na dnie misy paleniska ogrodowego.
- Ogień i płomień należy utrzymywać poza ścianami misy paleniskowej, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić powierzchnię paleniska.
- Nie wdychać dymu z paleniska. Starać się zapobiec kontaktowi dymu z oczami osób znajdujących się w pobliżu paleniska.
- Przed użyciem dokładnie sprawdzić produkt.
- Po wielokrotnym użyciu kolory powierzchni mogą się nieznacznie zmienić.

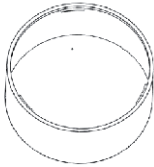
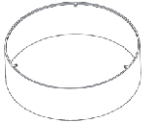
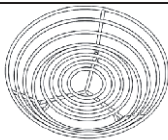
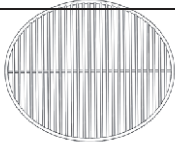
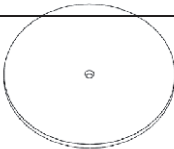
⚠		
		
		

UWAGA:
DO ROZPALANIA OGNI NIE NALEŻY
UŻYWAĆ BENZYNY ANI ALKOHOLU!

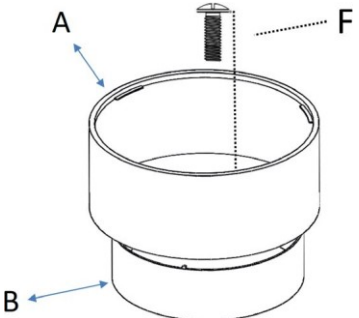
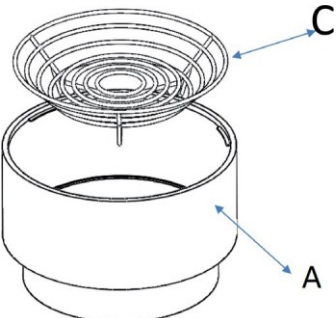
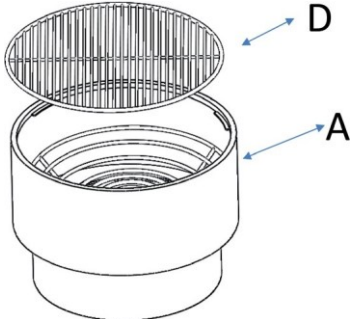
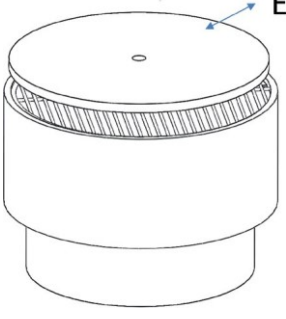
Instrukcje dot. grilla

- Nie kłaść jedzenia na ruszcie, dopóki drewno lub węgiel nie zostaną pokryte ciągłą warstwą popiołu!
- Misa paleniskowa jest bardzo gorąca i nie wolno jej przenosić podczas pracy.
- Nie rozpalaj paleniska ogrodowego w zamkniętych pomieszczeniach.
- Do rozpalania ognia nie używać benzyny ani alkoholu. Używać wyłącznie rozpalaków zgodnych z normą EN 1860-3.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie paleniska ogrodowego.

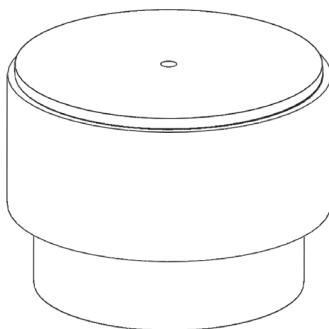
CZĘŚCI

Lp.	Ilość	Opis	Obrazek
A	1	Misa paleniskowa	
B	1	Podstawa	
C	1	Ruszt na węgiel drzewny	
D	1	Ruszt do grillowania	
E	1	Błat bambusowy	
F	4	Śruby	

MONTAŻ

1	2
	
Przymocuj misę paleniskową (A) za pomocą śrub (F) do podstawy (B).	Umieść ruszt na węgiel drzewny (C) w misie paleniska (A).
3	4
	
Umieść ruszt do grillowania (D) w misie paleniskowej (A).	Jeśli chcesz używać produktu jako stołu, umieść blat bambusowy (E) na misie paleniskowej.

5



Palenisko ogrodowe jest zmontowane i
gotowe go użytkowania.

OBŚŁUGA

Rozpalanie

- 1 Upewnij się, że palenisko ogrodowe jest umieszczone na równej, ogniotrwałej i niepalnej powierzchni z dala od wszelkich łatwopalnych przedmiotów.
- 2 Na ruszcie, który znajduje się w misie paleniskowej, umieść papier lub suchą rozpałkę.

Uwaga: Nie wlewać płynnej podpałki bezpośrednio do ognia, a zawsze na papier lub drewno.

- 3 Zapal papier lub drewno.

Uwaga: Najpierw należy rozpałić mniejszy ogień i poczekać, aż płomień będzie dość duży. W przypadku zbyt szybkiego wzrostu temperatury na palenisku mogą się pojawić pęknięcia.

Utrzymanie ognia

- Dorzuć paliwo do misy paleniskowej, aby powoli podnieść temperaturę. Do misy paleniskowej nie wsypywać więcej paliwa niż jest konieczne. Całkowicie wystarczą dwa lub trzy mniejsze polanka.
- Pamiętaj o bezpieczeństwie i zawsze używaj odpowiednich narzędzi.

Gaszenie

Aby ugasić ogień, przestań dorzucać do paleniska i poczekaj, aż ogień zgaśnie lub ugaś go piaskiem. Do gaszenia nie używaj wody, ponieważ może dojść do uszkodzenia produktu.

Grillowanie

- Przed grillowaniem upewnij się, że ruszt grillowy, przybory oraz narzędzia są czyste i nie ma na nich resztek jedzenia.
- Wsyp ok. 0,5 kg węgla drzewnego na ruszt i rozpal ogień zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Umieść ruszt w misie paleniskowej. Upewnij się, że palenisko jest stabilne.
- Nie umieszczaj jedzenia na ruszcie grillowym, dopóki powierzchnia węgla/drewna nie zostanie pokryta stałą warstwą popiołu.
- Upewnij się, że żywność jest całkowicie ugotowana.
- Nie usuwaj rusztu, zanim palenisko nie ostygnie.
- Wyczyść misę paleniskową, akcesoria i wszystkie przybory.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Sprawdź palenisko pod kątem ewentualnych uszkodzeń

Palenisko należy regularnie sprawdzać, aby zapewnić bezpieczeństwo i długi okres jego użytkowania.

- 1 Sprawdź, czy wszystkie części są odpowiednio połączone.
- 2 Sprawdź, czy części produktu nie są uszkodzone.
- 3 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu, przed ponownym użyciem paleniska ogrodowego zleć jego naprawę.

Czyszczenie

- Po zakończeniu użytkowania paleniska ogrodowego upewnij się, że ogień zgaś.
- Przed usuwaniem popiołu upewnij się, że ogień zgaś i misa paleniskowa ostygła.
- Do usunięcia sadzy użyj wilgotnej ściereczki. Regularne czyszczenie przedłuża żywotność produktu.

Uwaga: Po wielokrotnym użyciu kolor powierzchni paleniska ogrodowego może się zmienić.

- Nie stosuj środków do czyszczenia piekarników, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
- Wyczyść zewnętrzną powierzchnię produktu wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Trudne plamy wyczyść za pomocą środka czyszczącego na bazie cytrusów i szczotki nylonowej.

