




PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

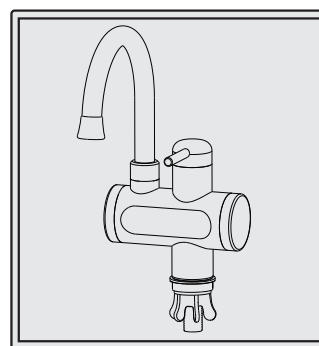


VA0265

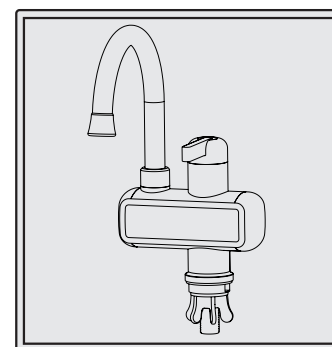


VA0230

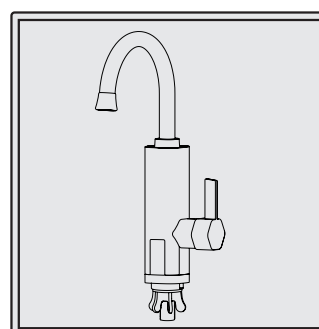


VA0204

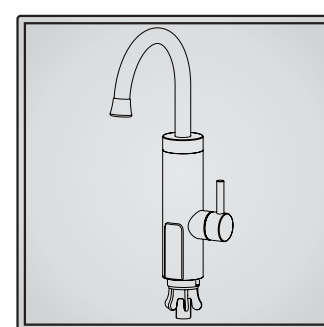

VA0211

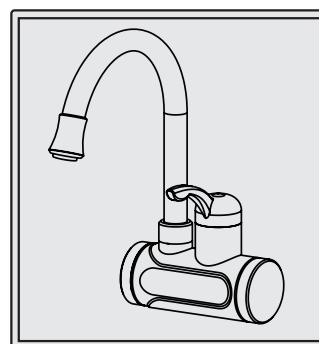

VA0234

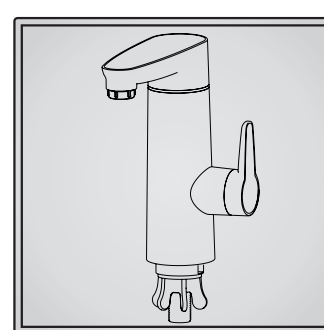

VA0203

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Spis treści

- 1 Informacje o produkcie
- 2 Warunki montażu
- 3 Instrukcja instalacji
- 4 Kluczowe punkty instalacji i regulacji
- 5 Użytkowanie
- 6 Czyszczenie
- 7 Uwagi
- 8 Schemat układu elektrycznego
- 9 Zawartość opakowania

9 Zawartość opakowania


- Przepływowy podgrzewacz wody - 1 szt.
- Pierścień uszczelniający -1 szt.
- Nakrętka - 1 szt.
- Instrukcja obsługi

8 Schemat układu elektrycznego

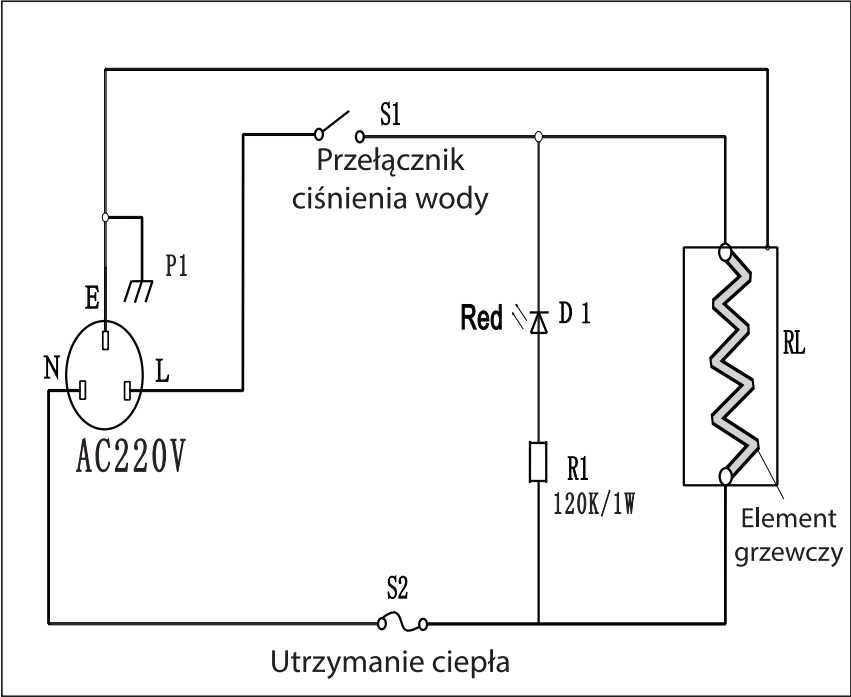


1 Informacje o produkcie


Ten produkt zapewnia natychmiastową ciepłą wodę w ciągu kilku sekund. Dyszę kranu można obracać w lewo i prawo. Dzięki temu można używać tego urządzenia w zlewozmywakach pojedynczych, zlewach podwójnych i umywalkach platformowych

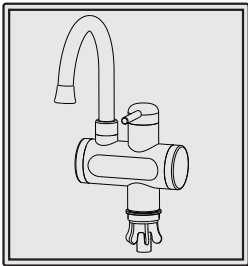


VA0265

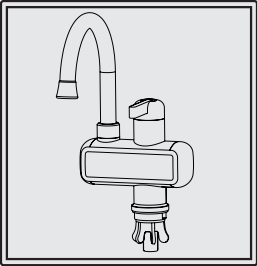


VA0230

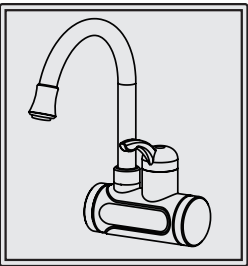


VA0234

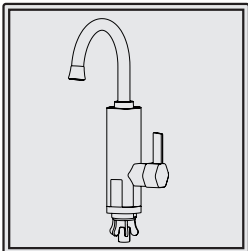

VA0204

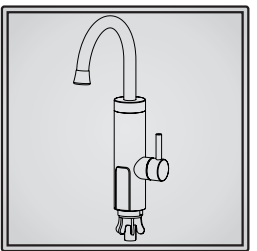

VA0211

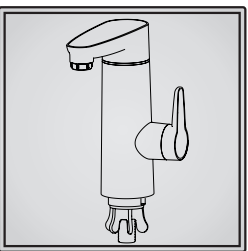

VA0203

11 Typowe problemy i ich rozwiązanie

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Czerwona dioda nie świeci, woda nie podgrzewa się	Brak zasilania lub zbyt niskie ciśnienie wody	Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego. Upewnij się, że minimalne ciśnienie nie jest mniejsze niż 0,04 MPa
Czerwona dioda świeci, niska temperatura wody	Zbyt wysokie ciśnienie wody, lub za niskie napięcie	Ustaw mniejsze ciśnienie wody. Sprawdź napięcie.
Wysoka temperatura wody, niskie ciśnienie wody na wylocie	Zanieczyszczenie filtra wody lub perlatora. Zbyt niskie ciśnienie wody.	Sprawdzić i oczyścić ewentualne zabrudzenie na filtrze przy podłączeniu dopływu wody oraz na perlatorze. Sprawdź, czy ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
Czerwona dioda świeci, nie działa podgrzewanie wody.	Usterka komponentów urządzenia.	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.


2 Warunki montażu

Moc znamionowa (kW)	3
Przekrój przewodu zasilającego (mm²)	≥1.5
Prąd znamionowy (A)	16
Ciśnienie robocze (MPa)	0.04–0.6

- Ponieważ produkt ten charakteryzuje się dużą mocą, przed instalacją należy sprawdzić, czy okablowanie elektryczne spełnia wymagania dotyczące prądu znamionowego tego urządzenia (powinny być spełnione wymagania określone w powyższej tabeli).
- Należy zapewnić uziemienie tego podgrzewacza wody tzn. w gniazdku powinien znajdować się przewód uziemiający i powinien być podłączony do przewodu uziemiającego sieci energetycznej.

3 Instrukcja podłączenia

- Przed instalacją zamknij zawór dopływu wody.
- Sprawdź , czy uszczelka (4) znajduje się na zaznaczonej pozycji

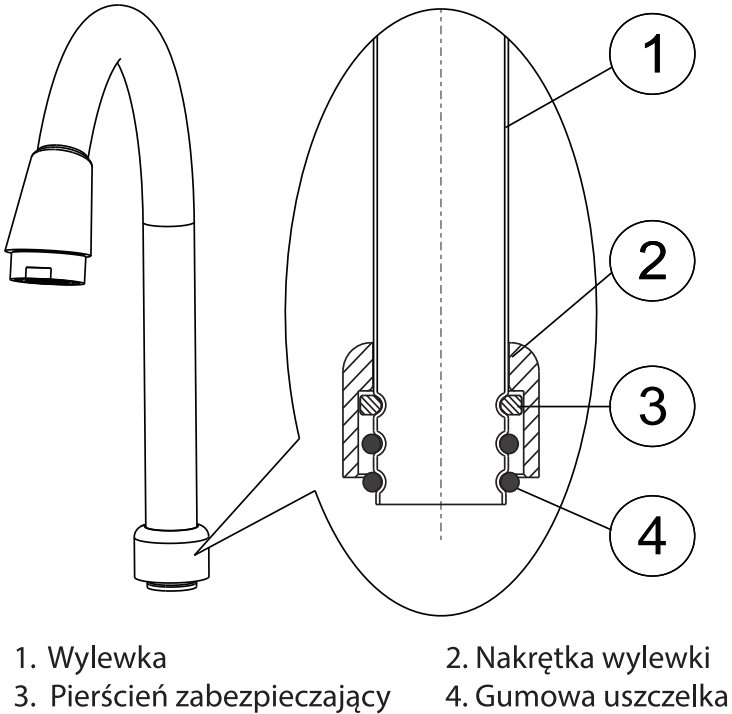


7 Uwagi


- Nie należy użytkować urządzenia w miejscu, gdzie temperatura otoczenia wynosi poniżej 0°C.
- W obiektach użytkowanych sezonowo, gdy temperatura w miejscu instalacji podgrzewacza spada poniżej 0°C należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie należy zamontować w kierunku odpowiednim dla danego modelu (modele VA0203, VA0204, VA0211, VA0230, VA0265 pionowo; VA0234 poziomo).
- Grzałka znajdująca się wewnątrz urządzenia nagrzewa się do ponad 500°C dlatego niezastosowanie się do powyższych zaleceń grozi pożarem!
- Produkt należy użytkować tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Przed pierwszym uruchomieniem należy uzupełnić obieg wodą, a następnie podłączyć zasilanie.
- Nie należy instalować na perlator dodatkowych urządzeń (dławików, innych kranów itp.)
- Należy regularnie czyścić sitka perlatora. Podczas czyszczenia, należy odłączyć zasilanie
- Do mycia urządzenia należy używać zwilżonej ścierki.
- Jeśli urządzenie jest instalowane w miejscu, gdzie temperatura może spadać poniżej 0°C należy odłączać urządzenie od źródła zasilania gdy jest nieużywane.
- Podgrzewacz powinien być podłączony do gniazdka z uziemieniem. Nie podłączać urządzenia do przedłużaczy elektrycznych.
- Ciśnienie wody wymagane do poprawnej pracy to 0,04 MPa - 0,6 MPa.
- Przed zakończeniem korzystania z urządzenia należy ustawić pokętło na zimną wodę przez ok 5 sek. aby uniknąć poparzenia przy kolejnym uruchomieniu.
- Nie należy samodzielnie dokonywać napraw i demontować obudowy.
- Nie zaleca się podłączania urządzenia do tego samego obwodu elektrycznego razem z innymi urządzeniami o dużej mocy.
- Dzieci powinny korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

6 Konserwacja urządzenia


Czyszczenie perlatora (wylotu wody): perlator wymaga czyszczenia, gdy ciśnienie wody jest nierównomierne lub stale wyraźnie niższe. Aby dokonać konserwacji perlatora odkręć go obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, przepłucz wylot wody pod wysokim ciśnieniem usuwając zalegający osad. W przypadku silnego zabrudzenia można użyć cienkiego drutu w celu udrożnienia otworów. Przykręć perlator do wylewki.

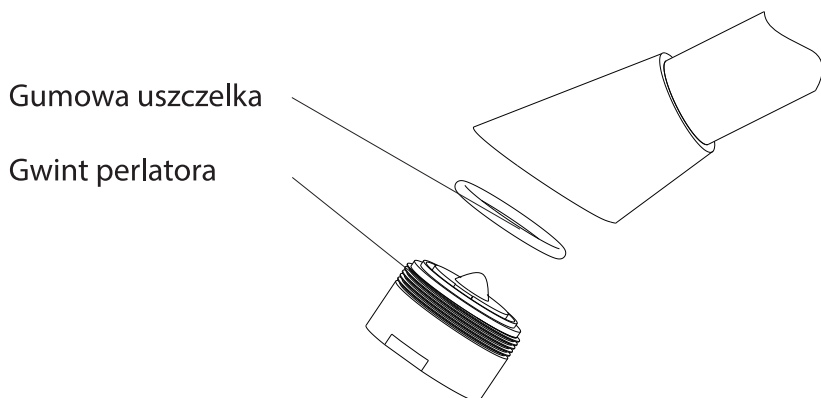

Przepłucz otwory, przez które przelewa się woda.

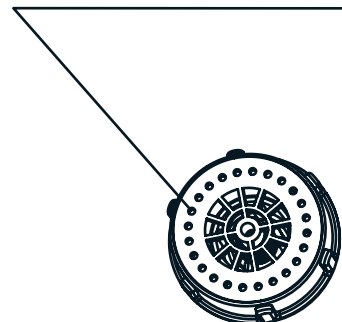


Jeśli ciśnienie wody jest wyraźnie niższe, należy również przepłukać filtr wody.

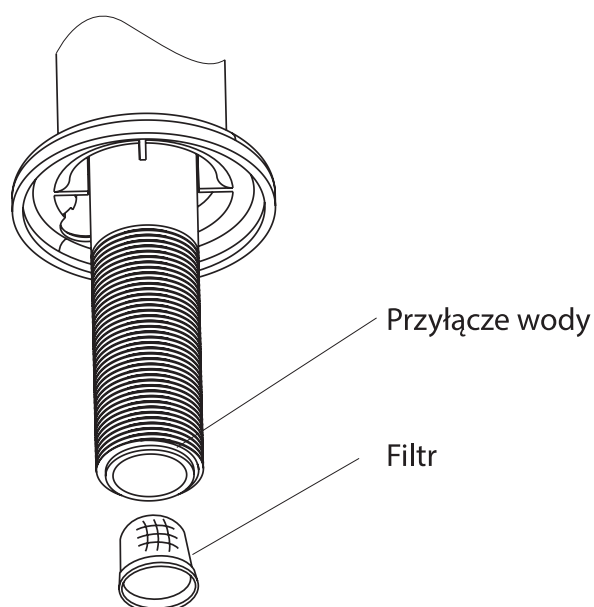


Instalacja podgrzewacza z dolnym zasilaniem wody

1. Przykręć wylewkę (1) do głównego korpusu podgrzewacza (2). Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić gumowej uszczelki.
2. Osadź pierścień uszczelniający (3) u podstawy kodpusu głównego koronką skierowaną do góry. Następnie wkręć nakrętkę (5) i mocno dokręć.
3. Podłącz przewód doprowadzający wodę
4. Otwórz zawór wody. Poruszaj wylewką w prawo i w lewo aby wykluczyć lub usunąć ewentualny wyciek wody.
5. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

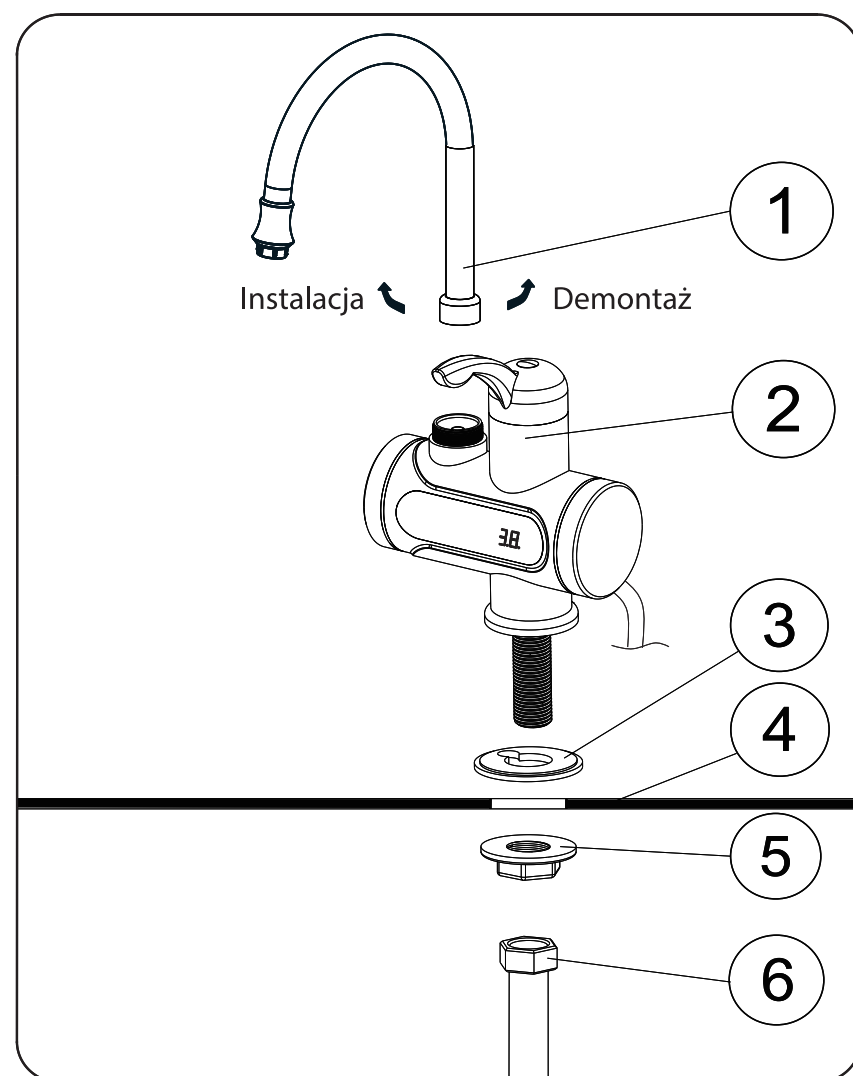


1. Wylewka
2. Korpus główny
3. Pierścień uszczelniający
4. Blat / zlew
5. Nakrętka
6. Przewód doprowadzający wodę

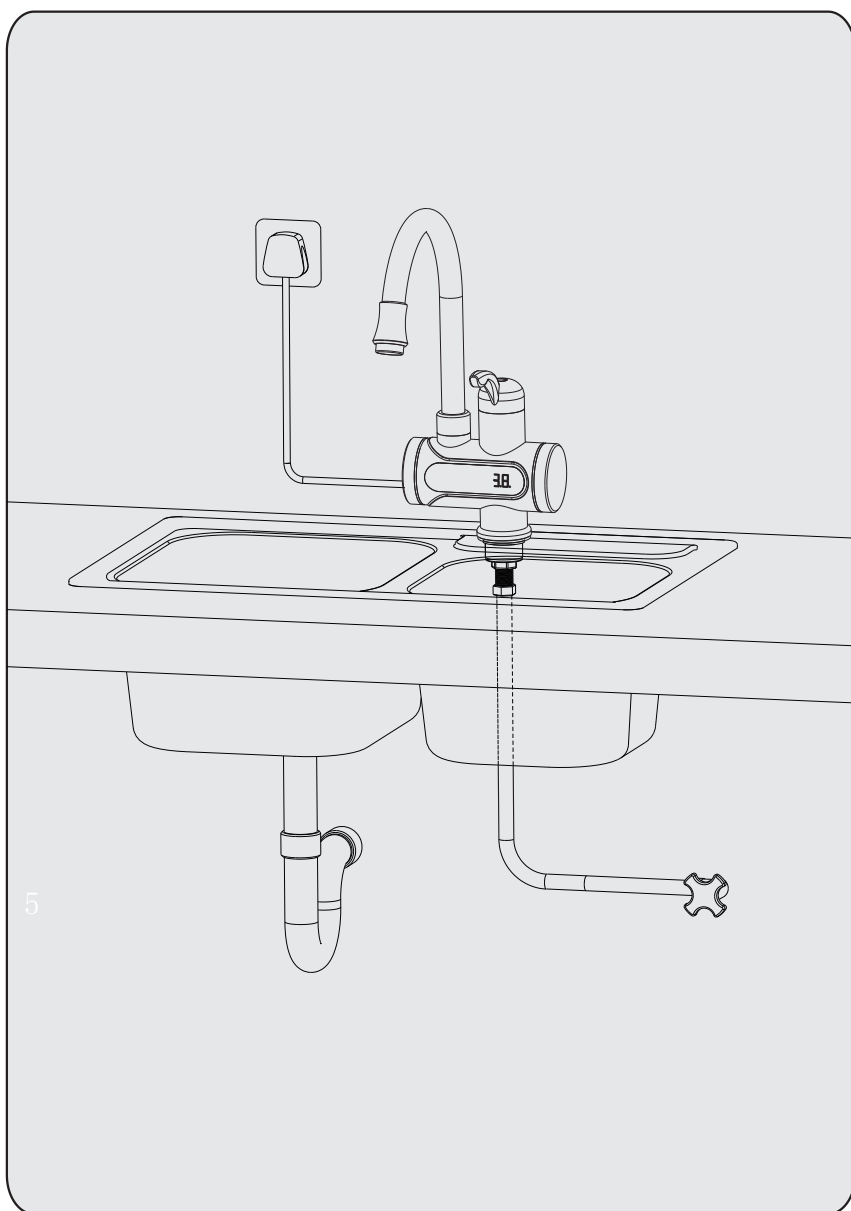

- Gdy dopływ wody będzie zainstalowany prawidłowo, podłącz wtyczkę do gniazdka i obróć uchwyt regulacji na obszar ciepłej wody. Cyfrowy wyświetlacz wskaże temperaturę i rozpocznie się proces podgrzewania wody. Ustaw uchwyt regulacji na obszar zimnej wody - wyświetlacz zgaśnie (woda nie jest podgrzewana).

5 Instrukcja obsługi

Jak przedstawiono na poniższym obrazku, pokrętko regulacji umożliwia wybór jednej z trzech stref: ciepła woda, stop, zimna woda. Użytkownik podgrzewacza może dostosować temperaturę wody ustawiając pokrętko w odpowiedniej strefie. Aby dostosować ciśnienie wody należy podnieść lub opuścić uchwyt regulacji. Temperatura ciepłej wody będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem ciśnienia. Temperatura będzie stopniowo rosła i osiągnie stałą wartość w ciągu 3 sekund po włączeniu strefy ciepłej wody.

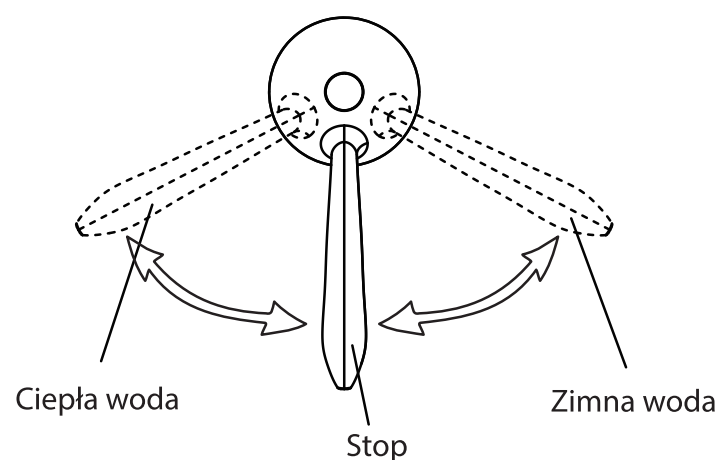

4 Kluczowe punkty instalacji i regulacji

- Przy doprowadzaniu przewodu zasilającego do miejsca instalacji, należy stosować przewód o przekroju 2,5-4,0mm².
- Jeśli w miejscu instalacji nie przewidziano gniazdka elektrycznego, można doprowadzić prąd z najbliższego punktu stosując przewód zasilający zgodny z obowiązującymi normami.
- Jeśli w miejscu instalacji podgrzewacza nie znajduje się zawór doprowadzający wodę, należy skonsultować się z wykwalifikowanym instalatorem w celu modyfikacji instalacji wodnej.
- Zaplanowanie z wyprzedzeniem sposobu i miejsca instalacji oraz uważne przeczytanie instrukcji obsługi przyczyni się do wydajniejszej instalacji i konserwacji.
- Dopływ wody powinien być włączony przed podłączeniem urządzenia do prądu, aby wyeliminować ewentualne wycieki wody po zakończonej instalacji.