

Podręczniki+ — Uprozczone instrukcje obsługi.



Instrukcja obsługi chłodnicy powietrza Midea AC120-19ARB


[Dom » Midea »](#) Instrukcja obsługi chłodnicy powietrza Midea AC120-19ARB



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klimatyz器

MODEL: AC120-19ARB

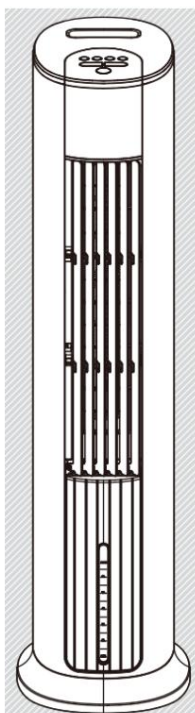

Spis treści [ukryj

[1 chłodnica powietrza AC120-19ARB](#)

[2 ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI](#)

[3 Profil produktu](#)

[4 Instrukcja obsługi](#)

[5 Korzystanie z pudełka z kryształkami lodu](#)

[6 Instrukcja obsługi korpusu maszyny](#)

[7 Instrukcje dotyczące przycisków pilota](#)

[8 INSTRUKCJA KONSERWACJI](#)

[9 Dokumenty / Zasoby](#)

[10 powiązanych postów](#)

Chłodnica powietrza AC120-19ARB

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ Uwaga:

Zdjęcia w wiadomości błyskawicznej służą wyłącznie celom informacyjnym.

UWAGA

Przeczytaj uważnie zasady bezpiecznej obsługi i instrukcje.

OSTRZEŻENIE

1. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach osobę, aby uniknąć zagrożenia.
2. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
3. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej możliwościami lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Małe dzieci powinny być nadzorowane aby nie bawiły się urządzeniem.
4. Gdy urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem, należy je odłączyć od gniazdka.
5. Trzymaj urządzenia elektryczne poza zasięgiem dzieci i osób niedoświadczonych. Nie pozwalaj im korzystać z urządzeń bez nadzoru.
6. Po złożeniu wentylatora nie wolno już zdejmować osłony łopatek wirnika
 - Przed czyszczeniem odłączyć wentylator
 - Nie należy demontować/otwierać osłony wirnika w celu czyszczenia łopatek wirnika.
 - Wyrzucić obudowę wentylatora i osłonę łopatek wirnika lekko zwilżoną szmatką.

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

1. Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez kratkę, gdy pracuje wentylator.
2. Odłącz wentylator podczas przenoszenia z jednego miejsca do drugiego.
3. Podczas pracy upewnij się, że wentylator stoi na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia się.
4. NIE używaj wentylatora w oknie, deszcz może spowodować zagrożenie porażeniem elektrycznym.

5. Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.


Profil produktu



Notatka

Zdjęcia zawarte w instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym i zależą od fizycznego produktu w opakowaniu.

Nazwa komponentów

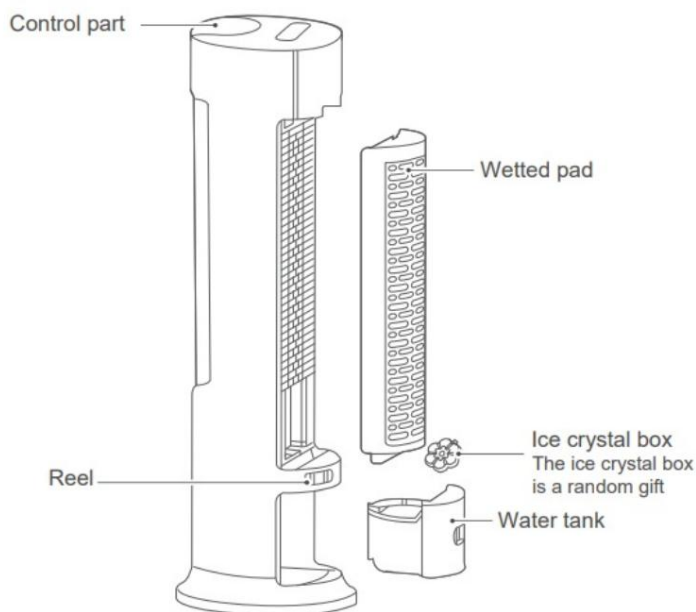

Instrukcja obsługi

Dolanie wody do zbiornika na wodę oraz instrukcja demontażu i mycia



Notatka


- Proszę usunąć wodę zgromadzoną na dnie zbiornika na wodę, gdy urządzenie nie jest używane.
- Podczas dodawania wody i czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed uruchomieniem maszyny należy zapewnić, że moduł pompy jest zamocowany na swoim miejscu, a w przypadku przypadkowego umieszczenia modułu pompy, produkt może zostać nadmiernie nawilżony.
- Istnieją dwa sposoby dodawania wody:

Należy wypompować połowę wody znajdującej się w zbiorniku, nie demontować modułu pompy wodnej i bezpośrednio dodać wodę.

Należy rozebrać moduł kasztanowca, całkowicie wypompować wodę

znajdującą się w zbiorniku, a następnie dołączyć wody lub wyczyścić zbiornik na wodę.

1. Klamrę zbiornika wody należy odblokować do pozycji poziomej
2. Należy wypompować połowę wody znajdującej się w zbiorniku (zbiornik należy przesunąć za wodą
jest dodany)

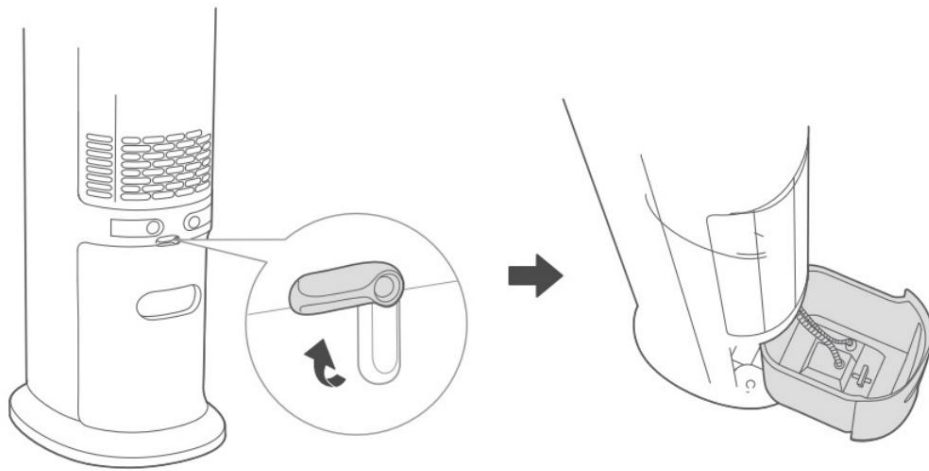

3. Zbiornik na wodę należy oddzielić od modułu pompy (wraz z rurą wodną) przekręcając ręką pokrętło


(90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)

4. Zbiornik na wodę należy wyczyścić, a po powolnym wyciągnięciu zbiornika na wodę dolać wody.



5. Po użyciu należy wsunąć zbiornik na wodę, zamocować moduł pompy wodnej, a następnie zbiornik na wodę

Klamra powinna być zamknięta, aby zablokować zbiornik na wodę

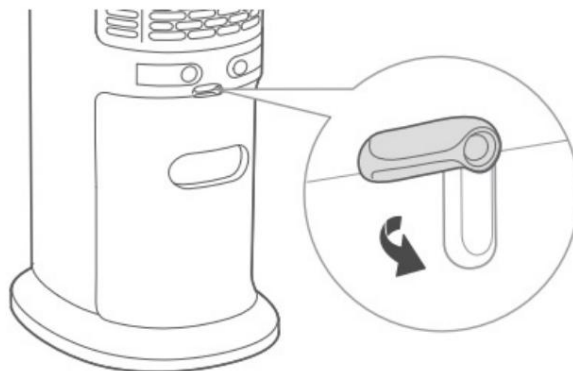

Korzystanie ze skrzynki z kryształami lodu



Notatka


1. Pudełko z kryształkami lodu można wielokrotnie zamrażać i poddawać recyklingowi; Nie można go również używać w zależności od temperatura.
2. Aby zapobiec uszkodzeniu, nie wolno otwierać pokrywy pojemnika na kryształki lodu.
3. Materiał pudełka z kryształkami lodu jest przyjazny dla środowiska, nietoksyczny i nieszkodliwy, można go bezpiecznie umieścić lodówkę do zamrożenia.
4. Pudełko z zamrożonymi kryształkami lodu należy umieścić w zbiorniku na wodę i po włączeniu nawilżania temperatura na wylocie powietrza zostanie obniżona.

5. Zamrożenie pojemnika z kryształkami lodu można zastąpić lodem, który również ma działanie chłodzące.

6. Podczas dodawania wody należy kontrolować poziom wody w zbiorniku, aby nie przekroczył „MAX” (maksymalnego) wskazując skalę. Jeśli poziom wody jest niższy niż skala wskazująca „MIN” (minimum), należy uzupełnić wodę na czas.


1 Wyciągnij połowę wody ze zbiornika na wodę ze spodu urządzenia.

2 Wyjmij pudełko z kryształkami lodu z opakowania i włóż je do lodówki na ponad 3 godziny. Umieść pojemnik z zamrożonymi kryształkami lodu w zbiorniku na wodę i dodaj wodę w ilości nieprzekraczającej skali wskazującej „MAX” (maksimum).

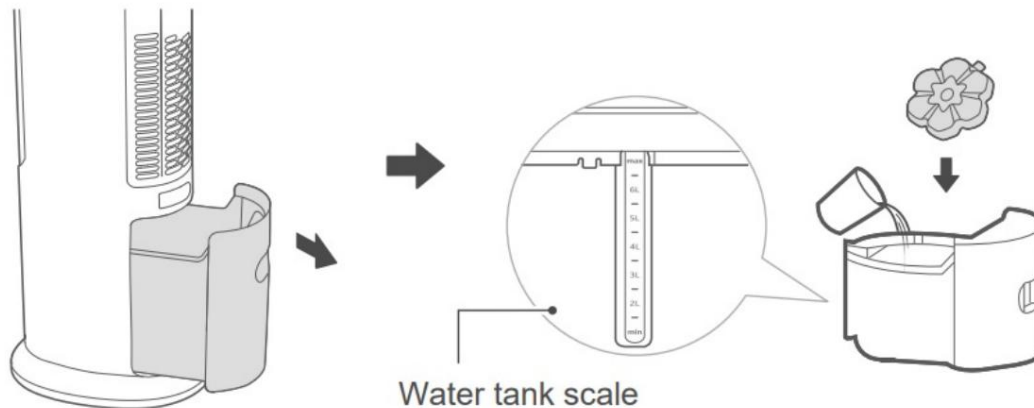


Instrukcja obsługi korpusu maszyny

Machine body key

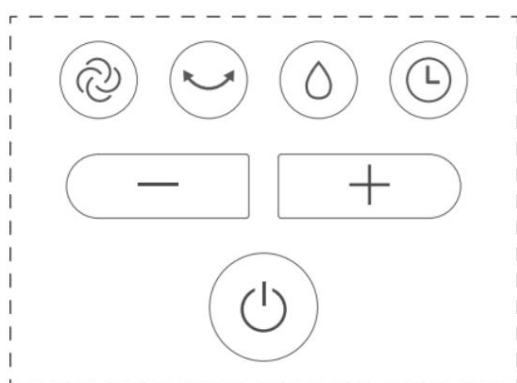


Display panel

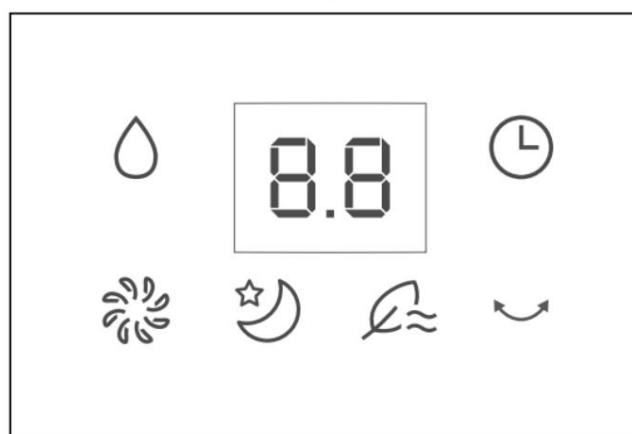


Klawisz	Opis funkcji
	Uruchomienie lub zatrzymanie produktu.
	Dotknij klawisza wahlowego wiatru, aby rozpocząć lub zatrzymać wahlowy wiatr.
	Krótkie naciśnięcie w stanie początkowym, aby rozpocząć lub zatrzymać nawilżanie. W przypadku suchej lub upalnej pogody włącz funkcję nawilżania, aby uzyskać lepsze wrażenia.
	Dostępne są trzy klasy wiatru: Wiatr normalny (poziom 4, świeci się kontrolka normalnego wiatru), Wiatr usypiający (poziom 2, świeci się kontrolka wiatru usypianego), Wiatr naturalny (poziom 2, świeci się kontrolka naturalnego wiatru) .
	Krótkie naciśnięcie w stanie gotowości. Jeżeli stan jest ustawiony na planowany czas uruchomienia, planowany czas uruchomienia można skrócić/wydłużyć. Krótkie naciśnięcie w stanie początkowym. Jeżeli ustawiony jest stan na czas wyłączenia rozrządu, czas wyłączenia rozrządu można skrócić/zwiększyć. Jeśli stan nie jest ustawiony na czas pomiaru/rezerwacji, prędkość wiatru można zmniejszyć/zwiększyć. Uwaga: podczas ustawiania czasu/rezerwacji naciśnij ten przycisk, czas zostanie zmniejszony/zwiększony o 0,5 godziny za każdym razem w przypadku 0-3 godzin i o 1 godzinę w przypadku 3-10 godzin. Podczas regulacji prędkości wiatru, krótko naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość wiatru o 1 poziom za każdym razem.
	W stanie startowym naciśnij ten klawisz, wyświetlacz zacznie migać. Ustaw godzinę, a następnie wyświetlacz zamiga 3 razy, oznacza to, że odmierzenie czasu zostało zakończone. W stanie gotowości naciśnij ten klawisz, wyświetlacz zacznie migać. Ustaw godzinę, a następnie wyświetlacz zamiga 3 razy, oznacza to, że rezerwacja została zakończona. Po naciśnięciu tego klawisza można jednocześnie ustawić tryb i klasę wiatru. Anuluj działanie czasowe: Anuluj odliczanie czasu w stanie wyłączenia: po ustawieniu odliczania czasu naciśnij przycisk odliczania czasu (wzór na ekranie będzie w tym momencie migotać), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk odliczania czasu 2 s w ciągu 6 s, aby anulować odliczanie czasu. Anuluj odliczanie czasu w stanie uruchamiania: po ustawieniu odliczania czasu naciśnij przycisk odliczania czasu (wzór na ekranie będzie w tym momencie migotać) i natychmiast ponownie naciśnij przycisk odliczania czasu 2s, aby anulować odliczanie czasu.

Instrukcje dotyczące przycisków pilota

- Pilota można normalnie używać w zakresie 5 metrów i 30 stopni kąta odchylenia przed produktem.
- Bateria zawiera wiele metali ciężkich, kwasów i innych materiałów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego; The zużyte i stare baterie należy po klasyfikacji poddać recyklingowi.

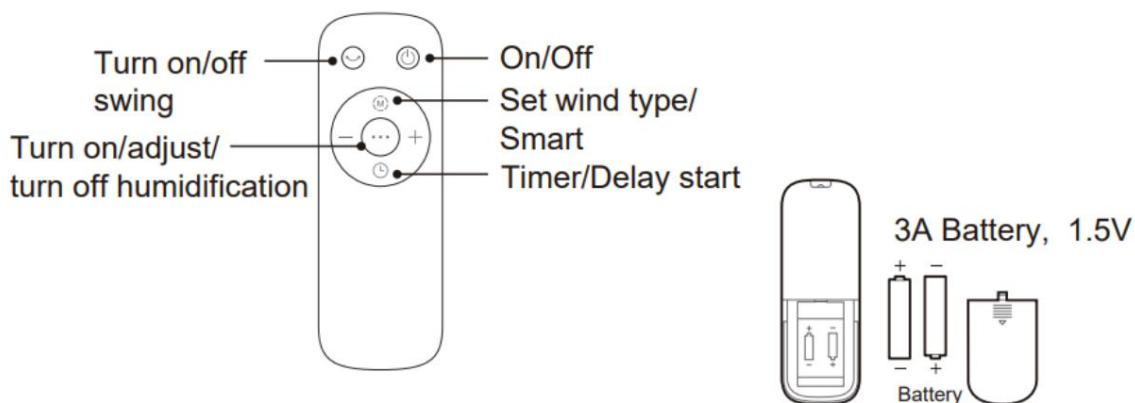

Schemat obwodu

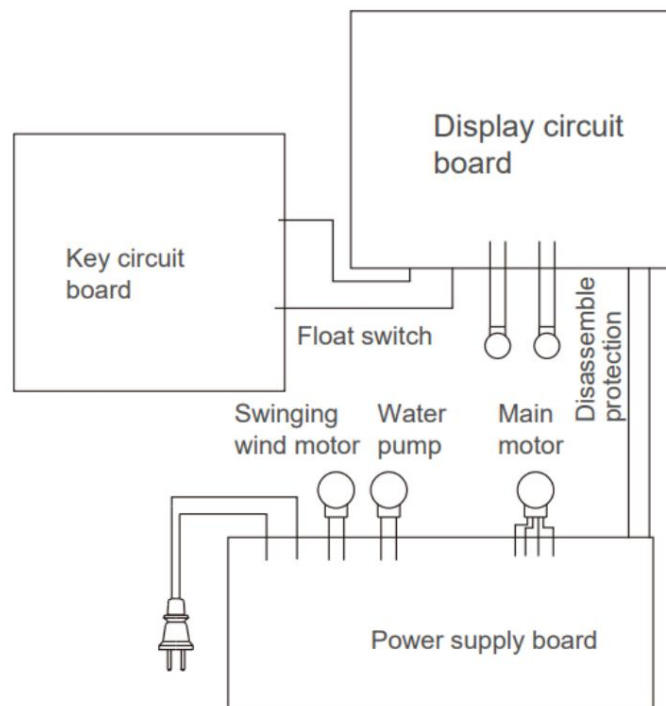

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Wentylator wymaga niewielkiej konserwacji. Nie próbuj naprawiać tego samodzielnie. Jeśli konieczna jest naprawa, zwróć się do wykwalifikowanego personelu serwisowego.

1. Przed czyszczeniem i montażem wentylator należy odłączyć od prądu.
2. Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza do silnika, należy utrzymywać otwory wentylacyjne z tyłu silnika wolne od kurzu. Nie rób zdemontować wentylator w celu usunięcia kurzu.
3. Przetrzyj zewnętrzne części miękką szmatką nasączoną łagodnym detergentem.
4. Nie używaj żadnych ściernych detergentów ani rozpuszczalników, aby uniknąć zarysowania powierzchni.
Nie używaj żadnego z poniższych środków jako środka czyszczącego: benzyny, rozcieńczalnika.
5. Nie dopuść, aby woda lub inna ciecz dostała się do obudowy silnika lub jego wewnętrznych części.

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania elektrycznego.
2. Części plastikowe należy czyścić miękką szmatką zwilżoną łagodnym mydłem.

Dokładnie usuń warstwę mydła suchą szmatką.

GD Midea Urządzenia środowiskowe MFG.Co., Ltd.
No.28, Dong Fu Road, Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town, Zhongshan, Guangdong
528425 PRChina

Dokumenty / Zasoby

	Chłodnica powietrza Midea AC120-19ARB [pdf] Instrukcja obsługi AC120-19ARB Chłodnica powietrza, AC120-19ARB, Chłodnica powietrza, Chłodnica
---	--

