


1. Wprowadzenie do produktu

Naładuj urządzenie przed włączeniem!!!
Produkt sparowany fabrycznie

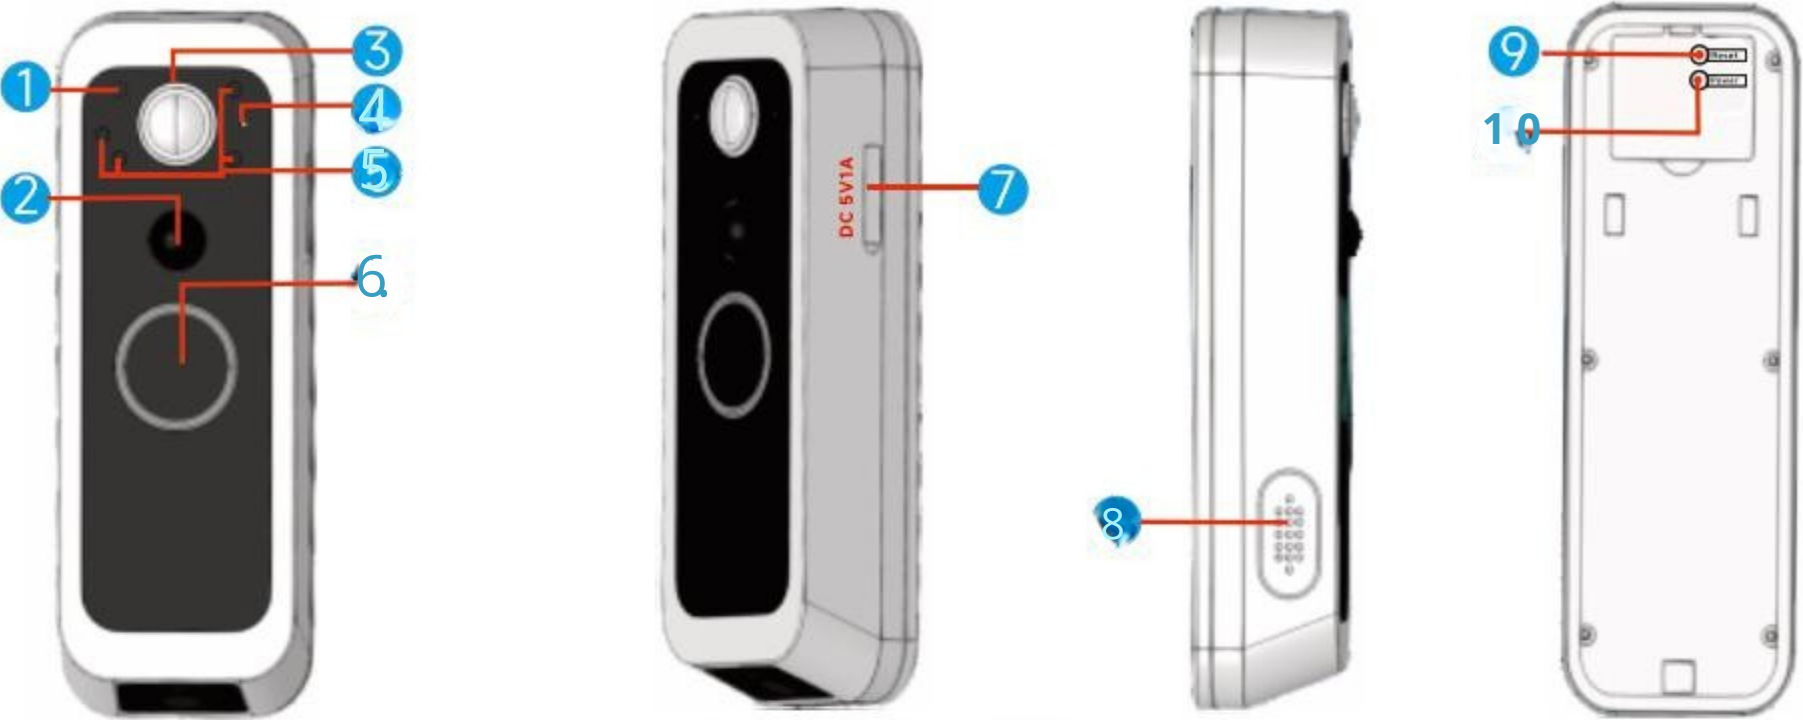

(Dzwonek)

1. Czujnik podczerwieni

2. Wykrywanie ludzi PIR

3.Soczewka

4.Mikrofon
5. Diody podczerwieni


6. Przycisk dzwonka

Port ładowania 7,5 V-1A

8. Głośnik
9. Przycisk parowania

10. Włączanie/

wyłączanie zasilania

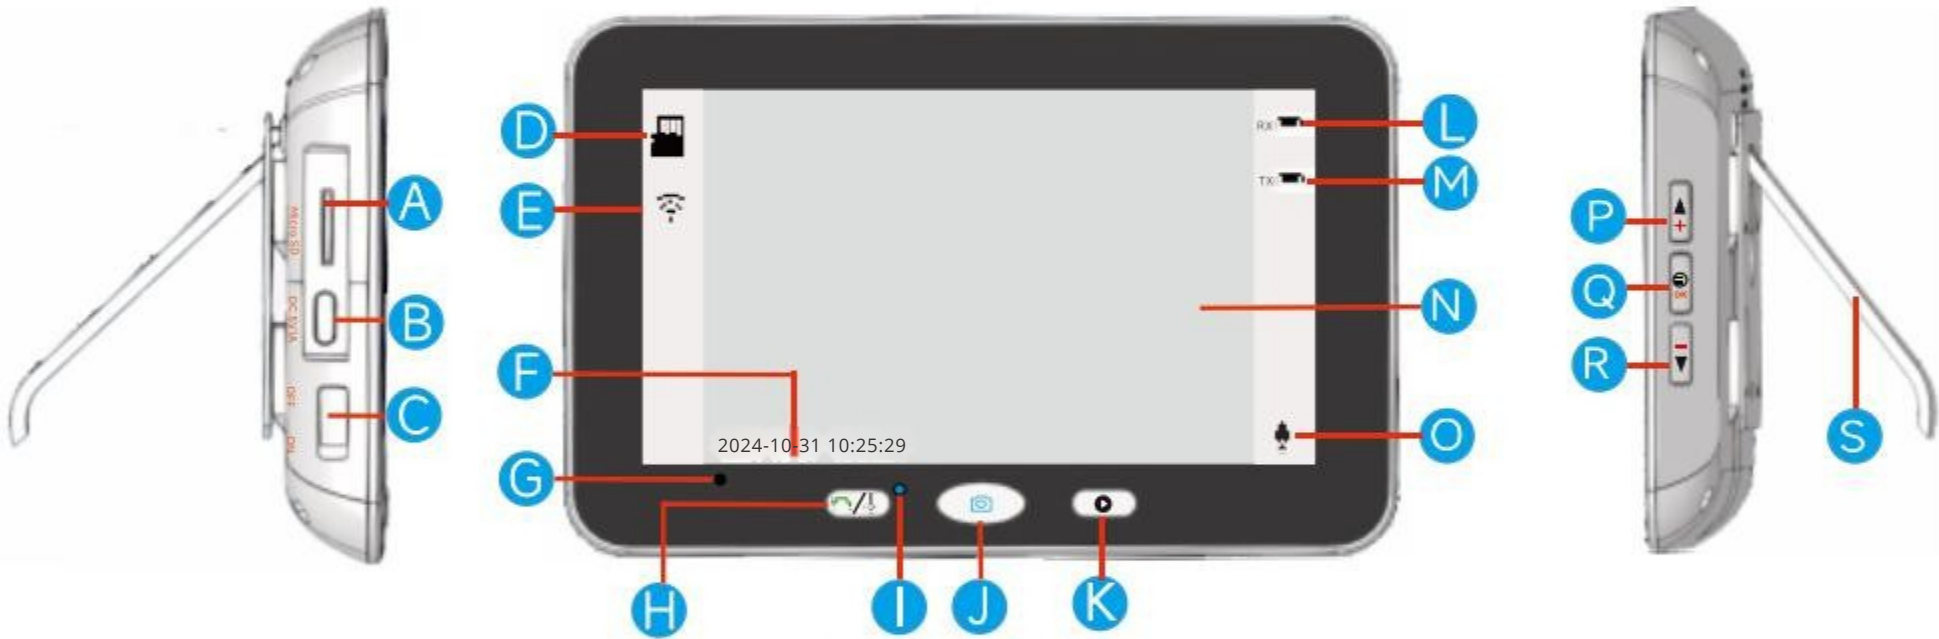

(Ekran wyświetlacza)

- A. Gniazdo karty TF

B. Port ładowania 5V1A

C.Wyświetlacz LCD

D.Logo karty TF

E.Wskaźnik sygnału

F.Data i godzina

G.Mikrofon
- H.Przycisk Odbierz/

Długie naciśnięcie przycisku

Intercom

I. Kontrolka

(czerwona – ładowanie, czarna – pełne ładowanie, niebieska – praca)

Przycisk J.Home do podglądu

K.Odtwarzanie wideo
- Poziom baterii

L.RX Poziom baterii dzwonka

M.TX

N. Ekran wyświetlacza

O. Wskaźnik interkomu

P. Przycisk zwiększania/

zwiększania głośności

Q. Przycisk Menu/Przycisk

OK

R. Przycisk Głośność -/W

dół

S. Nawias klamrowy

Notatka:

1. Produkt nie obsługuje szybkiego ładowania. Nie należy używać adaptera do szybkiego ładowania, aby uniknąć przepalenia produktu. Należy użyć adaptera 5 V

2. Produkt został sparowany fabrycznie i jest gotowy do natychmiastowego użycia. W razie potrzeby ponownego sparowania, zapoznaj się z instrukcją parowania.

2. Parowanie produktu

Uwaga!
Jeśli produkt się nie łączy sparuj ponownie

1. Przesuń dzwonek i stałą tablicę w przeciwnym kierunku (wskazany strzałką na Rysunku 2), aby zdjąć tablicę.

2. Włącz dzwonek przyciskając przycisk power

3. Po oddzieleniu płyty tylnej od dzwonka znajdź przycisk resetowania z tyłu dzwonka (oznaczony strzałką na rysunku 3) i naciśnij go i przytrzymaj przez 3-5 sekund.

4. Kontrolka dzwonka (oznaczona strzałką na rysunku 4) miga naprzemiennie, co oznacza, że dzwonek jest w trybie parowania.

5. Włącz wyświetlacz i naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności + (oznaczony strzałką na rysunku 6) 3-5 sekund. Zaświeci się kontrolka (oznaczona strzałką na rysunku 5), po czym zaczną migać naprzemiennie, a następnie zwolni się. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o parowaniu urządzenia. Naciśnij przycisk zwiększania głośności (+), aby automatycznie przejść do trybu parowania.




3. Ustawienia funkcji

Naciśnij przycisk OK (menu) po prawej stronie, aby przejść do strony ustawień, a następnie za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz odpowiednią opcję. Naciśnij przycisk OK lub przycisk odpowiedzi, aby uzyskać dostęp do ustawień poszczególnych funkcji.


Strona menu (Wejście poprzez naciśnięcie strony menu)




2. Zestaw Dzwonków (Ustaw dzwonek według potrzeb)

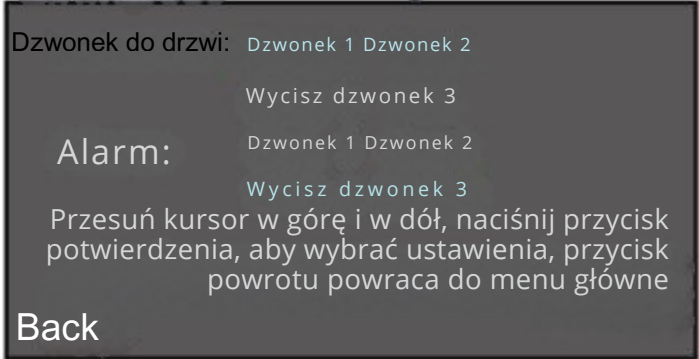


4. Ustawienia karty SD

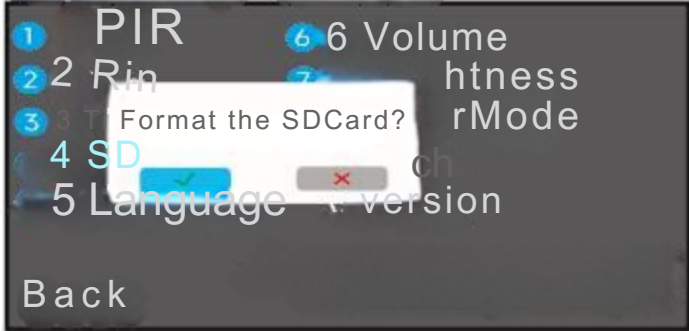

1.Ustawienia PIR

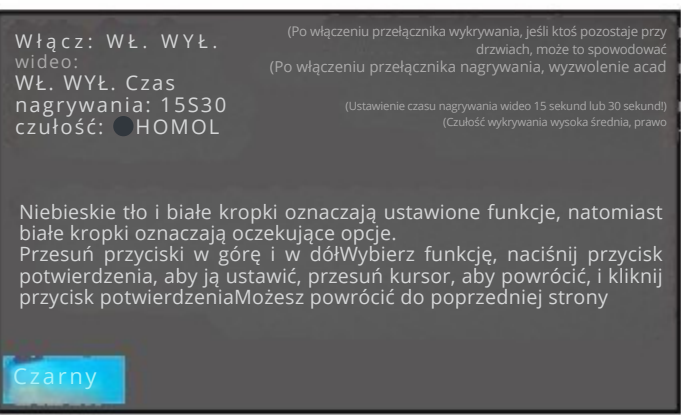

3. Ustawienie czasu

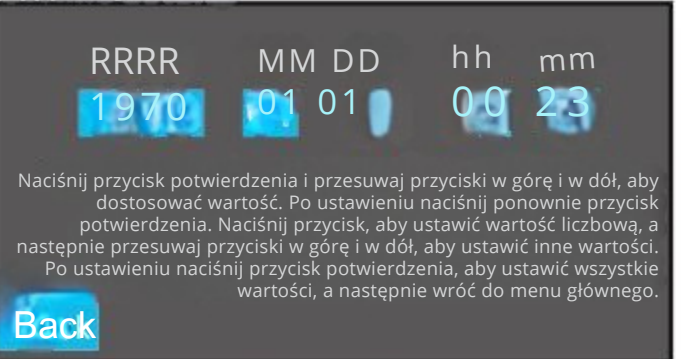

5. Ustawienia językowe

