

Thermup Go Plus

Portable bottle warmer

Przenośny podgrzewacz do butelek

Tragbarer Flaschenwärmer

Переносной подогреватель для бутылок

Scaldabiberon portatile

Chauffe-biberon portable

El calentabiberones portátil


Draagbare flesverwarmer


Nešiojamas buteliuko šildytuvas

Přenosný ohřívač lahví





Hordozható palack melegítő

Încălzitor portabil pentru biberoane

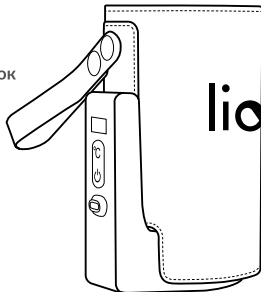

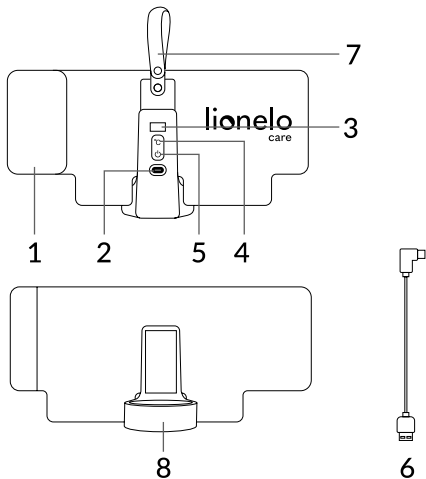

A

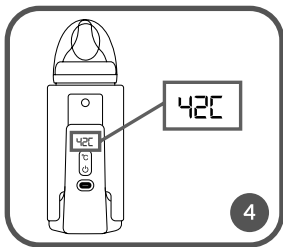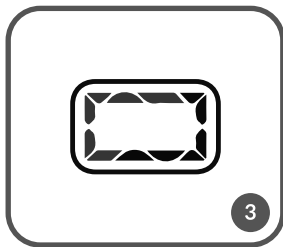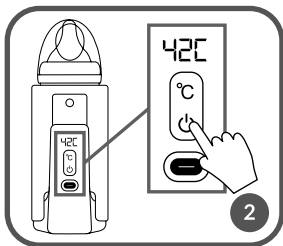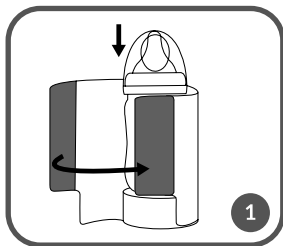

Manufacturer:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

INFORMATION ABOUT THE DEVICE

Operating temperature: 0°C - 65°C

IMPORTANT INFORMATION

Please read this instruction manual before operating the product to familiarize yourself with its functions and use it as intended.

Failure to follow the safety instructions and use that is not in accordance with the instruction manual may cause harm to health.

Keep this manual for future reference.

1. Do not repair or modify the product yourself. These operations can only be performed by an authorized service center.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with it. Keep the product out of the reach of children.
3. Keep the product away from sharp edges and sources of heat and moisture. The product should not be exposed to direct sunlight. Do not overheat the product.

4. Do not immerse the product or power cord in water or other liquids. Before use, make sure the product is dry.
5. Do not use the USB cable for purposes other than those for which it is intended.
6. Use only a 5V DC 2A power source.
7. Do not connect the product to a power source without the liquid bottle inserted. The bottle must be filled with a minimum of 60 ml of liquid. Do not use the device if the bottle is empty.
8. The precision of the temperature measurement is $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

LIST OF PARTS (FIG. A)

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Hook-and-loop fastener | 5. On/off switch |
| 2. USB-C port | 6. USB-C cable |
| 3. Digital display | 7. Hand strap |
| 4. Temperature control button | 8. Base |

INSTRUCTION MANUAL

1. Pour the liquid into the bottle, and then tightly fasten the hook-and-loop fasteners of the sleeve (fig. 1).
2. Turn on the device by pressing and holding the power button (fig. 2).
3. Use the "°C" button (4, fig. A) to set the desired temperature (38°C, 40°C, 42°C, 45°C or 50°C).
4. If the indicated icon appears on the display (fig. 3), it means that the device is heating up.

5. When the device reaches the selected temperature, the given value will appear on the display (fig. 4).

Note! If the temperature of the device is too high, the device will automatically turn off.

DEVICE CHARGING

1. To view the charge level on the display, press the power button (5, fig. A).
2. To charge the device, plug the USB-C cable (6, fig. A) into the USB-C socket (2, fig. A) and the power source.

Note! In the event of a low charge, it is possible to charge and use the device at the same time.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause and solution
The device is not charging, despite being connected to a power source.	Make sure the USB-C cable is properly connected.
The device cannot be turned on.	Make sure the device is charged. If the battery level is low, charge the device (see: Device charging).

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Disconnect the product from the power source after each use and before cleaning. Wait for the product to cool down before cleaning.

2. Clean the device by wiping it with a damp cloth or paper towel. Do not clean the device under running water.
3. Do not use strong cleaning agents.

Photos are for reference only, the actual appearance of the products may differ from that shown in the photos.

PL

Producent:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

INFORMACJE O URZĄDZENIU

Temperatura pracy: 0°C - 65°C

WAŻNE INFORMACJE:

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi produktu, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem. Niestosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa oraz użycie niezgodne z instrukcją może spowodować uszczerbek na zdrowiu.

Zatrzymaj tę instrukcję do wglądu w przyszłości.

1. Nie należy samodzielnie naprawiać ani dokonywać modyfikacji produktu. Czynności te może wykonać tylko autoryzowany serwis.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj, aby dzieci nim się bawiły. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Produkt należy trzymać z dala od ostrych krawędzi oraz źródeł ciepła i wilgoci. Produktu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy przegrzewać produktu.
4. Nie zanurzaj produktu ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych cieczach. Przed użyciem, upewnij się, że produkt jest suchy.
5. Nie należy używać przewodu USB do celów innych niż te, do których jest on przeznaczony.
6. Należy korzystać wyłącznie ze źródła zasilania 5V DC 2A.
7. Nie podłączaj produktu do źródła zasilania bez włożonej butelki z płynem. Butelka musi być wypełniona minimum 60 ml płynu. Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli butelka jest pusta.
8. Precyzja pomiaru temperatury wynosi $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

LISTA CZĘŚCI (RYS. A)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Zapięcie na rzep | 5. Włącznik/wyłącznik |
| 2. Port USB-C | 6. Przewód USB-C |
| 3. Wyświetlacz cyfrowy | 7. Pasek na rękę |
| 4. Przycisk regulacji temperatury | 8. Podstawa |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Do butelki wlej płyn, a następnie szczelnie zapnij rzepy rękawa (rys. 1).
2. Włącz urządzenie wciskając i przytrzymując przycisk zasilania (rys. 2).
3. Za pomocą przycisku „°C” (4, rys. A) ustaw pożądaną temperaturę (38°C, 40°C, 42°C, 45°C lub 50°C).
4. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się wskazana ikona (rys. 3), oznacza to, że urządzenie nagrzewa się.
5. Po osiągnięciu przez urządzenie wybranej temperatury, dana wartość pojawi się na wyświetlaczu (rys. 4).

Uwaga! W przypadku gdy temperatura urządzenia jest zbyt wysoka, urządzenie wyłączy się automatycznie.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Aby wyświetlić poziom naładowania na wyświetlaczu, wciśnij przycisk zasilania (5, rys. A).
2. W celu naładowania urządzenia, przewód USB-C (6, rys. A) wepnij do gniazda USB-C (2, rys. A) oraz źródła zasilania.

Uwaga! W przypadku niskiego poziomu naładowania, możliwe jest równoczesne ładowanie oraz korzystanie z urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
---------	---------------------------------

Urządzenie nie ładuje się, mimo podłączenia do źródła zasilania.	Upewnij się, że przewód USB-C jest prawidłowo podłączony.
Urządzenia nie można włączyć.	Upewnij się, że urządzenie jest naładowane. W przypadku niskiego poziomu baterii, naładuj urządzenie (patrz: Ładowanie urządzenia).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Po każdym użyciu i przed czyszczeniem odłącz produkt od źródła zasilania. Poczekać aż produkt ostygnie zanim przystąpisz do czyszczenia.
2. Urządzenie należy czyścić poprzez przetarcie wilgotną ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Nie należy czyścić urządzenia pod bieżącą wodą.
3. Nie należy używać silnych środków czyszczących.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Produzent:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

GERÄTEINFORMATIONEN

Betriebstemperatur: 0°C - 65°C

WICHTIGE INFORMATIONEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um sich mit seinen Funktionen vertraut zu machen und es bestimmungsgemäß zu verwenden.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und die nicht anweisungsgemäße Verwendung können zu Gesundheitsschäden führen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Reparieren oder verändern Sie das Produkt nicht selbst. Diese Maßnahmen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit ihm zu spielen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Halten Sie das Produkt von scharfen Kanten, Hitze- und Feuchtigkeitsquellen fern. Das Produkt sollte nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Überhitzen Sie das Produkt nicht.
4. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung trocken ist.

5. Verwenden Sie das USB-Kabel nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.
6. Verwenden Sie nur eine 5V DC 2A Stromquelle.
7. Schließen Sie das Produkt nicht an eine Stromquelle an, wenn die Flüssigkeitsflasche nicht eingesetzt ist. Die Flasche muss mit mindestens 60 ml Flüssigkeit gefüllt sein. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Flasche leer ist.
8. Die Genauigkeit der Temperaturmessung beträgt $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

TEILELISTE (ABB. A)

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Klettverschluss | 5. Ein/Aus-Schalter |
| 2. USB-C-Port | 6. USB-C-Kabel |
| 3. Digitale Anzeige | 7. Handgelenkband |
| 4. Taste für die Temperaturregelung | 8. Basis |

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Gießen Sie die Flüssigkeit in die Flasche und schließen Sie dann den Klettverschluss der Manschette fest (Abb. 1).
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einschalttaste gedrückt halten (Abb. 2).
3. Verwenden Sie die Taste "°C" (4, Abb. A), um die gewünschte Temperatur einzustellen (38°C, 40°C, 42°C, 45°C oder 50°C).
4. Wenn das angezeigte Symbol auf der Anzeige erscheint (Abb. 3), bedeutet dies, dass das Gerät aufheizt.

5. Wenn das Gerät die gewählte Temperatur erreicht, erscheint der betreffende Wert auf der Anzeige (Abb. 4).

Achtung! Wenn die Temperatur des Geräts zu hoch ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

AUFLADEN DES GERÄTS

1. Um den Ladezustand auf der Anzeige anzuzeigen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste (5, Abb. A).
2. Um das Gerät aufzuladen, stecken Sie das USB-C-Kabel (6, Abb. A) in die USB-C-Buchse (2, Abb. A) und in die Stromquelle.

Achtung! Bei niedrigem Ladestand ist es möglich, das Gerät gleichzeitig zu laden und zu benutzen.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
Das Gerät lässt sich nicht aufladen, obwohl es an eine Stromquelle angeschlossen ist.	Stellen Sie sicher, dass das USB-C-Kabel richtig angeschlossen ist.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgeladen ist. Wenn der Akkustand niedrig ist, laden Sie das Gerät auf (siehe Aufladen des Geräts).

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
2. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch abwischen. Reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser.
3. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel.

Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

RU

Производитель:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Кренлевского 1, 61-248 Познань, Польша

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Рабочая температура: 0°C - 65°C

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, прочтите это руководство перед эксплуатацией продукта,

чтобы ознакомиться с его функциями и использовать его по назначению. Несоблюдение инструкций по технике безопасности и использование не в соответствии с инструкциями может нанести вред здоровью.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

1. Не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно. Эти действия могут выполняться только авторизованным сервисом.
2. Этот продукт не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним. Храните продукт в недоступном для детей месте.
3. Держите изделие вдали от острых краев, источников тепла и влаги. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Не перегревайте продукт.
4. Не погружайте изделие или шнур питания в воду или другие жидкости. Перед использованием убедитесь, что продукт высох.
5. Не используйте USB-кабель для других целей, кроме тех, для которых он предназначен.
6. Используйте только источник питания 5 В постоянного тока 2 А.
7. Не подключайте изделие к источнику питания без вставленной бутылки с жидкостью. Флакон должен быть наполнен не менее 60 мл жидкости. Не используйте устройство, если бутылка пуста.
8. Точность измерения температуры $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ (РИС. А)

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Застежка-липучка | 5. Переключатель включения/выключения |
| 2. Порт USB-C | 6. Кабель USB-C |
| 3. Цифровой дисплей | 7. Ремешок на руку |
| 4. Кнопка регулировки температуры | 8. База |

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Налейте жидкость в бутылочку, а затем плотно закройте застежки-липучки рукава (рис. 1).
2. Включите устройство, нажав и удерживая кнопку питания (рис. 2).
3. С помощью кнопки «°C» (4, рис. А) установите желаемую температуру (38°C, 40°C, 42°C, 45°C или 50°C).
4. Если на дисплее появляется указанный значок (рис. 3), это означает, что устройство нагревается.
5. Когда устройство достигнет выбранной температуры, заданное значение появится на дисплее (рис. 4).

Внимание! Если температура устройства слишком высока, устройство автоматически выключится.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

1. Для отображения уровня заряда на дисплее нажмите кнопку питания (5, рис. А).
2. Чтобы зарядить устройство, подключите кабель USB-C (6, рис.

А) к разъему USB-C (2, рис. А) и источнику питания.

Внимание! В случае низкого уровня заряда батареи можно одновременно заряжать и использовать устройство.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадка	Возможная причина и решение
Устройство не заряжается, даже если оно подключено к источнику питания.	Убедитесь, что кабель USB-C подключен правильно.
Устройство не может быть включено.	Убедитесь, что ваше устройство заряжено. Если уровень заряда батареи низкий, зарядите устройство (см.: Зарядка устройства).

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключайте изделие от источника питания после каждого использования и перед очисткой. Перед очисткой дайте изделию остыть.
2. Очистите устройство, протерев его влажной тканью или бумажным полотенцем. Не мойте устройство под проточной водой.
3. Не используйте сильнодействующие чистящие средства.

Фотографии носят иллюстративный характер, внешний вид изделий может отличаться от представленного на фотографиях.

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Temperatura di funzionamento: 0°C - 65°C

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Si prega di leggere questo manuale prima di procedere all'utilizzo del prodotto, per familiarizzare con le sue caratteristiche e utilizzarlo in modo conforme alla destinazione d'uso. Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e un utilizzo non conforme alle istruzioni può essere causa di lesioni.

Conservare il presente manuale per la consultazione in futuro.

1. Non riparare o modificare autonomamente il prodotto. Queste operazioni possono essere svolte solo da un centro di assistenza autorizzato.
2. Il prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con esso. Tenere il prodotto in un luogo fuori dalla portata dei bambini.
3. Conservare il dispositivo lontano da spigoli vivi e sorgenti di calore e umidità. Il prodotto non deve essere esposto alla luce solare diretta. Non surriscaldare il prodotto.

4. Non immergere il prodotto o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. Prima dell'uso, assicurarsi che il prodotto sia asciutto.
5. Non utilizzare il cavo USB per scopi diversi da quello a cui è destinato.
6. Utilizzare solo sorgenti di alimentazione 5V DC 2A.
7. Non collegare il prodotto a una sorgente di alimentazione senza il flacone di liquido inserito. Il flacone deve essere riempito con un minimo di 60 ml di liquido. Non utilizzare il dispositivo se il flacone è vuoto.
8. La precisione della misurazione della temperatura è $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

ELENCO DELLE PARTI (FIG. A)

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Velcro | 5. Interruttore ON/OFF |
| 2. Porta USB-C | 6. Cavo USB-C |
| 3. Display digitale | 7. Cinturino da polso |
| 4. Pulsante di regolazione della temperatura | 8. Base |

MANUALE D'USO

1. Versare il liquido nel flacone, quindi chiudere saldamente il velcro del fodero (fig. 1).
2. Accendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione (fig. 2).
3. Utilizzare il pulsante “°C” (4, fig. A) per impostare la temperatura desiderata (38°C, 40°C, 42°C, 45°C o 50°C).
4. Se sul display appare l'icona (fig. 3), significa che il dispositivo si sta riscaldando.

5. Quando il dispositivo raggiunge la temperatura selezionata, il valore verrà visualizzato sul display (fig. 4).

Attenzione! Se la temperatura del dispositivo è troppo alta, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

RICARICA DEL DISPOSITIVO

1. Per visualizzare il livello di carica sul display, premere il pulsante di accensione (5, fig. A).
2. Per ricaricare il dispositivo, collegare il cavo USB-C (6, fig. A) alla porta USB-C (2, fig. A) e alla sorgente di alimentazione.

Attenzione! In caso di basso livello di carica è possibile caricare e utilizzare il dispositivo contemporaneamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa e soluzione
Il dispositivo non si carica anche se è collegato a una sorgente di alimentazione.	Assicurarsi che il cavo USB-C sia collegato saldamente.
Non è possibile accendere il dispositivo.	Assicurati che il dispositivo sia carico. Se la batteria è scarica, caricare il dispositivo (vedi: Ricarica del dispositivo).

PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1.** Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione dopo ogni utilizzo e prima della pulizia. Attendere che il prodotto si raffreddi prima della pulizia.
- 2.** Il dispositivo deve essere pulito strofinandolo con un panno umido o un tovagliolo di carta. Non pulire il dispositivo sotto l'acqua corrente.
- 3.** Non usare detergenti aggressivi.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

FR

Fabricant :

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Température de fonctionnement : 0°C - 65°C

INFORMATIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit pour

prendre connaissance de ses fonctions et l'utiliser conformément aux instructions. Le non-respect des consignes de sécurité et l'utilisation non conforme peuvent entraîner des lésions corporelles.

Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

1. Ne réparez pas vous-même ou ne modifiez pas le produit. Ces actions ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Gardez le produit hors de portée des enfants.
3. Gardez le produit à l'écart des bords tranchants, des sources de chaleur et d'humidité. Ne pas exposer le produit directement au soleil. Éviter la surchauffe du produit.
4. Ne pas immerger le produit ni le câble d'alimentation dans l'eau ou dans d'autres liquides. Avant toute utilisation, assurez-vous que le produit est sec.
5. Ne pas utiliser le câble USB à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
6. Utiliser uniquement une source d'alimentation 5V DC 2A.
7. Ne pas brancher le produit à une source d'alimentation, si le biberon avec du liquide n'est pas inséré. Le biberon doit contenir 60 ml de liquide au minimum. Ne pas utiliser l'appareil, si le biberon est vide.
8. La précision de mesure de température est de $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

LISTE DES COMPOSANTS (FIG. A)

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Fermeture velcro | 5. Bouton marche / arrêt |
| 2. Port USB-C | 6. Câble USB-C |
| 3. Affichage numérique | 7. Sangle pour poignet |
| 4. Bouton de réglage de la température | 8. Base |

NOTICE D'INSTRUCTIONS

1. Versez du liquide dans le biberon et fermez bien la fermeture velcro (fig. 1).
2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé (fig. 2).
3. Indiquez la température souhaitée (38°C, 40°C, 42°C, 45°C ou 50°C) à l'aide de bouton „°C” (4, fig. A).
4. Si l'icône indiquée s'affiche (fig. 3), cela veut dire que l'appareil commence à chauffer.
5. Une fois la température souhaitée atteinte, sa valeur s'affiche sur l'écran (fig. 4).

Attention! Si la température de l'appareil est trop élevée, le dispositif s'éteint automatiquement.

CHARGER L'APPAREIL

1. Pour afficher le niveau de charge sur l'écran, appuyez sur le bouton d'alimentation (5, fig. A).
2. Pour charger l'appareil, branchez le câble USB-C (6, fig. A) à la prise

USB-C (2, fig. A) et à une source d'alimentation.

Attention! En cas de niveau de charge faible, il est possible de charger l'appareil et de l'utiliser en même temps.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause probable et solution
L'appareil ne se charge pas, bien qu'il soit connecté à une source d'alimentation.	Assurez-vous que le câble USB-C est branché correctement.
L'appareil ne peut pas être allumé.	Assurez-vous que l'appareil est chargé. En cas de niveau de charge faible, chargez l'appareil (voir : Charger l'appareil).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Après chaque utilisation et avant le nettoyage, débranchez le produit de la source d'alimentation. Attendez que le produit refroidisse avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide ou du papier essuie-tout. Ne pas rincer l'appareil sous l'eau courante.
3. Ne pas utiliser de nettoyeurs puissants.

Les photos sont présentées à titre indicatif seulement, l'aspect réel des produits peut être différent de celui présenté sur les photos

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

Temperatura de funcionamiento: 0°C - 65°C

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea este manual antes de utilizar el producto para familiarizarse con sus funciones y usarlo según lo previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad y el uso no conforme con el manual puede ocasionar daños a la salud.

Conserve este manual para futuras consultas.

1. No repare ni modifique el producto por su propia cuenta. Sólo un centro de servicio autorizado puede hacerlo.
2. Este producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
3. Mantenga el producto alejado de bordes afilados y fuentes de calor y humedad. No exponga el producto a la luz solar directa. No sobrecaliente el producto.
4. No sumerja el producto o el cable de alimentación en agua u otros

líquidos. Antes de usar, asegúrese de que el producto esté seco.

5. No utilice el cable USB para fines distintos de aquellos para los que está destinado.
6. Utilice únicamente una fuente de alimentación de 5 V CC 2A.
7. No conecte el producto a una fuente de alimentación sin la botella con líquido puesta. La botella debe llenarse con un mínimo de 60 ml de líquido. No utilice el dispositivo si la botella está vacía.
8. La precisión de la medición de la temperatura es de $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

LISTA DE PIEZAS (FIG. A)

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Cierre de velcro | 6. Cable USB-C |
| 2. Puerto USB-C | 7. Correa para la muñeca |
| 3. Pantalla digital | 8. Base |
| 4. Botón de control de temperatura | |
| 5. Interruptor de encendido / apagado | |

MANUAL DE USUARIO

1. Vierta líquido en la botella, luego cierre bien los velcros de la manga (Fig. 1).
2. Encienda el dispositivo pulsando y manteniendo pulsado el botón de encendido (Fig. 2).
3. Utilice el botón « $^{\circ}\text{C}$ » (4, Fig. A) para establecer la temperatura deseada (38 $^{\circ}\text{C}$, 40 $^{\circ}\text{C}$, 42 $^{\circ}\text{C}$, 45 $^{\circ}\text{C}$ o 50 $^{\circ}\text{C}$).
4. Si el icono indicado aparece en la pantalla (Fig. 3), significa que el dispositivo se está calentando.

5. Cuando el dispositivo alcanza la temperatura seleccionada, el valor aparecerá en la pantalla (Fig. 4).

¡Atención! Si la temperatura del dispositivo es demasiado alta, el dispositivo se apagará automáticamente.

CARGA DEL DISPOSITIVO

1. Para mostrar el nivel de carga en la pantalla, presione el botón de encendido (5, Fig. A).
2. Para cargar el dispositivo, conecte el cable USB-C (6, Fig. A) a la toma USB-C (2, Fig. A) y a la fuente de alimentación.

¡Atención! Si el nivel de carga es bajo, es posible cargar y utilizar el dispositivo al mismo tiempo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa y solución
El dispositivo no se carga a pesar de estar conectado a una fuente de alimentación.	Asegúrese de que el cable USB-C esté conectado correctamente.
El dispositivo no se puede encender.	Asegúrese de que el dispositivo esté cargado. Si la batería está baja, cargue el dispositivo (consulte: Carga del dispositivo).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Después de cada uso y antes de limpiar, desconecte el producto de la fuente de alimentación. Espere a que el producto se enfríe antes de limpiarlo.
2. El dispositivo debe limpiarse con un paño húmedo o una toalla de papel. No limpie el dispositivo con agua corriente.
3. No utilice agentes de limpieza fuertes.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

NL

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

INFORMATIE OVER HET APPARAAT

Bedrijfstemperatuur: 0°C - 65°C

BELANGRIJKE GEGEVENS

Lees de gebruiksaanwijzing vóór u het apparaat gebruikt om met zijn

functies kennis te maken en het voor het beoogde doel te gebruiken. Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies en het gebruik niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing kan leiden tot schade aan de gezondheid.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

1. Het product niet zelfstandig repareren of aanpassen. Het wordt enkel door een erkend servicecentrum gedaan.
2. Het product is geen speelgoed. Kinderen dienen niet met het product te spelen. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
3. Houd het product uit de buurt van scherpe randen en warmte- en vochtbronnen. Het product niet aan direct zonlicht blootstellen. Het product niet overhitten.
4. Dompel het product en het netsnoer niet onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat het product droog is alvorens te gebruiken.
5. Gebruik de USB - kabel niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.
6. Gebruik enkel de 5V DC 2A stroombron.
7. Sluit het product niet op een voedingsbron aan zonder dat de fles met vloeistof is geplaatst. De fles moet met ten minste 60 ml vloeistof zijn gevuld. Gebruik het apparaat niet als de fles leeg is.
8. De nauwkeurigheid van de temperatuurmeting is $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

LIJST VAN DE ONDERDELEN (AFB. A)

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Klittenbandsluiting | 5. Aan/uit schakelaar |
| 2. USB-C port | 6. USB-C kabel |
| 3. Digitaal display | 7. Armband |
| 4. Temperatuurknop | 8. Onderstel |

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Doe de vloeistof in de fles en maak vervolgens het klittenband van de hoes dicht (afb. 1).
2. Schakel het apparaat in door de aan/uit-schakelaar ingedrukt te houden (afb. 2).
3. Stel met de "°C" knop (4, afb. A) de gewenste temperatuur in (38°C, 40°C, 42°C, 45°C of 50°C).
4. Als het aangegeven symbool op de display verschijnt (afb. 3), betekent dit: het apparaat is aan het opwarmen.
5. Nadat het apparaat de gekozen temperatuur heeft bereikt, wordt deze waarde op de display afgelezen (afb. 4).

Let op! Als de temperatuur van het apparaat te hoog is, schakelt het apparaat automatisch uit.

HET APPARAAT OPLADEN

1. Druk op de aan/uit-knop (5, afb. A) om het oplaadniveau op de display weer te geven.
2. Om het apparaat op te laden de USB-C kabel (6, afb. A) op de USB-C

aansluiting (2, afb. A) en de stroombron aan te sluiten.

Let op! Als de batterij bijna leeg is, is het mogelijk om het apparaat tegelijkertijd op te laden en te gebruiken.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat laadt niet op ook al het op een voedingsbron is aangesloten.	Zorg ervoor dat de USB-C-kabel juist is aangesloten.
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen. Laad het apparaat op als de batterij bijna leeg is (zie Het apparaat opladen).

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Haal na elk gebruik en voor het reinigen de stekker uit het stopcontact. Laat het product afkoelen voordat het wordt schoongemaakt.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek of papieren handdoek. Reinig het apparaat niet onder stromend water.
3. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lenkija

INFORMACIJA APIE PRIETAISĄ

Darbo temperatūra: 0°C - 65°C

SVARBI INFORMACIJA

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami naudoti produktą, kad susipažintumėte su jo funkcijomis ir naudotumėte jį pagal paskirtį. Nesilaikant saugos nurodymų ir naudojant produktą ne pagal instrukciją, gali būti padaryta žala sveikatai.

Išsaugokite šią instrukciją, kad vėliau galėtumėte ją pasinaudoti.

1. Netaisykite ir nekeiskite produkto patys. Tokius darbus gali atlikti tik įgaliotas techninės priežiūros centras.
2. Šis produktas nėra žaistas. Neleiskite vaikams su juo žaisti. Laikykite produktą vaikams neprieinamoje vietoje.
3. Laikykite produktą atokiau nuo aštrių kraštų ir šilumos bei drėgmės šaltinių. Saugokite produktą nuo tiesioginio saulės šviesos poveikio. Neleiskite produktui perkaisti.

4. Nemerkite produkto ir maitinimo laido į vandenį ar kitus skysčius. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad produktas yra sausas.
5. Nenaudokite USB laido kitiems tikslams nei numatyta.
6. Naudokite tik 5V DC 2A maitinimo šaltinį.
7. Neprijunkite produkto prie maitinimo šaltinio kol neįdėtas buteliukas su skysčiu. Buteliuke turi būti ne mažiau kaip 60 ml skysčio. Nenaudokite prietaiso, jei buteliukas tuščias.
8. Temperatūros matavimo tikslumas yra $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

DALIŲ SĄRAŠAS (PAV. A)

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Užsegimas velcro lipdukais | 5. Jungiklis |
| 2. USB-C lizdas | 6. USB-C laidas |
| 3. Skaitmeninis displėjus | 7. Rankena pernešimui |
| 4. Temperatūros reguliavimo mygtukas | 8. Pagrindas |
| | 9. Dirželis ant rankos |

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Įpilkite skystį į buteliuką, tada sandariai užsekite rankovės velcro lipdukus (pav. 1).
2. Įjunkite prietaisą paspausdami ir laikydami maitinimo mygtuką (pav. 2).
3. Mygtuku „°C“ (4, pav. A) nustatykite norimą temperatūrą (38°C, 40°C, 42°C, 45°C arba 50°C).
4. Jei ekrane pasirodo nurodyta piktograma (pav. 3), tai reiškia, kad prietaisas įkaista.

5. Kai prietaisas pasieks pasirinktą temperatūrą, ekrane pasirodys nurodyta vertė (pav. 4).

Dėmesio! Jei prietaiso temperatūra yra per aukšta, prietaisas automatiškai išsijungs.

PRIETAISO ĮKROVIMAS

1. Norėdami ekrane matyti įkrovos lygį, paspauskite maitinimo mygtuką (5, pav. A).
2. Norėdami įkrauti prietaisą, prijunkite USB-C laidą (6, pav. A) prie USB-C lizdo (2, pav. A) ir maitinimo šaltinio.

Dėmesio! Esant žemam įkrovos lygiui, prietaisą galima įkrauti ir naudoti vienu metu.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas neįkraunamas net prijungtas prie maitinimo šaltinio.	Įsitikinkite, kad USB-C laidas tinkamai prijungtas.
Prietaiso negalima įjungti.	Įsitikinkite, kad prietaisas įkrautas. Esant žemam baterijos įkrovos lygiui, įkraukite prietaisą (žr.: Prietaiso įkrovimas).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Po kiekvieno naudojimo ir prieš valymą atjunkite produktą nuo elektros tinklo.

- Palaukite, kol produktas atvės prieš pradėdami jį valyti.
2. Prietaisą nušluostykite drėgnu skudurėliu arba popieriniu rankšluosčiu. Prietaiso negalima plauti po tekančiu vandeniu.
 3. Nenaudokite stiprių valiklių.

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

CS

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Provozní teplota: 0°C–65°C

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PPřed použitím výrobku si přečtěte tento návod, abyste se seznámili s jeho funkcemi a mohli jej používat v souladu s určením. Nedodržení bezpečnostních pokynů a použití v rozporu s návodem může mít za následek poškození zdraví.

Ušchovejte si tento návod pro budoucí použití.

1. Výrobek sami neopravujte ani neupravujte. Tyto činnosti může provádět pouze autorizovaný servis.
2. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
3. Výrobek udržujte mimo ostré hrany a zdroje tepla a vlhkosti. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření. Výrobek nepřehřívejte.
4. Neponořujte výrobek ani napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin. Před použitím se ujistěte, že je výrobek suchý.
5. USB kabel nepoužívejte k jiným účelům než pro ty, pro které byl určen.
6. Používejte pouze napájecí zdroj 5V DC 2A.
7. Nepřipojujte výrobek ke zdroji napájení bez vložené láhve s tekutinou. Láhev musí být naplněna minimálně 60 ml tekutiny. Pokud je láhev prázdná, zařízení nepoužívejte.
8. Přesnost měření teploty je ± 2 °C.

SEZNAM DÍLŮ (OBR. A)

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Zapínání na suchý zip | 5. Přepínač |
| 2. Port USB-C | 6. Kabel USB-C |
| 3. Digitální displej | 7. Popruh na ruku |
| 4. Tlačítko nastavení teploty | 8. Základna |

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Do láhve nalijte tekutinu a pak těsně zapněte suché zipy rukávu (obr. 1).

2. Zapněte zařízení stisknutím a přidržením tlačítka napájení (obr. 2).
3. Pomocí tlačítka „C“ (4, obr. A) nastavte požadovanou teplotu (38 °C, 40 °C, 42 °C, 45 °C nebo 50 °C).
4. Pokud se na displeji zobrazí uvedená ikona (obr. 3), znamená to, že se zařízení zahřívá.
5. Jakmile zařízení dosáhne zvolené teploty, daná hodnota se zobrazí na displeji (obr. 4).

Pozor! Pokud je teplota zařízení příliš vysoká, zařízení se automaticky vypne.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Pro zobrazení úrovně nabití na displeji stiskněte tlačítko napájení (5, obr. A).
2. Chcete-li zařízení nabít, zapojte kabel USB-C (6, obr. A) do slotu USB-C (2, obr. A) a do zdroje napájení.

Pozor! V případě téměř vybité baterie můžete zařízení nabíjet a používat současně.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina a řešení
Zařízení se nenabíjí, i když je připojeno ke zdroji napájení.	Ujistěte se, že kabel USB-C je správně připojen.

Zařízení nelze zapnout.

Ujistěte se, že je zařízení nabité. Pokud je baterie téměř vybitá, nabijte zařízení (viz: Nabíjení zařízení).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Po každém použití a před čištěním odpojte výrobek od zdroje napájení. Než začnete čistit, nechte výrobek vychladnout.
2. Zařízení čistěte otřením vlhkým hadříkem nebo papírovým ručníkem. Zařízení nečistěte pod tekoucí vodou.
3. Nepoužívejte silné čisticí prostředky.

Fotografie jsou ilustrační, skutečný vzhled výrobků se může lišit od znázorněného na fotografiích.

HU

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

KÉSZÜLÉKINFORMÁCIÓ

Munkahőmérséklet: 0°C - 65°C

FONTOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a termék használatba vétele előtt, hogy megismerje annak funkcióit és azt a rendeltetésnek megfelelően használhassa. A biztonsági utasítások be nem tartása, valamint a termék útmutatójában foglaltaktól eltérő használata egészségkárosodást okozhat.

Őrizze meg az útmutatót későbbi felhasználás céljából.

1. Nem szabad saját kezűleg megjavítani, valamint módosítást végrehajtani a terméken. Ezek a műveletek kizárólag a márkaszervizben hajthatók végre.
2. Ez a termék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a termékkel. Gyermekek elől elzárva tárolja.
3. Tartsa távol a terméket az éles szélektől, valamint a hő- és nedvességforrásoktól. Ne tegye ki a terméket napfény közvetlen hatásának. Ne melegítse túl a terméket.
4. Ne merítse a terméket vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a termék száraz.
5. Ne használja az USB kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra.
6. Kizárólag 5V DC 2A feszültségű tápegységet szabad használni.
7. Ne csatlakoztassa a terméket az áramforrásra behelyezett és folyadékkal megtöltött cumisüveg nélkül. A cumisüveget legalább 60 ml folyadékkal kell megtölteni. Ne használja a készüléket üres cumisüveggel.
8. A hőmérsékletmérés pontossága $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

ALKATRÉSZLISTA (A. ÁBRA)

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Tépőzár | 5. Kapcsológomb |
| 2. USB-C foglalat | 6. USB-C töltőkábel |
| 3. Digitális kijelző | 7. Hordozósíj |
| 4. Hőmérséklet szabályozó gomb | 8. Talp |

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Töltse meg az üveget folyadékkal, majd szorosan zárja le a melegítőt a tépőzárral (1. ábra).
2. Kapcsolja be a készüléket a kapcsológomb megnyomásával és lenyomva tartásával (2. ábra).
3. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a "°C" gombbal (4, A. ábra) (38°C, 40°C, 42°C, 45°C vagy 50°C).
4. A kijelzőn megjelenő ikon a készülék melegedését jelzi (3. ábra).
5. Amint a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet, megjelenik a kijelzőn az adott érték (4. ábra).

Figyelem! Túl magas hőmérséklet esetén a készülék automatikusan kikapcsol.

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

1. A töltési szint megjelenítéséhez a kijelzőn nyomja meg a kapcsológombot (5, A. ábra).
2. A készülék feltöltéséhez csatlakoztassa az USB-C kábelt (6, A. ábra) az USB-C foglalatba (2, A. ábra) és az áramforrásba.

Figyelem! Alacsony töltési szint esetén a készüléket egyszerre lehet tölteni és használni.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges ok
A készülék nem töltődik annak ellenére, hogy csatlakoztatva van az áramforrásra.	Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta az USB-C kábelt.
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	Ellenőrizze, hogy feltöltötte a készüléket. Alacsony töltési szint esetén töltsse fel a készüléket (lásd: A készülék töltése).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Minden használat után és tisztítás előtt áramtalanítsa a terméket. Tisztítás előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.
2. A készüléket nedves törölkendővel vagy papír kéztörölővel kell letörölni. Ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt.
3. Ne használjon a tisztításhoz agresszív tisztítószeret.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

Producător

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

INFORMAȚII DESPRE DISPOZITIV

Temperatura de funcționare: 0°C - 65°C

INFORMAȚII IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza produsul pentru a vă familiariza cu funcțiile sale și pentru a-l utiliza conform destinației.

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și utilizarea neconformă cu instrucțiunile pot duce la afectarea sănătății.

Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

1. Nu reparați și nu modificați singur produsul. Aceste operațiuni pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat.
2. Acest produs nu este o jucărie. Nu lăsați copiii să se joace cu el. Țineți produsul departe de copii.
3. Țineți produsul departe de marginile ascuțite și de sursele de căldură și umiditate. Produsul nu trebuie expus la lumina directă a soarelui. Nu supraîncălziți produsul.

4. Nu scufundați produsul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide. Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul este uscat.
5. Nu utilizați cablul USB în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
6. Folosiți numai o sursă de alimentare de 5V DC 2A.
7. Nu conectați produsul la o sursă de alimentare fără ca sticla de lichid să fie introdusă. Flaconul trebuie să fie umplut cu minimum 60 ml de lichid. Nu utilizați dispozitivul dacă flaconul este gol.
8. Precizia măsurării temperaturii trebuie să fie de $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

LISTA PIESELOR (FIG. A)

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Închidere cu scai | 5. Comutator de pornire/oprire |
| 2. Port USB-C | 6. Cablu USB-C |
| 3. Afișaj digital | 7. Curea pentru încheietura mâinii |
| 4. Buton de control al temperaturii | 8. Bază |

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Turnați lichidul în flacon și apoi fixați bine velcroul manșonului (figura 1).
2. Porniți dispozitivul apăsând și menținând apăsat butonul de alimentare (Fig. 2).
3. Utilizați butonul „°C” (4, Fig. A) pentru a seta temperatura dorită (38°C, 40°C, 42°C, 45°C sau 50°C).
4. Dacă pictograma indicată apare pe ecran (fig. 3), înseamnă că dispozitivul se încălzește.

5. Atunci când aparatul atinge temperatura selectată, valoarea respectivă apare pe afișaj (fig. 4).

Atenție! Dacă temperatura dispozitivului este prea mare, dispozitivul se va opri automat.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

1. Pentru a afișa nivelul de încărcare pe afișaj, apăsați butonul de alimentare (5, Fig. A).
2. Pentru a încărca dispozitivul, conectați cablul USB-C (6, fig. A) la priza USB-C (2, fig. A) și la sursa de alimentare.

Atenție! Dacă nivelul de încărcare este scăzut, este posibilă încărcarea și utilizarea dispozitivului în același timp.

DIAGNOSTICAREA PROBLEMELOR

Problema	Cauză posibilă și soluție
Dispozitivul nu se încarcă în ciuda faptului că este conectat la o sursă de alimentare.	Asigurați-vă că cablul USB-C este conectat corect.
Dispozitivul nu poate fi pornit.	Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat. Dacă nivelul bateriei este scăzut, încărcați dispozitivul (consultați: Încărcarea dispozitivului).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Deconectați produsul de la sursa de alimentare după fiecare utilizare și înainte de curățare. Așteptați ca produsul să se răcească înainte de curățare.
2. Aparatul trebuie curățat prin ștergere cu o cârpă umedă sau un prosop de hârtie. Nu curățați aparatul sub jet de apă.
3. Nu utilizați agenți de curățare puternici.

Fotografiile au scop ilustrativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.



EN: The product complies with the requirements of European Union directives.

In accordance with Directive 2012/19/EU, this product is subject to separate collection. The product should not be disposed of with

municipal waste as it may pose a risk to the environment and human health. Return the used product to the recycling centre for electrical and electronic equipment.

PL: Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

DE: Das Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union.

Gemäß Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das

Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden, da es eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Das gebrauchte Produkt soll der Recyclinganlage von elektrischen und elektronischen Geräten zugeführt werden.

RU: Продукт соответствует требованиям директив Европейского Союза. В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС этот продукт подлежит выборочному сбору. Изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, так как оно может представлять угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Использованный продукт следует сдать в пункт утилизации электрических и электронных устройств.

IT: Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea. In conformità con la direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani, in quanto potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente e la salute umana. Il prodotto esausto deve essere restituito ad un punto di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

FR : Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne. Conformément à la directive 2012/19/UE, ce produit est soumis à une collecte séparée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux, car il peut constituer une menace pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez retourner votre ancien produit à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.

ES: El producto cumple con los requisitos de las directivas de la Unión Europea. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a una recogida separada. El producto no debe eliminarse junto con los residuos municipales, ya que puede suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. El producto usado debe devolverse al punto de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

NL: Het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen. In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met normaal en huishoudelijk afval worden afgevoerd omdat het risico voor de gezondheid van mens of voor het milieu kan vormen. Het afgedankte product moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten.

LT: Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Pagal direktyvą 2012/19/ES, šis produktas renkamas atskirai. Produkto negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis, nes tai gali kelti grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą produktą reikia pristatyti į elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo punktą.

CS: Výrobek vyhovuje požadavkům směrníc Evropské unie. V souladu se směrnicí 2012/19/EU podléhá tento výrobek tříděnému sběru. Výrobek nevyhazujte s komunálním odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek odevzdejte na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

HU: A termék megfelel az Európai Unió irányelvei követelményeinek. A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektív hulladékgyűjtés keretein belül kell ártalmatlanítani. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Szolgáltassa be az elhasznált terméket az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtő pontjába.

RO: Produsul respectă cerințele directivelor Uniunii Europene. În conformitate cu Directiva 2012/19/UE, acest produs face obiectul colectării selective. Produsul nu trebuie eliminat cu deșeuri municipale, deoarece poate prezenta un risc pentru mediu și sănătatea umană. Produsul utilizat trebuie returnat la punctul de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

PL: Uproszczona deklaracja zgodności UE

BrandLine Group Sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że Thermup Go Plus jest zgodny z dyrektywą: 2014/30/UE - Dyrektywa EMC, 2011/65/UE - Dyrektywa RoHS. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

EN: Simplified EU declaration of conformity

BrandLine Group Sp. z o. o. hereby declares that Thermup Go Plus complies with the directive: 2014/30/EU - EMC Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Full content of EU declaration of conformity is available on the following website:

DE: Vereinfachte Konformitätserklärung EU

BrandLine Group Sp. z o.o (GmbH) erklärt hiermit, dass Thermup Go Plus der Richtlinie entspricht: 2014/30/EU - EMC Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich:

RU: Упрощенная декларация соответствия ЕС

BrandLine Group Sp. z o. o. заявляет, что Thermup Go Plus соответствует директиве: 2014/30/EU - EMC Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете:

IT: EU Dichiarazione di conformità semplificata

Con la presente la BrandLine Group Sp. z o. o. dichiara che Thermup Go Plus è conforme alla direttiva: 2014/30/EU - EMC Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo del sito web:

FR: Déclaration de conformité UE simplifiée

BrandLine Group Sp. z o. o. déclare par la présente que Thermup Go Plus est conforme à la directive : 2014/30/EU - EMC Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante:

ES: EU Declaración de conformidad simplificada

BrandLine Group Sp. z o. o. declara por la presente que Thermup Go Plus cumple con la directiva: 2014/30/EU - EMC Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

NL: Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

BrandLine Group Sp. z o.o. verklaart hierbij dat Thermup Go Plus voldoet aan de richtlijn: 2014/30/EU - EMC Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website:

LT: Supaprastinta ES atitikties deklaracija

"BrandLine Group Sp. z o. o." pareiškia, kad Thermup Go Plus gaminys atitinka direktyvą: 2014/30/EU - EMC Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

CS: Zjednodušené prohlášení o shodě EU

BrandLine Group Sp. z o. o. tímto prohlašuje, že výrobek Thermup Go Plus vyhovuje směrnici: 2014/30/EU - EMC Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

HU: Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

A BrandLine Group So. z o. o.. ezúton kijelenti, hogy a Thermup Go Plus nevű termék megfelel a következő irányelveknek: 2014/30/EU - EMC Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

RO: Declarație de conformitate UE simplificată

BrandLine Group Sp. z o. o. prin prezenta declară că produsul Thermup Go Plus este conform cu directiva: 2014/30/EU - EMC Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

www.lionelo.com/deklaracja_zgodnosci/THERMUP_GO_PLUS.pdf

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:

Detailed warranty conditions are available on the website:

Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:

Подробные условия гарантии доступны на сайте:

Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:

Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:

Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:

Gedetailleerde garantievooraarden zijn beschikbaar op de website:

Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:

Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:

A részletes garanciális feltételek elérhetőek a weboldalon:

Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:

www.lionelo.com

Thank you for purchasing our product

Dziękujemy za zakup urządzenia naszej marki

Vielen Dank für den Kauf unserer Markenausüstung

Спасибо за покупку нашего продукта

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto

Merci d'avoir acheté notre produit

Gracias por adquirir nuestro producto

Bedankt voor het aanschaffen van ons product

Dėkojame, kad įsigijote mūsų prekės ženklą įrenginį

Děkujeme vám za zakoupení zařízení naší značky

Köszönjük, hogy márkájú készülékünket vásárltátok

Vă mulțumim că ați achiziționat un dispozitiv al mărcii noastre

lionelo
care

www.lionelo.com