


INSTRUKCJA OBSŁUGI


Zestaw do nawadniania ogrodu GARDEN PRO-200

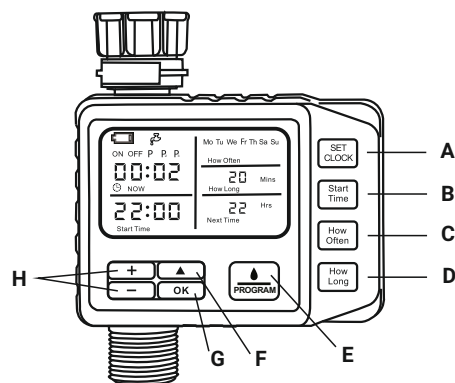

INSTALACJA BATERII



Zalecamy stosowanie dobrej jakości 2 x baterii AA 1,5V (stosowanie słabej jakości baterii może wpłynąć na krótszą pracę sterownika lub jego nieprawidłową pracę). W celu wymiany lub włożenia nowych baterii otwórz kłapkę z tyłu obudowy sterownika. Sprawdź, czy miejsce na baterie jest suche i włóż nowe baterie, a następnie włóż kłapkę z powrotem na swoje miejsce. Po uruchomieniu sterownika odczekaj ok. 1 minutę. Po tym czasie stan naładowania baterii będzie poprawnie pokazywany na wyświetlaczu.

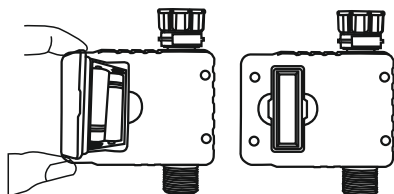

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE




W celu utrzymania sprawności sterownika i uniknięcia niespodziewanych uszkodzeń zalecane jest regularne czyszczenie co parę miesięcy jego obudowy oraz elementów przyłączeniowych. Jeżeli nie używasz sterownika dłużej niż parę tygodni zalecane jest wyjęcie baterii i ponowne ich włożenie przed kolejnym użyciem. Jeżeli spodziewasz się ujemnych temperatur na dworze to zdejmij sterownik i przechowaj go w pomieszczeniu z temperaturą powyżej 0 st.C.

MONTAŻ STEROWNIKA



Złącze dopływowe sterownika podłącz do kranu w ogrodzie dokręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Złącze odpływowe sterownika podłącz do rurki ze złączkami irygacyjnymi lub do węża ogrodowego (możesz do tego wykorzystać dołączone do zestawu złączki).

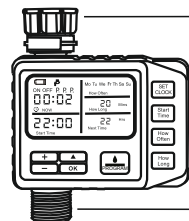

Złącze dopływowe: 3/4 cala, gwint żeński, filtr do zanieczyszczeń

Złącze odpływowe: 3/4 cala, gwint męski

A USTAWIENIA - DZIEŃ I GODZINA



Ustawienie godziny - wciśnij przycisk **SET/CLOCK** aby podświetlić wybór godziny. Wciśnięcie przycisku **▲** podświetli wybór minut. Kolejne wciśnięcie **▲** podświetli wybór dnia tygodnia. Wartość podświetlonego parametru zmieniamy za pomocą przycisków **+** **-**. Po ustawieniu 3 parametrów wciśnij przycisk **OK** w celu potwierdzenia wybranych ustawień.

B USTAWIENIA - CZAS ROZPOCZĘCIA



Ustawienie godziny rozpoczęcia podlewania - wciśnij przycisk **▲**, na wyświetlaczu pojawi się napis „ON” (program włączony). Wciśnij przycisk **▲** kolejny raz, na wyświetlaczu pojawi się napis „OFF” (program wyłączony). Wciśnij przycisk **Start Time**, aby podświetlić wybór godziny. Wciśnięcie przycisku **▲** podświetli wybór minut. Kolejne wciśnięcie **▲** podświetli wybór dnia tygodnia. Wartość podświetlonego parametru zmieniamy za pomocą przycisków **+** **-**. Po ustawieniu 3 parametrów wciśnij przycisk **OK** w celu potwierdzenia wybranych ustawień.

C USTAWIENIA - POWTARZANIE NAWADNIANIA



Ustawienie nawadniania w poszczególnych dniach. Wciśnij przycisk **How Often**, aby wejść do edycji powtarzania nawadniania. Następnie wciśnij przycisk **▲**. Podświetli się „Mo” na wyświetlaczu.

Aktywuj podlewanie w tym dniu za pomocą przycisków **+** **-**. Wciśnij ponownie przycisk **▲**, aby przejść do kolejnego dnia. Po ustawieniu wszystkich dni wciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić ustawienia.

D USTAWIENIA - DŁUGOŚĆ PODLEWANIA



Ustawienie długości podlewania. Wciśnij przycisk **How Long**, aby wejść w tryb edycji parametru długości czasu podlewania. Za pomocą przycisków **+** **-** zmniejsz lub zwiększ wartość. Zakres wyboru to: 5 - 55 s (co 5 s) / 1 - 59 min (co 1 min) / 1 - 99 godz (co 1 godz). Po ustawieniach zatwierdź **OK**.

E USTAWIENIA - PROGRAMY USTAWIEŃ



Sterownik ma możliwość zapisania do 3 programów ustawień. Domyślnie jest wybrany program P1 i wszystkie ustawienia na sterowniku zapisują się do tego programu. Naciśnięcie przycisku **PROGRAM** zmienia ustawienia na program P2, a następne na P3. Ustawienia zapisane w danym programie będą do niego przypisane.

E USTAWIENIA - TRYB MANUALNY



W trybie manualnym można wymusić podlewanie przez zadany czas. Tryb ten nie wpływa na wcześniejsze ustawienia sterownika. Przytrzymaj przycisk **MANUAL** przez 3 sekundy do momentu, aż **MANUAL** podświetli się na ekranie. Dostosuj długość podlewania za pomocą przycisków **+** **-** i potwierdź ustawienie przyciskiem **OK**. Po potwierdzeniu sterownik otworzy zawór i rozpocznie się podlewanie. Zawór w sterowniku zostanie zamknięty po upływie czasu. W każdej chwili można zatrzymać podlewanie przytrzymując przycisk **MANUAL** przez 3 sekundy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Czas nawadniania: min. 5 sekund - maks. 99 godzin

Powtarzanie nawadniania: 1-7 dni w tygodniu

Ciśnienie robocze: min. 25 PSI - maks. 80 PSI

Tryb manualny: Tak, sterowany przyciskiem

Przyłącze wejściowe do kranu: 3/4 cala z filtrem

Przyłącze wyjściowe do węża: 3/4 cala

Zasilanie sterownika: 2 x bateria AA 1,5V (brak w zestawie)

Wymiary sterownika: 14 cm x 11,5 cm x 5,5 cm

Waga sterownika: 321 g

**VOLT
POLSKA**

IMPORTER:
VOLT POLSKA SP. Z O.O.
GRUNWALDZKA 76
81-771 SOPOT
WWW.VOLTPOLSKA.PL