


CB500 - Schemat podłączenia.

UWAGA! Jeśli listwy sterujące CB500 i CB500X połączone są za pomocą złącza EXTENSION, to nie wolno podłączać dodatkowego zasilania 230V do styków zasilających w listwie CB500X. W przeciwnym razie, grozi to trwałym uszkodzeniem listwy sterujących. Wejście zasilania w CB500X należy używać wtedy, gdy listwa działa jako samodzielne urządzenie (gdy gniazda EXTENSION nie są używane).

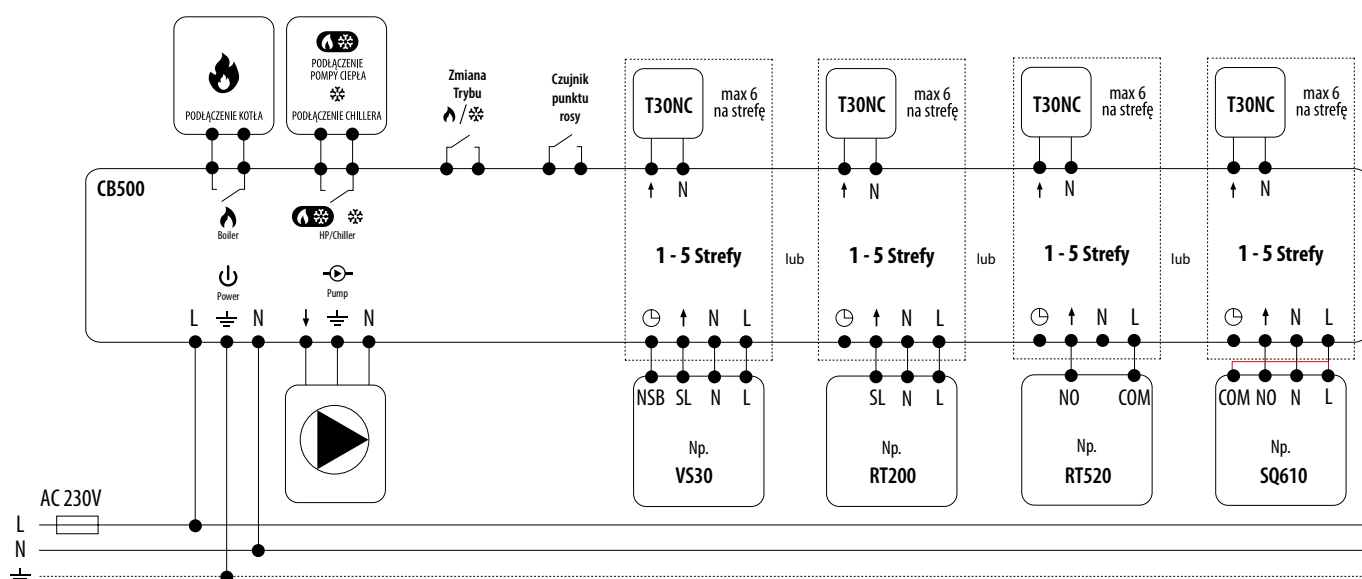

LEGENDA

L, N Napięcie zasilania 230V AC

 Bezpiecznik

COM, NO, NC Styki beznapięciowe wyjściowe

 Kocioł - Podłączenie kotła* - Styki w kotle do podłączenia regulatora ON/OFF (wg instrukcji kotła)

 Pompa

 Siłownik termoelektryczny

SL, ↑ Wyjście napięciowe 230V AC

 Styk normalnie otwarty (zwierany)