


Instrukcja demontażu części wewnętrznej klamki/gałki z mechanizmem zamykania

Część zewnętrzna

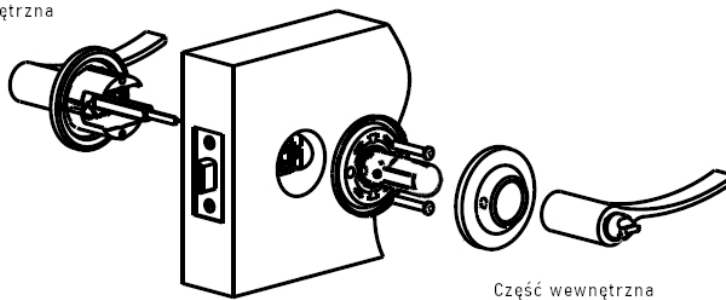

Część wewnętrzna



Rozeta montażowa



Maskownica
rozety montażowej



Klamka, rękkość

- a) W pierwszym kroku należy oddzielić rękkość (klamkę) od rozety – należy pamiętać, że tę czynność wykonujemy na **wewnętrznej** części klamki.

W otwór, znajdujący się na rozecie, należy wsunąć płaski kluczyk (dołączony do zestawu montażowego) i tak obracać maskownicą rozety, aż w otworze pojawi się mała blaszka. Kluczykiem dociskamy blaszkę jednocześnie wysuwając rękkość na zewnątrz.



docisnąć kluczykiem
blaszkę widoczną w otworze
i z wycuciem wypchnąć klamkę delikatnie na zewnątrz

- b) W drugim kroku rozdzielamy rozetę montażową od osłonki. W tym celu delikatnie podważamy osłonkę rozety.



- c) Dalsza część montażu w osobnej instrukcji