



LXP0454

Pilot uniwersalny do dekoderek DVB-T2

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że pilot ma poprawnie włożone [zgodnie z polaryzacją] baterie. Pilot nie resetuje ustawień po wyjęciu baterii.




Wprowadzenie kodu dekodera

1. Włączyć dekoderek. Ustawić pilot naprzeciwko dekodera i wybrać 3-cyfrowy kod z listy kodów odpowiadający marce dekodera.

- Wcisnąć jednocześnie przycisk MUTE oraz przycisk ON/OFF na pilocie aż do zaświecenia się diody. Zwolnić przyciski i wprowadzić kod.
- Sprawdzić czy funkcje pilota działają poprawnie. Jeżeli pilot nie działa poprawnie, należy powtórzyć krok 2 i 3 aż do znalezienia odpowiedniego kodu.

Przykładowe wprowadzenie kodu

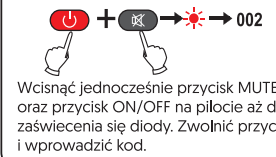

Wcisnąć jednocześnie przycisk MUTE oraz przycisk ON/OFF na pilocie aż do zaświecenia się diody. Zwolnić przyciski i wprowadzić kod.

Automatyczne wyszukanie kodu

- Włączyć dekoderek. Ustawić pilot naprzeciwko dekodera.
- Wcisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF przez około 6 sekund aż do włączenia trybu automatycznego wyszukiwania kodu. Gdy na ekranie wyświetli się wskaźnik zmiany głośności, zwolnić przycisk aby zakończyć wyszukiwanie.
- Sprawdzić czy funkcje pilota działają poprawnie. Jeżeli pilot nie działa poprawnie, należy powtórzyć krok 2 i 3 aż do znalezienia odpowiedniego kodu.

Specyfikacja

Zasięg pilota: około 10 metrów
Typ baterii: 2x bateria AAA

LXP0454

Universal remote control for DVB-T2 decoders

User Manual

Thank you for purchasing this device. Before using it for the first time, please make sure the remote has properly inserted batteries (according to polarisation). The remote control does not reset the settings when the batteries are removed.



Entering the code

- Turn on your decoder. Place the remote in front of your decoder and find the 3-digit code from the code list that matches your decoder brand.
- Press the MUTE button and the power button on the remote control simultaneously until the

- LED lights up. Release the buttons and enter the code.
- Verify that the remote control functions are working properly. If the remote does not work properly, repeat steps 2 and 3 until the correct code is found.

Code entering example



Press the MUTE button and the power button on the remote control simultaneously until the LED lights up. Release the buttons and enter the code.

Automatic code search

- Turn on the decoder. Place the remote in front of the decoder.
- Press and hold the power button for about 6 seconds until the auto search mode comes on. When the screen shows the volume change, release the button to end the search.
- Check if the remote control functions are working properly. If the remote control does not work properly, repeat steps 2 and 3 until you find the correct code.

Specification

Remote control range: approximately 10 meters
Battery type: 2x AAA batteries

Pierwsiaki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiorcze i recyklingowi. Oczekiwamy wymiagające z ustawy o zużutym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przesyła Organizacja Oczyszczenia.



Wyprodukowano w ChRL dla Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10
08-440 Piława

