

P20i Wysoka wydajność

21700 Inteligentna latarka taktyczna

- Technologia STROBE READY™
- Losowo zmieniający się tryb STROBE
- Możliwość ładowania przez USB-C



Cechy

- Wykorzystuje diodę LED Luminus SST-40-W o maksymalnej mocy wyjściowej 1800 lumenów
- Układ optyczny połączony z powłoką kryształu i „Precyzją” Technologia optyki cyfrowej (PDOT)
- Maksymalna intensywność wiązki szczytowej 29 500 cd i maksymalny zasięg 343 metrów
- Wysoco wydajny obwód prądu stałego zapewnia stabilne wyjście dla do 50 godzin
- Podwójne przełączniki tyłne umożliwiają intuicyjną obsługę w zastosowaniach taktycznych
- Dostępne 3 poziomy jasności i 1 tryb specjalny
- Technologia STROBE READY™ umożliwiające szybki dostęp do funkcji STROBE Tryb (Patent nr: ZL201320545349.4)
- Tryb STROBE wykorzystuje losowo zmieniające się częstotliwości, aby uzyskać silniejsze efekty zawrotów głowy
- Inteligentny układ ładowania akumulatora litowo-jonowego z portem USB-C
- W zestawie akumulator litowo-jonowy NITECORE 21700 (NL2140i 4000 mAh)
- Wskaźnik zasilania obok portu ładowania wskazuje pozostały poziom naładowania akumulatora •
- Wskaźnik zasilania może wyświetlać napięcie akumulatora (±0,1 V)
- Ramka Strike wykorzystuje wytrzymałą ceramikę z azotku krzemu, aby umożliwić doskonałą odporność na tarczenie szkła
- Wbudowany moduł zaawansowanej regulacji temperatury (ATR) (Numer patentu: ZL201510534543.6)
- Soczewki optyczne z dwustronną powłoką odporną na zarysowania
- Wykonany ze stopu aluminium klasy lotniczej
- Wykończenie anodowane na twardo klasy wojskowej HA III
- Klasa wodoodporności i pyłoszczelności zgodna z IP68 (zanurzenie do 2 metrów)
- Odporność na uderzenia z wysokości 2 metrów

Specyfikacje

Długość: 142,6 mm (5,61")
Średnica główki: 31,8 mm (1,25")
Średnica rury: 25,4 mm (1")
Średnica ogona: 28,5 mm (1,12")
Waga: 113,5 g (4 uncje)

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy NITECORE 21700 (NL2140i 4000 mAh),
Kabura taktyczna NTH20, klips, smycz, zapasowy pierścień uszczelniający,
Magazynek baterii CR123, kabel ładujący USB-C

Opcje baterii

Urządzenie P20i jest kompatybilne wyłącznie z akumulatorami NITECORE serii 21700 i o mocy wyjściowej powyżej 8 A oraz bateriami CR123/RCR123.
Notatka:
1. NIE próbuj używać urządzenia P20i do ładowania baterii CR123/RCR123.
2. Urządzenie P20i NIE jest kompatybilne ze standardowymi akumulatorami 21700/18650.

Dane techniczne

Korzystanie z akumulatora litowo-jonowego 21700 o pojemności 4000 mAh:

STANDARD FL1	WYSOKI	ŚREDNI	NISKI	STROBOK
	1800 lumenów 280	lumenów 35	lumenów 1800	lumenów
	1 godz. 30 min	7h 15min	10 godzin	
	343 m	118 mln	47 mln	
	29 500 cd	3500 cd	550cd	
	2m (odporność na uderzenia)			
	IP68, 2m (wodoodporny i zanurzalny)			

Uwaga: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodową normą testowania latarek ANSI/PLATO FL 1-2019, przy użyciu 1 baterii litowo-jonowej 21700 bateria (4000mAh) w warunkach laboratoryjnych. Dane mogą się różnić w rzeczywistości wykorzystanie na świecie ze względu na różne wykorzystanie baterii i warunki środowiskowe.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.
TEL: +86-20-83862000
FAXS: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Sieć: www.nitecore.com
Adres: Jednostka 6355, 5/F,
Nr 1021 Gaopo Road,
Dystrykt Tianhe, Kanton,
510653, Guangdong, Chiny

Znajdź nas na facebooku: Latarka NITECORE
Dziękujemy za zakup NITECORE!

Korzystanie z akumulatora litowo-jonowego 21700 o pojemności 5000 mAh:

STANDARD FL1	WYSOKI	ŚREDNI	NISKI	STROBOK
	1800 lumenów 280	lumenów 35	lumenów 1800	lumenów
	2 godziny 30 minut	11 godz.	10 godzin	
	343m	118 mln	47 mln	
	29 500 cd	3500 cd	550cd	
	2m (odporność na uderzenia)			
	IP68, 2m (wodoodporny i zanurzalny)			


Uwaga: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodową normą testowania latarek ANSI/PLATO FL 1-2019, przy użyciu 1 baterii litowo-jonowej 21700 bateria (5000mAh) w warunkach laboratoryjnych. Dane mogą się różnić w rzeczywistości wykorzystanie na świecie ze względu na różne wykorzystanie baterii i warunki środowiskowe.

Używając 2 baterii CR123:

STANDARD FL1	WYSOKI	ŚREDNI	NISKI	STROBOK
	1100 lumenów 280	lumenów 35	lumenów 1100	lumenów
	1 godz. 15 min	4h	20 godz.	
	270m	118 mln	47 mln	
	18 200 cd	3500 cd	550cd	
	2m (odporność na uderzenia)			
	IP68, 2m (wodoodporny i zanurzalny)			

Uwaga: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodową normą testowania latarek ANSI/PLATO FL 1-2019, przy użyciu 2 baterii litowych CR123. baterie (1700mAh) w warunkach laboratoryjnych. Dane mogą się różnić w rzeczywistości wykorzystanie na świecie ze względu na różne wykorzystanie baterii i warunki środowiskowe.

Instalacja baterii

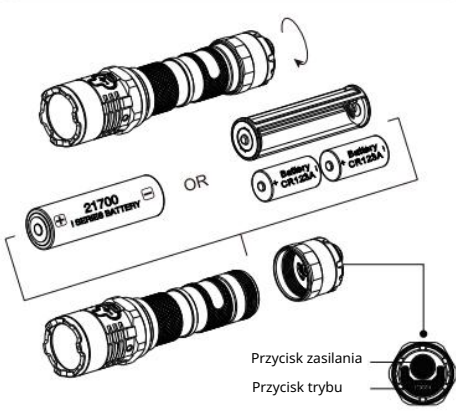

Funkcja ładowania



(angielski) Instrukcja

obsługi P20i

- Instalacja baterii
Włóż baterię(i) zgodnie z ilustracją i dokręć nasadkę.
Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania zacznie migać, aby wskazać, że bateria jest włożona. napięcie akumulatora. Zapoznaj się z sekcją „Wskaźnik zasilania” w tym Więcej szczegółów w instrukcji.
Ostrzeżenia:
1. Upewnij się, że bateria(i) jest(są) włożona(e) biegunem dodatnim w kierunku głowa. Produkt nie będzie działał, jeśli bateria/baterie są nieprawidłowo włożone.
2. UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! Nie patrz w światło! Może niebezpieczne dla oczu.
3. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, należy zaprzestać używania produktu i wymienić go lub Naładuj akumulator, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
4. Jeśli produkt jest przechowywany w plecaku lub nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub rozładowaniu baterii. przeciek.
5. NIE zanurzaj światła w żadnym płynie, gdy jest gorące. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie światła z powodu różnicy ciśnienia powietrza wewnątrz i na zewnątrz rury.

Funkcja ładowania

- P20i jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Jak pokazano na ilustracji, po włożeniu baterii i dokręceniu tyłnej zaśleпки, użyj kabla USB, aby podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter USB lub inne urządzenia ładujące USB) do portu ładowania, aby rozpocząć proces ładowania.
• Podczas ładowania wskaźnik zasilania będzie migał powoli, aby poinformować użytkownika.
• Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, P20i zakończy proces ładowania, a kontrolka zasilania zacznie świecić światłem ciągłym, informując o tym użytkownika.
• Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (4000 mAh) wynosi ok. 3 godziny 30 minut. (Ładowanie za pomocą adaptera 5 V/2 A)

Taktyczne oświetlenie chwilowe

Aby na chwilę włączyć światło, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Zwolnij, aby wyłączyć.

Włącz / Wyłącz
Włączanie: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia. aby włączyć i uzyskać dostęp do poziomu WYSOKIEGO.
Wyłączanie: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia. aby to wyłączyć.


Poziomy jasności
Gdy światło jest włączone, naciśnij krótko przycisk trybu (STROBE READY™), aby przełączyć się między następującymi poziomami jasności: WYSOKI – ŚREDNI – NISKI.

GOTOWY NA STROBOSKOP™

- Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (STROBE READY™), aby uzyskać dostęp do trybu STROBE. Puść, aby go wyłączyć.
- Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (STROBE READY™), aby uzyskać dostęp do trybu STROBE. Naciśnij krótko przycisk trybu (STROBE READY™), aby powrócić do poprzedniego stanu, lub kliknij przycisk zasilania, aby zgaś światło.

Wskaźnik zasilania

- Gdy bateria jest włożona lub latarka jest odłączona od Źródła zasilania podczas ładowania wskaźnik zasilania będzie migał, pokaż napięcie baterii (±0,1 V). Na przykład, gdy napięcie baterii wynosi 4,2 V, wskaźnik zasilania zamiga 4 razy, a następnie przez 1,5 sekundy pauza i 2 kolejne błyski. Różne napięcia odpowiadają odpowiadające pozostały poziom naładowania baterii:



- Gdy światło jest włączone, wskaźnik zasilania będzie wskazywał pozostały poziom naładowania akumulatora.
1. Stałe włączanie oznacza, że moc jest większa niż 50%.
2. Powolne miganie oznacza, że moc spada poniżej 50%.
3. Szybkie miganie oznacza, że poziom naładowania spadł poniżej 10%.
Notatka:
1. W przypadku użycia dwóch baterii CR123/RCR123 połączonych szeregowo wskaźnik będzie pokazywał średnie napięcie pomiędzy dwoma bateriami.
2. Bateria należy wymienić lub naładować, gdy moc światła jest słaba lub latarka przestaje reagować z powodu niskiego poziomu naładowania.

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)
Zintegrowana technologia ATR reguluje moc wyjściową P20i w zależności od warunków pracy i otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność.

Konserwacja

Co 6 miesięcy należy przetrzeć gwinty czystą szmatką, a następnie cienką warstwą smaru na bazie silikonu.

(hiszpański) P20i

Instrukcje obsługi

Instalacja baterii
Włóż baterię(i) zgodnie z rysunkiem i wkręć, aby dokręcić tylną pokrywę.

Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik ładowania zacznie migać, wskazując napięcie baterii. Proszę zapoznać się z sekcją „Wskaźnik”.
Bateria” w tej instrukcji, gdzie można znaleźć dalsze szczegóły.

Środki ostrożności:

1. Upewnij się, że baterie są włożone z biegunem dodatnim w kierunku główki latarki. Produkt nie będzie działał, jeśli baterie zostaną włożone nieprawidłowo.
2. UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! Nie patrz bezpośrednio w światło! Może to być niebezpieczne dla oczu.
3. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, przestań używać produktu i wymień lub naładuj akumulator, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
4. W przypadku pozostawienia produktu w plecaku lub nieużywania go przez dłuższy czas przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby temu zapobiec przypadkowe włączenie lub wyciekające baterie.
5. NIE zanurzaj latarki w żadnym płynie, gdy jest gorąca. Zrób to może spowodować nieodwracalne uszkodzenie latarki z powodu różnicy w ciśnieniu powietrza wewnątrz i na zewnątrz rury.

Funkcja ładowania

P20i jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Po włożeniu akumulatora i dokręceniu nasadki należy podłączyć go do gniazda Kabel USB podłączyć zewnętrzny zasilacz do portu ładowania lampy (np. przejściówkę USB lub inną ładowarkę USB), aby rozpocząć ładowanie.
• Podczas ładowania wskaźnik zasilania miga powoli.
• Gdy bateria będzie w pełni naładowana, P20i zatrzyma się Ładowanie i wskaźnik zasilania świeci się stale.
• Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (4000 mAh) wynosi około 3,5 Godziny. (Ładowany za pomocą adaptera 5 V/2 A)

- Gdy bateria będzie w pełni naładowana, P20i zatrzyma się proces ładowania, a wskaźnik ładowania pozostanie włączony, informując użytkownika.

• Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (4000 mAh). Jest z około 3 godziny. 30 minut (Ładowanie za pomocą adaptera 5 V/2 A).

Chwilowe oświetlenie taktyczne

Lekko naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć na chwilę światło. Zwolnij, aby wyłączyć.

Wł./wył


Włączanie: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania aż usłyszysz kliknięcie, aby włączyć i uzyskać dostęp do poziomu WYSOKIEGO.
Wyłączanie: Gdy lampka się świeci, naciśnij przycisk zasilania aż usłyszysz kliknięcie, aby wyłączyć.

Poziomy intensywność

- Gdy światło jest włączone, lekko naciśnij przycisk Mode (STROBE READY™), aby przełączyć pomiędzy następującymi poziomami intensywności: WYSOKI – ŚREDNI – NISKI.
• Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb (STROBE READY™), aby przejść do trybu STROBE. Zwolnij do wyłączyć.
• Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb (STROBE READY™), aby przejść do trybu STROBE. Lekko naciśnij przycisk Mode (STROBE READY™), aby powrócić do poprzedniego stanu, lub Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć światło.

Wskaźnik baterii

- Po włożeniu akumulatora lub odłączeniu latarki od źródła zasilania w trakcie ładowania zapala się wskaźnik zasilania Bateria zacznie migać, pokazując napięcie baterii (±0,1 V). Przez Na przykład, gdy napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, wskaźnik akumulatora będzie migać 4 razy, po czym nastąpi 1,5-sekundowa przerwa i zacznie migać 2 razy więcej. Różne napięcia odpowiadają poziomowi naładowania akumulatora pozostałe są reprezentowane w następujący sposób:



• Gdy lampka się zaświeci, wskaźnik naładowania pokaże poziom pozostała bateria.

1. Świeci się stale, wskazuje poziom naładowania większy niż 50%.
2. Powolne miganie oznacza poziom naładowania mniejszy niż 50%.
3. Szybkie miganie oznacza, że poziom naładowania jest mniejszy niż 10%.
Używać:
1. W przypadku podłączenia szeregowo dwóch baterii CR123/RCR123, pojawi się wskaźnik średnie napięcie między dwoma akumulatorami.
2. Baterie należy wymienić lub naładować, gdy natężenie światła jest słabe lub latarka nie reaguje ze względu na niski poziom naładowania baterii.

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Zintegrowana technologia ATR reguluje moc P20i w zależności od warunków pracy i środowiska, aby utrzymać optymalną wydajność.

Konserwacja

Co 6 miesięcy należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie oczyścić tych urządzeń oddzielnie od niesiegregowanych odpadów komunalnych. Wyrzucanie do pojemnika na odpady resztkowe lub żółtego pojemnika jest zabronione. Jeśli produkty zawierają baterie lub akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, należy je wyjąć przed utylizacją i utylizować oddzielnie jako baterie.

(niemiecki) P20i

Instrukcja obsługi

Wkładanie baterii
Włóż akumulator(y) – jak pokazano – i dokręć nasadkę tylną.
Uwaga: Diody LED zintegrowane z górnym przełącznikiem migają, sygnalizując to wskazuje pozostały poziom naładowania baterii po włożeniu baterii. Zobacz część „ Bateria, aby uzyskać więcej informacji.
UWAGA:

1. Włóż baterie biegunem dodatnim (+) w stronę głowica lampy. Jeśli bateria zostaną włożone nieprawidłowo, P20i nie pracuj!
2. UWAGA! Prawdopodobnie niebezpieczne promieniowanie optyczne! Podczas pracy nie należy patrzeć bezpośrednio w światło. Może być niebezpieczny dla oczu.
3. Gdy poziom naładowania jest niski, przestań używać produktu i wymień lub naładuj baterię, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
4. Jeśli przechowujesz latarkę w plecaku lub nie używasz jej przez dłuższy czas, prosimy o wyjęcie wszystkich baterii, aby uniknąć przypadkowego użycia Aby uniknąć włączenia lampy lub wycieków baterii.
5. NIGDY nie zanurzaj gorącej lampy w płynie w celu jej ochłodzenia. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia, ponieważ wewnątrz i na zewnątrz obudowy panuje inne ciśnienie powietrza.

Funkcja ładowania

P20i jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Po włożeniu akumulatora i dokręceniu nasadki należy podłączyć go do gniazda Kabel USB podłączyć zewnętrzny zasilacz do portu ładowania lampy (np. przejściówkę USB lub inną ładowarkę USB), aby rozpocząć ładowanie.
• Podczas ładowania wskaźnik zasilania miga powoli.
• Gdy bateria będzie w pełni naładowana, P20i zatrzyma się Ładowanie i wskaźnik zasilania świeci się stale.
• Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (4000 mAh) wynosi około 3,5 Godziny. (Ładowany za pomocą adaptera 5 V/2 A)

Taktyczne światło chwilowe

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania do połowy i przytrzymaj go w ten sposób Włącz światło. Aby wyłączyć, wystarczą jednolity przycisk.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie: Naciśnij przycisk włączania/wyłączania do końca, aż usłyszysz „kliknięcie”. słyszeć. Tryb WYSOKI jest aktywny.
Wyłączanie: Naciśnij ponownie całkowicie przycisk włączania/wyłączania, aż usłyszysz sygnał Usłysz „kliknij”.

Poziomy jasności

Gdy światło jest włączone, naciśnij krótko przycisk Mode (STROBE READY™), aby w sposób ciągły przełączać następujące poziomy jasności: „HIGH” – „MID” – „LOW”.

GOTOWY NA STROBOSKOP™

- Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (STROBE READY™), aby uzyskać dostęp do trybu STROBE. Zwolnij, aby wyłączyć.
- Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk Mode (STROBE READY™) do trybu STROBE. Krótko naciśnij przycisk Mode (STROBE READY™), aby powrócić do poprzednio zapisanego poziomu jasności wróć lub naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć światło.

Wyświetlacz wydajności

- Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania miga, wskazując Wyświetli napięcie akumulatora (±0,1 V). Na przykład, jeśli napięcie wynosi 4,2 V, wskaźnik zasilania miga cztery razy, po czym następuje 1,5 przerwa sekundy i dwa kolejne mignięcia. Różne napięcia reprezentują odpowiednie pozostałe poziomy mocy:



- Gdy lampka jest włączona, wskaźnik zasilania pokazuje pozostałą ilość energii Zasilanie baterijne włączone.
1. Stałe światło wskazuje, że moc przekracza 50%.
2. Powolne miganie wskazuje, że moc jest poniżej 50%.
3. Szybkie miganie wskazuje, że moc jest poniżej 10%.
Uwaga: 1.
Jeśli użyjesz dwóch CR123/RCR123 szeregowo, na wyświetlaczu pojawi się średnie napięcie dwóch akumulatorów/baterii.
2. Baterie należy wymienić lub naładować, jeśli wiązka światła wydaje się ciemna lub latarka nie reaguje z powodu niskiego napięcia.

ATR (automatyczna regulacja temperatury)

Automatyczna regulacja temperatury (ATR) kontroluje moc wyjściową P20i w zależności od warunków otoczenia, aby zapewnić optymalną wydajność.

konserwacja

Co 6 miesięcy nie należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie nasmarować cienką warstwą smaru silikonowego.

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przekreślony kosz na śmieci oznacza, że masz prawny obowiązek zbierania tych urządzeń oddzielnie od niesiegregowanych odpadów komunalnych. Wyrzucanie do pojemnika na odpady resztkowe lub żółtego pojemnika jest zabronione. Jeśli produkty zawierają baterie lub akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, należy je wyjąć przed utylizacją i utylizować oddzielnie jako baterie.

(Franczyza) P20i

Instrukcje

Wkładanie baterii
Włóż baterię i przykręć tylną część lampy, jak pokazano
Uwaga: Diody LED zintegrowane z górnym przełącznikiem migają, sygnalizując to wskazuje pozostały poziom naładowania baterii po włożeniu baterii. Zobacz część „ Bateria, aby uzyskać więcej informacji.
UWAGA:

1. Upewnij się, że baterie są włożone z biegunem dodatnim (+), skierowane w stronę główki lampy. Lampy nie będzie działać, jeśli baterie są włożone nieprawidłowo.
2. Bądź ostrożny! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! Nie patrz na światło! Prawdopodobnie niebezpieczne promieniowanie! Nie patrz na światło! Prawdopodobnie niebezpieczny dla oczu.
3. Gdy poziom mocy jest niski, przestań używać produktu i wymień lub naładuj baterię, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
4. Gdy produkt jest przechowywany w plecaku lub pozostawiony nieużywany przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub wyciekowi płynu. Nie zanurzaj lampy w cieczy, gdy jest gorąca. To może spowodować nieodwracalne uszkodzenie produktów.

Ładowanie

Lampa P20i wyposażona jest w inteligentny obwód ładowania. Jak pokazano, podnieś pokrywę, aby uzyskać dostęp do portu ładowania po włożeniu baterii, a następnie za pomocą kabla USB podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter USB lub inne urządzenie ładujące USB) do portu ładowania, aby rozpocząć proces ładowania.

- Podczas ładowania wskaźnik będzie migać powoli, informując o tym użytkownik.
- Gdy akumulator jest naładowany, ładowanie zostaje zatrzymane, a wskaźnik pozostaje stale poinformować użytkownika.
- Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (4000 mAh) jest przybliżony 3h30min. (Ładowanie za pomocą adaptera 5 V/2 A)

Taktyczne oświetlenie chwilowe
Aby włączyć chwilowe oświetlenie, naciśnij przycisk do połowy i trzymać. Wystarczy zwolnić, aby wyłączyć lampę

Wł./WYŁ.

Aby włączyć: Naciśnij przełącznik na końcu lampy aż do momentu usłyszysz kliknięcie, uzyskasz dostęp do trybu wysokiego. Aby wyłączyć: Naciśnij przełącznik na końcu lampy, aż usłyszysz kliknięcie.

Poziomy jasności

Gdy światło jest włączone, szybko naciśnij przycisk trybu (STROBE READY™), aby przełączać się pomiędzy poziomem wysokim średnim i niskim.


GOTOWY NA STROBOSKOP™

- Gdy lampka jest wyłączona, naciśnij przycisk trybu do połowy (STROBE READY™), aby przejść do trybu STROBE. Zwolnij, aby wyłączyć.

• Przy włączonej lampie przytrzymaj przycisk „STROBE READY™”, aby uzyskać dostęp do trybu stroboskopowego. Szybko naciśnij przycisk Mode, aby powrócić do poprzedniego trybu lub naciśnij przełącznik, aby wyłączyć lampę.

Wskaźnik zasilania

• Gdy lampka jest włączona, wskaźnik będzie migać, wskazując napięcie akumulatora. (±0,1 V). Na przykład, gdy zasilanie jest włączone 4,2 V, lampka błysnie 4 razy z rzędu, a następnie 2 mignięcia. Lampka gaśnie po tym procesie. Różne napięcia reprezentują poziomy naładowania pozostała bateria:



- Gdy lampka jest włączona, wskaźnik pokazuje pozostałe napięcie: 1. Naprawiono, jeśli moc przekracza 50%
2. Miga powoli, jeśli moc jest mniejsza niż 50%
3. Miga szybko, jeśli moc jest mniejsza niż 10%
Uwaga:
1. W przypadku użycia 2 baterii CR123 lub baterii CR123 szeregowo, wskaźnik wskazuje średnią moc pomiędzy 2 bateriami.
2. Jeśli jasność spadnie lub lampa przestanie reagować ustawieniami oznacza to, że należy wymienić baterie lub naładowany.

Technologia ATR

System zaawansowanej kontroli temperatury (ATR) umożliwia Lampę dynamicznie dostosowuje poziom oświetlenia w zależności od jego temperatury. Zapobiegnie to przegrzaniu lampy i aby zwiększyć jego żywotność.

Konserwacja

Co sześć miesięcy nie należy przetrzeć cz

(rosyjski) P20i

Instrukcja obsługi Instalacja baterii Włóż baterię(y) zgodnie z ilustracją i przykręć zaślepkę. Uwaga: Po zainstalowaniu baterii lampka kontrolna zasilania na głowicy zaświeci się, wskazując napięcie baterii. Więcej informacji można znaleźć w części Wskazanie zasilania w niniejszej instrukcji. Ostrzeżenia: 1. Upewnij się, że po włożeniu biegun dodatni akumulatora (akumulatorów) jest skierowany w stronę głowicy. Urządzenie nie będzie działać, jeśli baterie nie zostaną prawidłowo włożone. 2. NIE kieruj wiązką światła na niechronione oczy. 3. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, przestań go używać.

4. Jeśli urządzenie jest przechowywane w plecaku lub nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu i wyciekowi elektrolitu. 5. NIE zanurzaj rozgrzaną latarkę w płynie. To może prowadzić do uszkodzenia produktu i wymień lub naładuj baterię, aby zapobiec uszkodzeniu.

4. Jeżeli urządzenie jest przechowywane w plecaku lub nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu i wyciekowi elektrolitu. 5. NIE zanurzaj rozgrzaną latarkę w płynie. To może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia latarki na skutek różnicy ciśnień powietrza wewnątrz i na zewnątrz obudowy.

4. Jeżeli urządzenie jest przechowywane w plecaku lub nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu i wyciekowi elektrolitu. 5. NIE zanurzaj rozgrzaną latarkę w płynie. To może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia latarki na skutek różnicy ciśnień powietrza wewnątrz i na zewnątrz obudowy.

Funkcja ładowania P20i jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Obróć nasadkę ochronną, jak pokazano na rysunku, aby odsłonić port ładowania po zainstalowaniu akumulatora, a następnie za pomocą kabla USB podłącz zewnętrzne źródło zasilania (takie jak adapter USB lub inne urządzenie ładujące USB) do portu ładowania, aby rozpocząć proces ładowania.

•Podczas procesu ładowania wskaźnik zasilania będzie powoli migać (najbardziej powiadamia użytkownika. •Gdy bateria będzie w pełni naładowana, P20i zatrzyma proces ładowanie, a wskaźnik zasilania będzie się w ten sposób stale świecił powiadamiając użytkownika. •Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (4000 mAh) wynosi około 3 godziny i 30 minut. (Podczas ładowania z adaptera 5 V/2 A)

Taktyczne natychmiastowe oświetlenie Naciśnij przycisk zasilania do połowy i przytrzymaj, aby natychmiast włączyć światło. Zwolnij przycisk zasilania, aby wyłączyć światło.


Włączanie/wyłączanie zasilania Włączanie: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania, aż usłyszysz kliknięcie, aby je włączyć. Wyłączanie: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aż usłyszysz kliknięcie, aby je wyłączyć.

Poziomy jasności Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij krótko przełącznik trybu, aby przełączyć pomiędzy następującymi poziomami jasności: WYSOKI – ŚREDNI – NISKI.

Tryb STROBOSKOP •Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przełącznik trybu, aby włączyć tryb STROBOSKOP. Zwolnij przełącznik, aby go wyłączyć.

•Gdy latarka jest włączona, naciśnij trzykrotnie przełącznik trybu, aby włączyć tryb STROBOSKOP. Naciśnij i zwolnij przełącznik trybu, aby powrócić do poprzedniego stanu.

Wskaźnik zasilania •Po włożeniu baterii kontrolka zasilania świeci, wskazując napięcie akumulatora (±0,1 V). Po odłączeniu od źródła zasilania podczas procesu ładowania wskaźnik zasilania na końcu zacznie migać, wskazując napięcie akumulatora (±0,1 V). Na przykład, jeśli napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, kontrolka zasilania mignie 4 razy, po czym nastąpi przerwa trwająca 1,5 sekundy, po czym kontrolka mignie jeszcze 2 razy. Różne wartości napięcia wskazują odpowiednie pozostałe poziomy naładowania akumulatora:



•Gdy latarka jest włączona, wskaźnik zasilania na głowicy będzie wskazywał pozostały poziom naładowania akumulatora. 1. Wskaźnik stale włączony oznacza, że poziom naładowania przekracza 50%;

2. Powolne miganie wskazuje, że poziom naładowania jest poniżej 50%; 3. Szybkie miganie wskazuje, że poziom naładowania jest poniżej 10%. Uwaga: 1. W przypadku korzystania z dwóch zainstalowanych szeregowo W przypadku baterii CR123/RCR123 latarka pokaże tylko średnie napięcie obu baterii. 2. Bateria należy naładować, jeśli światło staje się przyciemnione lub latarka przestaje reagować na naciskanie przycisków ze względu na niski poziom naładowania.

ATR (zaawansowany regulator temperatury) Wbudowana technologia ATR dostosowuje poziom jasności P20i do warunków pracy i otoczenia, zapewniając optymalną wydajność produktu.

Konserwacja Co 6 miesięcy połączenia gwintowe należy przetrzeć czystą szmatką i nałożyć cienką warstwę smaru na bazie silikonu.

(japoński) P20i

Sposób obsługi : Instalacja baterii Włóż baterię zgodnie ze schematem i dokręć nakrętkę. Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania zacznie migać, informując o napięciu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Wskaźnik zasilania”. Uwagi: 1. Włóż baterię tak, aby dodatnia strona była skierowana w stronę głowicy latarki. Jeśli umieścić go w przeciwnym kierunku, nie będzie się poruszał. 2. Uwaga! Światło świeci intensywnie! Nie patrz bezpośrednio na źródło światła, gdyż może to spowodować uszkodzenie oczu. 3. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, przestań go używać i naładuj jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora. 4. Nosząc torbie lub nie używając jej przez dłuższy czas, uważaj, aby przypadkowo nie włączyć światła ani nie wylać płynu. Aby temu zapobiec, wyjmij baterię. 5. Nie zanurzaj go w cieczy, gdy światło jest ciepłe. Różnice w ciśnieniu powietrza wewnątrz i na zewnątrz rury mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Metoda ładowania P20i posiada funkcję ładowania. Po włożeniu akumulatora i dokręceniu nasadki zgodnie z ilustracją podłącz zewnętrzne źródło zasilania (adapter USB, urządzenie ładujące USB itp.), jak pokazano na ilustracji, aby rozpocząć ładowanie. •Wskaźnik zasilania miga powoli podczas ładowania. •Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, ładowanie zostanie automatycznie zatrzymane, a wskaźnik zasilania będzie się świecił. • Około 3 razy, aby w pełni naładować akumulator litowo-jonowy 21700 (4000 mAh) wynosi około 3 godziny i 30 minut. (Zajmie to 30 minut (dla adaptera 5 V/2 A).


Włącz na chwilę lampkę. Po naciśnięciu przycisku zasilania do połowy lampka włączy się, gdy go przytrzymasz, i wyłączy się po zwolnieniu przycisku.

Włączanie/ Wyłączanie Włączanie : Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania, aż usłyszysz kliknięcie, aby włączyć je z dużą jasnością. Wyłączone: gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aż usłyszysz kliknięcie, aby je wyłączyć.

Gdy świeci się kontrolka poziomu jasności , naciśnij krótko przycisk trybu (STROBE READY™), aby przełączyć poziomy jasności: Wysoki – Średni – Niski.

STROBE READY™ • Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk trybu (STROBE READY™), a po naciśnięciu przejdzie w tryb stroboskopowy. Światło gaśnie, kiedy mówisz. •Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (STROBE READY™), aby przełączyć się w tryb stroboskopowy. W tym stanie naciśnij krótko przycisk trybu (STROBE READY™), aby powrócić do poprzedniego stanu. Naciśnij także przycisk zasilania, aby wyłączyć światło.

Wskaźnik zasilania •Po włożeniu akumulatora lub odłączeniu latarki od źródła zasilania podczas procesu ładowania, wskaźnik zasilania miga, wskazując napięcie akumulatora (±0,1 V). Na przykład, , jeśli napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, lampka zasilania mignie 4 razy, następnie zrobi pauzę na 1,5 sekundy i mignie jeszcze 2 razy. Różne napięcia wskazują odpowiedni poziom naładowania akumulatora.



• Wskaźnik zasilania pokazuje poziom naładowania baterii, gdy światło jest włączone. 1. Wskaźnik zasilania zapala się, gdy pozostała moc wynosi 50% lub więcej. 2. Będzie migać powoli, gdy pozostała pojemność będzie mniejsza niż 50%. 3. Miga szybko, gdy pozostała pojemność jest mniejsza niż 10%. Uwagi: 1.

Podczas korzystania z CR123/RCR123 zostaniesz powiadomiony o średnim napięciu dwóch baterii. oet.

2. Jeśli źródło światła słabnie lub przestaje reagować, wymień baterię.

Funkcja regulacji temperatury o wysokiej wydajności (ATR) Przyrząd jest wyposażony w zaawansowaną regulację temperatury (ATR), która dostosowuje poziom wyjściowy w zależności od sytuacji w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Konserwacja Co 6 miesięcy przetrzeć gwinty czystą szmatką i nałożyć cienką warstwę smaru na bazie silikonu.

(koreański) P20i

Instrukcja obsługi Instalacja baterii Włóż baterię zgodnie z ilustracją i dokręć śrubę, aby zabezpieczyć tylną pokrywę. UWAGA: Po włożeniu baterii lampka zasilania miga, wskazując napięcie baterii. Więcej informacji można znaleźć w części „Wskaźniki zasilania” w niniejszej instrukcji. OSTRZEŻENIE: 1. Upewnij się, że akumulator jest włożony stroną dodatnią skierowaną w stronę gowy, słatek. Jeśli bateria zostanie włożona nieprawidłowo, produkt nie będzie działał. 2. Uwaga! Jeśli to możliwe, unikaj patrzenia na światło gołym okiem! Może być niebezpieczny dla oczu. 3. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, przestań używać produktu i unikaj uszkodzenia baterii. Wymień lub naładuj akumulator. 4. Jeżeli produkt przechowywany jest w plecaku lub nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu lub wyciekowi baterii. 5. Nie zanurzaj produktu w gorącej cieczy. Różnica ciśnienia powietrza wewnątrz i na zewnątrz rury może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie produktu.

funkcja ładowania P20i wyposażony jest w inteligentny system ładowania. Po włożeniu akumulatora i dokręceniu nasadki zgodnie z ilustracją podłącz zewnętrzne źródło zasilania (takie jak adapter USB lub inne urządzenie ładujące USB) do portu ładowania za pomocą kabla USB, aby rozpocząć proces ładowania. • Podczas ładowania wskaźnik ładowania miga powoli, ostrzegając użytkownika. • Gdy bateria będzie w pełni naładowana, P20i zatrzyma proces ładowania, a kontrolka zasilania pozostanie włączona, informując użytkownika. • Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (4000 mAh) wynosi około 3 godziny i 30 minut. (Podczas ładowania za pomocą adaptera 5 V/2 A)


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania latarki taktycznej do połowy, aby ją na chwilę włączyć. Zwolnij, aby zwolnić.

Wi. / Wył. • Wł.: Dostęp do poziomu WYSOKIEGO, gdy zasilanie jest wyłączone. Wyl.: Włącza się po włączeniu , Wyłącz, naciskając przycisk zasilania, aż usłyszysz kliknięcie zasilania.

Poziomy jasności Po włączeniu krótko naciśnij przycisk trybu (STROBE READY™), aby przełączyć się pomiędzy następującymi poziomami jasności. WYSOKI – ŚREDNI – NISKI.

STROBE READY™ • Dostęp do trybu STROBE, gdy Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (STROBE READY™) zasilanie jest wyłączone. Zwolnij, aby wycofścić. • Uzyskaj dostęp do trybu STROBE, naciskając i przytrzymując przycisk trybu (STROBE READY™) po włączeniu akumulatora. Krótko naciśnij przycisk trybu (STROBE READY™), aby powrócić do poprzedniego stanu lub kliknij przycisk zasilania, aby wyłączyć.

Wskaźnik zasilania • Po włożeniu akumulatora lub odłączeniu latarki od źródła zasilania podczas procesu ładowania, wskaźnik zasilania miga, wskazując napięcie akumulatora (±0,1 V). Na przykład, , jeśli napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, lampka zasilania mignie 4 razy, następnie zrobi pauzę na 1,5 sekundy i mignie jeszcze 2 razy. Różne napięcia wskazują odpowiedni poziom naładowania akumulatora.



• Gdy zasilanie jest włączone , Wskaźnik zasilania pokazuje pozostałą moc akumulatora. 1. Stałe światło oznacza, że moc przekracza 50%. 2. Wolne miganie wskazuje, że moc jest poniżej 50%. 3. Szybkie miganie wskazuje, że moc jest poniżej 10%. Uwaga: 1. W przypadku podłączenia szeregowego dwóch akumulatorów CR123 / RCR123, wskaźnik pokaże średnie napięcie pomiędzy dwoma akumulatorami. 2. Jeśli sygnał wyjściowy jest słaby lub latarka nie reaguje z powodu niewystarczającej mocy, może być konieczna wymiana

2. Jeśli źródło światła słabnie lub przestaje reagować, wymień baterię.

Zaawansowana regulacja temperatury (ATR) Zintegrowana technologia ATR reguluje moc wyjściową P20i w oparciu o warunki pracy i środowisko otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność.

Konserwacja Co sześć miesięcy uszczelki należy przetrzeć czystą szmatką i pokryć cienką warstwą smaru na bazie silikonu.

(włoski) P20i

Instrukcja obsługi Instalacja baterii Włóż baterie w sposób pokazany na ilustracji i dobrze dokręć tylną pokrywkę. Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania miga, wskazując napięcie baterii. Więcej informacji można znaleźć w części „Wskaźniki zasilania” w niniejszej instrukcji. OSTRZEŻENIE: 1. Upewnij się, że baterie są włożone biegiem dodatnim (+) skierowanym w stronę anteny. Latarka nie będzie działać, jeśli baterie zostaną włożone nieprawidłowo. 2. UWAGA! Możliwe zagrożenie promieniowaniem! Nie świeć latarką w oczy ani nie patrz bezpośrednio na diodę LED, gdy jest włączona, może to spowodować uszkodzenie wzroku. 3. Gdy poziom naładowania jest niski, zalecamy nie używać produktu i wymienić/naładować baterie, aby zapobiec uszkodzeniu. 4. Po umieszczeniu latarki w plecaku należy częściowo odkręcić nakrętkę, aby uniknąć przypadkowego zapalenia. Jeśli nie planujesz używać latarki przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku kwasu. 5. NIE zanurzaj gorącej latarki. W ten sposób możesz spowodować nieodwracalne uszkodzenie palnika na skutek różnicy ciśnień atmosferycznych pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną lufy.

Funkcja ładowania P20i jest wyposażony w inteligentny system ładowania akumulatora. Jak pokazano na ilustracji, po włożeniu akumulatora obróć pierścień przeciwkurzowy, aby odsłonić złącze ładowania, a następnie użyj kabla USB, podłączając go do zewnętrznego źródła zasilania (np. ładowarki do telefonu komórkowego lub tabletu, komputera PC lub innego zasilacza kompatybilnego z systemem) aby rozpocząć proces ładowania. •Podczas procesu ładowania kontrolka ładowania będzie migać

tryb powolny. •Gdy bateria będzie w pełni naładowana, P20i przestanie się ładować, a kontrolka ładowania będzie świecić światłem ciągłym. •Przybliżony czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 21700 (4000 mAh) wynosi około 3 godziny i 30 minut. (Przy użyciu zasilacza 5 V/2 A)


Chwilowe oświetlenie taktyczne Częściowo naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, aby tymczasowo włączyć latarkę. Zwolnij, aby wyłączyć.

Włączanie i wyłączanie Włączanie: przy włączeniu latarce wcisnąć do końca przycisk ZASILANIE, aż usłyszysz kliknięcie; przekonaś się, że używasz WYSOKIEGO poziomu jasności Wyłączenie: przy włączonej latarce wcisnąć do końca przycisk ZASILANIE, aż do momentu, w którym nastąpi wyłączenie usłyszysz kliknięcie.

Wybieranie poziomów jasności Gdy latarka jest włączona, szybko naciśnij przycisk MODE (STROBE READY™), aby przełączyć się pomiędzy następującymi poziomami jasności: WYSOKI – ŚREDNI – NISKI.

STROBE READY™ • Gdy latarka jest wyłączona i znajduje się w dowolnym trybie użytkownika, naciśnij e naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE (STROBE READY™), aby uzyskać natychmiastowy dostęp do trybu STROBE. Zwolnij przycisk, aby go wyłączyć. • Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE (STROBE READY™), aby uzyskać dostęp do trybu STROBE. Krótko naciśnij przycisk MODE (STROBE READY™), aby przywrócić poprzedni poziom jasności lub naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć latarkę.

Wskaźnik pozostałego naładowania •Po włożeniu akumulatora do latarki niebieski wskaźnik świetlny znajdujący się pod przyciskiem zasilania zacznie migać, wskazując stan naładowania akumulatora z minimalnym odchyleniem (±0,1 V). Na przykład, gdy napięcie akumulatora wynosi maksymalnie 4,2 V, potencjometr zamiga 4 razy, po czym nastąpi 1,5-sekundowa przerwa i 2 kolejne mignięcia przed przejściem w tryb gotowości. Różne napięcia odpowiadają różnym resztkowa autonomia:



•Gdy latarka jest włączona, wskaźnik naładowania będzie wskazywał pozostały poziom naładowania za pomocą przycisku błyski 1. Trzy mignięcia oznaczają poziom naładowania większy niż 50%. 2. Dwa mignięcia oznaczają poziom naładowania poniżej 50%. 3. Jeden błysk oznacza, że akumulator jest blisko wyczerpania

Używać: 1. Gdy używasz CR123/RCR123 szeregowo, latarka wskazuje tylko średnią z dwóch napięć.

2. Wymień baterie lub naładuj je, gdy jasność stanie się słaba lub nie będzie się zmieniać, lub gdy elementy sterujące latarką przestaną reagować.

System ATR (Advanced Temperatura Regulacja) do zaawansowanej regulacji temperatury Dzięki modułowi zaawansowanej regulacji temperatury, P20i reguluje moc wyjściową, dostosowując się do otoczenia, utrzymując optymalną wydajność.

Konserwacja Co 6 miesięcy gwinty należy oczyścić czystą szmatką, a następnie nałożyć cienką warstwę smaru na bazie silikonu.

(ukraiński) P20i

Instrukcja obsługi Instalacja baterii Włóż baterię(y) jak pokazano na rysunku i przykręć zaślepkę. Uwaga: Po zainstalowaniu baterii wskaźnik zasilania zacznie migać, wskazując napięcie baterii. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Wskaźnik zasilania” w tej instrukcji. Uwaga: • Upewnij się, że baterie są włożone jako dodatnie koniec do głowy. Produkt nie będzie działał, jeśli baterie zostaną włożone nieprawidłowo.

•OSTROŻNIE! Jasne światło! Nie patrz w światło! Może niebezpieczne dla oczu. •Gdy poziom mocy jest niski, zatrzymaj się używać produktu i wymień lub naładuj baterię, aby uniknąć uszkodzenia. •Jeśli produkt jest przechowywany w plecaku lub nieużywany przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu lub wyciekowi baterii.

•Nie zanurzaj gorącej latarni w żadnej cieczy. Może spowodować nieodwracalne uszkodzenie latarni na skutek różnicy ciśnień powietrza wewnątrz i na zewnątrz rury.

Funkcja ładowania P20i jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Jak pokazano na rysunku, po zainstalowaniu akumulatora należy dokręcić tylną pokrywkę, podłączając jeden koniec kabla ładującego USB do interfejsu ładowania, a drugi koniec do urządzenia ładującego USB (adaptera USB lub innego ładowarki USB) w celu ładowania. •W normalnym stanie ładowania lampka kontrolna obok portu ładowania będzie powoli migać, przypominając użytkownika. •Po całkowitym naładowaniu latarka automatycznie zatrzyma ładowanie, a lampka kontrolna pozostanie włączona, aby o tym przypomnieć użytkownikowi. •W przypadku ładowania jednego akumulatora litowego 21700 (4000 mAh) czas ładowania wynosi około 3 godziny i 30 minut. (zasilacz 5V/2A)

Taktyczne błyskawiczne światło Naciśnij do połowy i przytrzymaj przycisk zasilania, aby natychmiast włączyć światło. Zwolnij, aby wyłączyć.


Włączanie/wyłączanie zasilania Włączanie: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć światło i uzyskać dostęp do wysokiego poziomu jasności. Wyłączanie: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć latarnię.

Poziomy jasności Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk Mode (STROBE READY™), aby przełączyć się pomiędzy następującymi poziomami jasności: WYSOKI – ŚREDNI – NISKI.

STROBE READY™ •Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (STROBE READY™), aby uzyskać dostęp do trybu STROBE. Zwolnij, aby wyłączyć.

•Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (STROBE READY™), aby uzyskać dostęp do trybu STROBE. Naciśnij przycisk Mode (STROBE READY™), aby powrócić do poprzedniego trybu, lub naciśnij przycisk Power, aby wyłączyć światło.

Wskaźnik zasilania • Po włożeniu akumulatora lub odłączeniu latarki od źródła zasilania podczas ładowania, wskaźnik zasilania miga, pokazując napięcie akumulatora (± 0,1 V). Na przykład, gdy napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, wskaźnik zasilania miga 4 razy z przerwą trwającą 1,5 sekundy, a następnie miga jeszcze 2 razy. Różne napięcie odpowiada poziomowi naładowania akumulatora: Niska moc



• Gdy lampka się świeci, wskaźnik zasilania pokaże pozostałą moc baterii. 1. Światło ciągle oznacza, że moc przekracza 50%. 2. Powolne miganie wskazuje, że moc jest poniżej 50%. 3. Szybkie miganie wskazuje, że moc jest poniżej 10%. Uwaga: 1. W przypadku połączenia szeregowego dwóch CR123/RCR123, wskaźnik pokaże średnie napięcie pomiędzy dwoma ogniwami mocy. 2. Bateria należy wymienić lub naładować, gdy światło przysgasa lub latarka nie reaguje na naciskanie ze względu na niski poziom energii.

ATR (zaawansowana regulacja temperatury) Zintegrowana technologia ATR reguluje moc P20i w zależności od warunków pracy i środowiska, aby utrzymać optymalną wydajność.

Konserwacja Co 6 miesięcy złącza gwintowe należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie nałożyć cienką warstwę smaru silikonowego.

(chiński uproszczony) P20i

Abey zainstalować baterie, użyj latarki. Zainstalować zgodnie ze schematem i dokręć nasadkę tylną (jak pokazano na rysunku). Uwaga: Po zainstalowaniu każdej baterii lampka kontrolna obok portu ładowania będzie migać, informując o tym, napięcie akumulatora. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Wskaźniki zasilania”.

dotyczące baterii”. Ostrzeżenie: 1. Baterie należy włożyć biegiem dodatnim w stronę głowicy latarki. Jeśli akumulator zostanie zamontowany odwrotnie, latarka nie będzie działać. 2. Nie kieruj światłem bezpośrednio w oczy, aby uniknąć uszkodzenia oczu. 3. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, przestań go używać i naładuj go tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora. 4. Jeśli latarka znajduje się w plecaku lub wymaga dłuższego przechowywania, należy wyjąć baterie z latarki, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu lub wyciekowi.

baterii. 5. Gdy latarka ma wysoką temperaturę, nie wkładaj latarki do zimnej wody (lub innego płynu) w celu ostygnięcia. Ze względu na różnicę wewnętrznego i zewnętrznego ciśnienia powietrza, wywołany się ciśnienie wody w przybliżeniu równe głębokości wody wynoszącej 10 metrów, co może spowodować przedostanie się wody do latarki i spowodować uszkodzenia.

Ładowanie Ten produkt jest wyposażony w funkcję inteligentnego ładowania. Jak pokazano na rysunku, po zainstalowaniu akumulatora należy dokręcić tylną pokrywkę, podłączając jeden koniec kabla ładującego USB do interfejsu ładowania, a drugi koniec do urządzenia ładującego USB (adaptera USB lub innego ładowarki USB) w celu ładowania. •W normalnym stanie ładowania lampka kontrolna obok portu ładowania będzie powoli migać, przypominając użytkownika. •Po całkowitym naładowaniu latarka automatycznie zatrzyma ładowanie, a lampka kontrolna pozostanie włączona, aby o tym przypomnieć użytkownikowi. •W przypadku ładowania jednego akumulatora litowego 21700 (4000 mAh) czas ładowania wynosi około 3 godziny i 30 minut. (zasilacz 5V/2A)

Oświetlenie taktyczne Naciśnij lekko przycisk włącznika, a latarka się włączy. Zwońnij przycisk, aby wyłączyć latarkę.

Włączanie/wyłączanie Włączanie: W stanie wyłączonym naciśnij przycisk zasilania, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, a następnie puść, a latarka się włączy. (Za każdym razem, gdy jest włączony, domyślnie przyciśnie w tryb wysokiej jasności) Wyl.: Po włączeniu naciśnij przycisk zasilania, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, a następnie puść, a latarka się wyłączy .

Gdy regulacja jasności jest włączona, każde naciśnięcie przycisku regulacji powoduje zmianę jasności latarki w sekwencji „wysoki poziom jasności - średni poziom jasności - niski poziom jasności”.

Używanie funkcji lampy błyskowej jednym kliknięciem •W stanie wyłączonym naciśnij i przytrzymaj przycisk Shift, nie puszczaając go, funkcja lampy błyskowej zostanie włączona, a po zwołnieniu zostanie wyłączona. •W stanie wyłączonym naciśnij i przytrzymaj przycisk Shift, aby włączyć funkcję stroboskopu. Krótko naciśnij przycisk zmiany trybów, aby powrócić do poprzednio używanego trybu, lub naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć latarkę.

Przypomnienie o akumulatorze •Za każdym razem, gdy akumulator zostanie włożony lub zasilanie zostanie odcięte podczas ładowania, lampka kontrolna obok portu ładowania zacznie migać, informując o napięciu akumulatora (z dokładnością do ±0,1 V). Na przykład, gdy napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, kontrolka mignie 4 razy, zrobi pauzę na 1,5 sekundy, a następnie mignie 2 razy, wskazując 4,2 V.



2x>baterie CR123

•Po włączeniu lampka kontrolna będzie wskazywała pozostały poziom naładowania baterii. 1. Lampka kontrolna świeci się zawsze, co oznacza, że moc jest większa niż 50%. 2. Lampka kontrolna miga powoli, co oznacza, że moc jest mniejsza niż 50%. 3. Lampka kontrolna miga szybko, co oznacza, że moc jest niska

wynosi 10%. Uwaga: 1. Przy zastosowaniu dwóch akumulatorów CR123/RCR123 połączonych szeregowo, latarka pokaże napięcie tylko jednego akumulatora (jako ogniw średnie napięcie akumulatora). 2. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, jasność latarki zostanie przyciemniona lub nie można jej przyciemnić. W tym momencie należy go naładować.

Wymień baterię lub naładuj ją.

Moduł kontroli temperatury ATR P20i posiada wbudowany moduł kontroli temperatury, który automatycznie dostosowuje jasność wyjściową w zależności od stanu pracy i temperatury zewnętrznej, aby osiągnąć najlepszy stan pracy.

Konserwuj latarkę Co sześć miesięcy należy czyścić gwinty latarki miękką szmatką, a do smarowania gwintów stosować smar silikonowy.

Gwarancja Produkty NITECORE® objęte są gwarancją posprzedażową. Jeśli w ciągu 15 dni od zakupu tego produktu wystąpią jakiegokolwiek problemy z jakością, możemy prosić o przesłanie o bezpłatnej wymianie. Skontaktuj z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w ciągu 5 lat od zakupu tego produktu. Po 5-letnim okresie bezpłatnej gwarancji produkt ten jest objęty dożywotnią ograniczoną gwarancją. Jeśli zgłoszę potrzebą wymiany ważnych części, zostanie naliczona opłata. Należyce zasady gwarancji nie ma zastosowania w następujących sytuacjach: 1. Uszkodzenia spowodowane przez człowieka, demontaż i modyfikacje tego produktu. 2. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidłową obsługą (np. odwróconym założeniem baterii itp.). 3. Wyciek baterii powoduje uszkodzenie produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące produktów Nitecore, skontaktuj się z lokalnym agentem lub wyślij e-mail na adres 4008869828@nitecore.cn

W Wszystkie zdjęcia, stwierdzenia i informacje takowe w tej instrukcji skłły wyłącznie do celów informacyjnych. Aktualne informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.nitecore.cn . Guangzhou Ximal Innovation Technology Co., Ltd. ma ostateczne prawo do interpretacji i modyfikowania treści tej instrukcji.

[Zobacz inne instrukcje](#)