

INSTRUKCJA OBSŁUGI E052

Importer: NB IMPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland

Cechy produktu:

latarka czołówka; prostokątna dioda 3W; zasilanie: 3 baterie 1,5V AAA (brak w zestawie); wymiary: 6,7 x 4,9 x 2,8 cm; materiał: ABS.

Obsługa:


Otwórz pokrywę baterii, umieść w środku trzy baterie AAA, zamknij pokrywę baterii. Zwróć uwagę na polaryzację. Aby uruchomić latarkę wciśnij przycisk na obudowie. Aby wyłączyć latarkę ponownie wciśnij przycisk na obudowie. Dostosuj elastyczną opaskę do swojej głowy przy użyciu regulacji na pasku.

Ostrzeżenia:

Nie kieruj wiązki światła bezpośrednio w kierunku oczu. Nie używaj, jeśli zauważysz, że produkt jest uszkodzony. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Zaleca się regularne, okresowe czyszczenie z kurzu. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie otwieraj obudowy urządzenia. Przechowuj produkt z dala od wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Przechowuj z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Chroń przed upadkami i uszkodzeniami. Nie zanurzaj w wodzie. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Produkt nie jest zabawką. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Chroń przed dziećmi i przed osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, usuń z niego baterie. Nie mieszaj baterii różnych producentów.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do

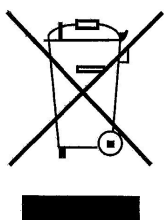

wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG E052

Importeur: NB IMPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland

Produktbeschreibung: Scheinwerfer-Taschenlampe; Rechteckige 3W-LED; Stromversorgung: 3 AAA-Batterien 1,5V (nicht enthalten); Abmessungen: 6,7 x 4,9 x 2,8 cm; Material: ABS.

Gebrauchsanweisung:

Öffnen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie drei AAA-Batterien ein und schließen Sie die Batterieabdeckung. Achten Sie auf die Polarität. Um die Taschenlampe zu starten, drücken Sie die Taste am Gehäuse. Um die Taschenlampe auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste am Gehäuse. Passen Sie das elastische Kopfband mit dem Gurtversteller an Ihren Kopf an.

Warnungen:

Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie feststellen, dass das Produkt beschädigt ist. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel, raue Oberflächen. Eine regelmäßige, periodische Reinigung von Staub wird empfohlen. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts. Lagern Sie das Produkt vor Feuchtigkeit geschützt an einem trockenen und kontaminationsfreien Ort. Von direkten Wärmequellen fernhalten. Schützen Sie sich vor Stürzen und Beschädigungen. Nicht in Wasser tauchen. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Schützen Sie sich vor Kindern und vor Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien. Mischen Sie keine Batterien verschiedener Hersteller.

Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder den ihnen beigelegten Unterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bei Notwendigkeit zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten, Verwertung, Wiederverwendung oder Verwertung von Bauteilen ist das Gerät an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo es kostenlos entgegengenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren lokalen Händler zurückgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung



des Geräts können Sie wertvolle Ressourcen schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung beeinträchtigt werden könnten. Detaillierte Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. Unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit Strafen geahndet, die in den entsprechenden örtlichen Vorschriften vorgesehen sind.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächste Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten. **Zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union:** Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

