


Dzwonek Rowerowy z Alarmem

Instrukcja Obsługi

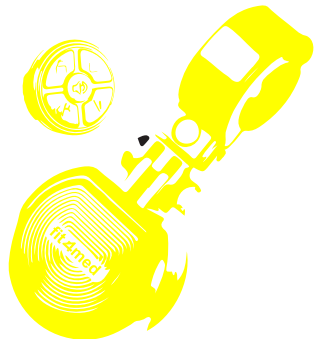

Opis produktu



Parametry klaksonu elektrycznego

Materiał: ABS	Wodoodporność: IP66
Ilość Decybeli: 80dB-120dB	Zasilanie: 5V-200mA
Pojemność baterii: 300 mAh	

Parametry pilota zdalnego sterowania

Materiał: ABS+PC	Wodoodporność: IP66
Pojemność baterii: 60 mAh	Zasilanie: 5V-30mA
	Zasięg do: 50m

Sposób ładowania

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować i pilota zdalnego sterowania.

1. Podłącz kabel do ładowania do portu typu C.
2. Podłącz kabel po stronie USB do ładowarki.
- * Podczas ładowania świeci się czerwona lampka;
- po pełnym naładowaniu świeci się zielona lampka.
- * Czas pojedynczego ładowania wynosi około 2,5 godziny.
- * Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący i zakryj wodoodporną wtyczkę USB.

*Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia baterii po użyciu, klakson elektryczny powinien być w pełni naładowany co najmniej raz w miesiącu.

Instrukcja montażu

Instalacja klaksonu



Nadaje się do uchwytów o średnicach rur 31,8 mm i 22,2 mm; w przypadku 22,2 mm wymagana jest uszczelka.



Otwórz pierścień mocujący klaksonu elektrycznego i umieść go na kierownicy.



Dokręć śruby klaksonu elektrycznego kluczem sześciokątnym.



Instalacja zakończona

Instalacja pilota



Przymocuj wspornik pilota za pomocą silikonowych pasek.



Umieść tylną klamrę we wsporniku pilota zdalnego sterowania.



Obróć pilot zdalnego sterowania o 90°



Instalacja zakończona

Włączanie/wyłączanie i parowanie kodu



1. Przycisk klaksonu elektrycznego przełącznik dotykowy, który należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy.
Włączenie: dwa sygnały dźwiękowe „Did”
Wyłączenie: jeden sygnał dźwiękowy „Did”.
2. Włączanie: kliknij przycisk zasilania, klakson elektryczny wyda dźwięk „Did”, aby wprowadzić stan kodu parowania; następnie nacisnąć dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania, dźwięk DIDI zatrzyma się, aby zakończyć kod parowania.

Opis Funkcji



1. Zabezpieczenie przed kradzieżą/Alarm wyłączony
2. Zabezpieczenie przed kradzieżą/Alarm włączony
3. Głośność „+” przełączanie dzwonek (długie naciśnięcie)
4. Głośność „-” przełączanie dźwięków dzwonka (długie naciśnięcie)
5. Dzwonek

Funkcja anti-kradzieżowa

Naciśnij przycisk 2, klakson elektryczny wyemituje sygnał dźwiękowy, aby przejść do stanu wstępnego uzbrojenia, odczekać 5 sekund, klakson elektryczny ponownie wyemituje sygnał dźwiękowy, a następnie przejdzie do stanu uzbrojenia antykradzieżowego; Podczas wibracji lub wstrząsów klakson elektryczny będzie nadal emitował dźwięki alarmowe; Naciśnij przycisk, aby zwołać stan uzbrojenia antykradzieżowego, a klakson elektryczny wyemituje sygnał dźwiękowy w tym samym czasie;

Trzypozomowa regulacja czułości alarmu antykradzieżowego, podczas stanu wstępnego uzbrojenia, kliknij przycisk, aby zwiększyć czułość alarmu, i kliknij przycisk, aby zmniejszyć czułość alarmu; poziom czułości klaksonu elektrycznego ma odpowiedni dźwięk; Pierwszy poziom czułości: jeden sygnał dźwiękowy, drugi poziom: dwa sygnały dźwiękowe „didi”, trzeci poziom: trzy sygnały dźwiękowe „diddi”; Trzeci poziom ma najwyższą czułość, a pierwszy poziom jest najniższy.

UWAGA

Po zejściu z roweru, trzymaj pilot zdalnego sterowania przy sobie. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa na klakson lub odległość działania się zmniejsza, sprawdź, czy bateria jest wystarczająco naładowana i czy nie ma zakłóceń w otoczeniu. Spróbuj ponownie w innym miejscu. Przed ładowaniem sprawdź, czy kabel do ładowania jest sprawny.


Po naładowaniu: Ostrożnie naciśnij przycisk, upewniając się, że wodoodporny wtyczka jest równo z główną powierzchnią klaksonu. Nie używaj innych przedmiotów do naciskania przycisku pilota zdalnego sterowania.

Nie używaj urządzenia bez nadzoru, donosiłoby w przypadku dzieci. Nie używaj urządzenia w zamkniętych przestrzeniach ani w zatłoczonych miejscach, aby nie powodować niedogodności dla innych. Trzymaj produkt z dala od ognia i gorących przedmiotów.



Bicycle Bell with alarm

Manual

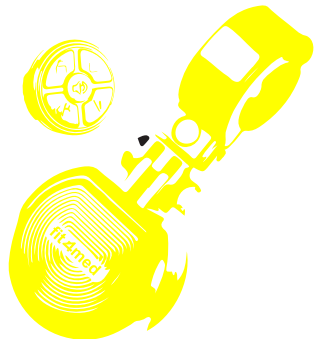

Product Description



Parameters of the electric horn

Material: ABS	Waterproof: IP66
Number of Decibels: 80dB-120dB	Power supply: 5V-200mA
Battery capacity: 300 mAh	

Parameters of the remote control

Material: ABS+PC	Waterproof: IP66
Battery capacity: 60 mAh	Power supply: 5V-30mA
	Range up to: 50m

Method of charging

Note: Before first use, fully charge the and the remote control.

1. connect the charging cable to the type C port.
2. connect the USB side cable to the charger.

* During charging, the red light is lit;

When fully charged, the green lamp is lit.

* Single charging time is approximately 2.5 hours.

* When charging is complete, disconnect the charging cable and cover the waterproof USB plug.

*Note: To avoid damaging the battery after use, electric horn should be fully charged at least once a month.

Assembly instructions

Horn installation



Suitable for handles with diameters of 31.8 mm and 22.2 mm pipe; for 22.2 mm a gasket is required.



Open the mounting ring of the electric horn and place it on the steering wheel.



Tighten the screws of the electric horn with a hexagonal spanner.



Installation completed

Remote control installation



Attach the remote control bracket with silicone straps.



Place the rear bracket in the bracket of the of the remote control.



Turn the remote control by 90°



Installation completed

Code on/off and pairing



The electric horn button is a touch-sensitive switch which must be pressed and held for 2 seconds.
On: two 'Didi' beeps.
Switching off: one 'Didi' beep.

2. switching on: click the power button, the electric horn will beep 'Didi' to enter the pairing code status; then press any button on the remote control, the 'Didi' sound will stop to complete the pairing code.

Description of Functions



1. Theft protection/Alarm off
2. Theft protection/Alarm on
3. Volume '+' ringtones changeover (long press)
4. Volume '-' switching of ringing tones (long press)
5. Bell

Anti-theft function

Press button 2, the electric horn will beep to enter the pre-armed state. Wait 5 seconds, the electric horn will beep again and then go into the anti-theft arming state; During vibration or shock, the electric horn will continue to emit alarm sounds; Press the button to release the anti-theft arming state and the electric horn will emit a beep at the same time;


Three-level adjustment of the sensitivity of the anti-theft alarm, during the pre-armed state, click the button to increase the sensitivity of the alarm, and click the button to decrease the sensitivity of the alarm; The sensitivity level of the electric horn has a corresponding sound. First sensitivity level: one beep, second level: two 'didi' beeps, third level: three 'didi' beeps; The third level has the highest sensitivity and the first level is the lowest.

Warning

When off the bike, keep the remote control with you.
If the remote control does not work on the horn or the operating distance has decreased, check that the battery is sufficiently charged and that there is no interference in the environment. Try again in a different location. Before charging, check that the charging cable is in working order.
After charging:
Carefully press the button, making sure the waterproof plug is flush with the main surface of the horn.
Do not use sharp objects to press the remote control button.
Do not use the device without adult supervision for children.
Do not use the unit in confined spaces or crowded areas so as not to cause inconvenience to others.
Keep the product away from fire and hot objects.

Clopot de Bicicletă cu alarmă

Instrucțiuni de utilizare

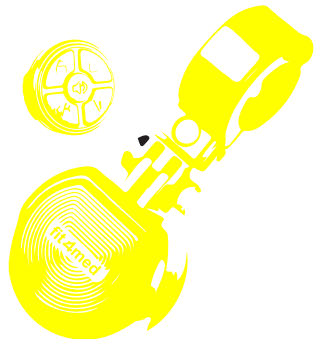

Descrierea produsului



Parametrii claxonului electric

Material: ABS	Rezistent la apă: IP66
Număr de decibeli: 80dB-120dB	Sursă de alimentare: 5V-200mA
Capacitatea bateriei: 300 mAh	

Parametrii telecomenzii

Material: ABS+PC	Rezistent la apă: IP66
Capacitatea bateriei: 60 mAh	Sursă de alimentare: 5V-30mA
	Raza de acțiune până la: 50m

Metoda de încărcare

Notă: Înainte de prima utilizare, încărcați complet și telecomanda.

1. Conectați cablul de încărcare la portul de tip C.
2. conectați cablul lateral USB la încărcător.

* În timpul încărcării, lumina roșie este aprinsă;
Când este complet încărcată, lampa verde este aprinsă.

* Timpul de încărcare unică este de aproximativ 2,5 ore.
* Când încărcarea este completă, deconectați cablul de încărcare și acoperiți mufa USB impermeabilă.

*Nota: Pentru a evita deteriorarea bateriei după utilizare, claxonul electric trebuie încărcat complet cel puțin o dată pe lună.

Instrucțiuni de asamblare

Instalarea claxonului



Potrivit pentru mânere cu diametre de 31,8 mm și 22,2 mm (găvă; pentru 22,2 mm este necesară o gărnitură).



Deschideți inelul de montare al claxonului electric claxonului electric și așezați-l pe volan.



Strângeți șuruburile claxonului electric cu o cheie hexagonală.



Instalare finalizată

Instalarea telecomenzii



Atașați suportul telecomenzii cu curele de silicon.



Așezați suportul din spate în suportul de la telecomandă.



Rotiți telecomanda cu 90°



Instalare finalizată

Pornire/oprire cod și împerechere



1. Butonul claxonului electric este un comutator sensibil la atingere care trebuie să fie apăsat și menținut timp de 2 secunde.
Pornire: două bipuri „Didi”;
Oprire: un bip „Didi”.

2. Pornire: faceți clic pe butonul de pornire, claxonul electric va emite un bip „Didi” pentru a intra în starea codului de împerechere; apoi apăsați orice buton de pe telecomandă, sunetul „Didi” se va opri pentru a finaliza codul de împerechere.

Descrierea funcțiilor



1. Protecție împotriva furtului/Alarmă oprită
2. Protecție împotriva furtului/Alarmă pornită
3. Schimbarea volumului „+” ton de apel (apăsare lungă)
4. Comutare volum „-” a tonurilor de apel (apăsare lungă)
5. Clopot

Funcție antifurt

Apăsând butonul 2, claxonul electric va emite un bip pentru a intra în starea de prealarmă. Așteptați 5 secunde, claxonul electric va emite din nou un bip și apoi va intra în starea de în timpul vibrațiilor sau șocurilor, claxonul electric va continua să emită semnale sonore, sunete de alarmă; apăsați butonul pentru a ieși din starea de alarmă antifurt și claxonul electric va emite un semnal sonor în același timp;


Reglarea pe trei niveluri a sensibilității alarmei antifurt, în timpul stării de prealarmă, faceți clic pe buton pentru a crește sensibilitatea alarmei și faceți clic pe buton pentru a reduce sensibilitatea alarmei; Nivelul de sensibilitate al claxonului electric are un sunet corespunzător; Primul nivel de sensibilitate: un bip, al doilea nivel: două bipuri „did”, al treilea nivel: trei bipuri „didid”; al treilea nivel are cea mai mare sensibilitate, iar primul nivel este cel mai scăzut.

NOTĂ

Când coborâți de pe bicicletă, păstrați telecomanda cu dvs.
Dacă telecomanda nu funcționează pe claxon sau distanța de funcționare a scutit, verificați: câc bateria este suficient de încărcată și că nu există interferențe în mediul înconjurător; Încercați din nou într-o altă locație. Înainte de încărcare, verificați dacă cablul de încărcare este în stare de funcționare.
După încărcare:
Apăsați cu atenție butonul, asigurându-vă că mufa impermeabilă este la același nivel cu suprafața principală a claxonului.
Nu utilizați claxonul acustic pentru a apăsa butonul telecomenzii.
Nu utilizați aparatul în spate/supravegherea unui adult pentru copii.
Nu utilizați aparatul în spate/realitatea sau în zone aglomerate pentru a nu cauza neplăceri altor persoane.
Țineți produsul departe de foc și de obiecte fierbinți.

Zvonek na kolo s alarmem

Návod k obsluze

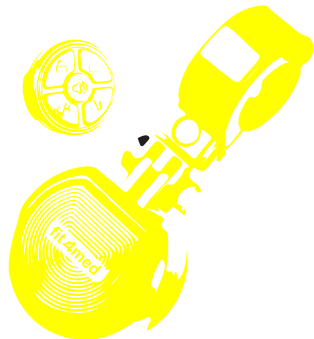

Popis produktu



Parametry elektrické houkačky

Materiál: ABS	Vodotěsnost: IP66
Počet decibelů: 80dB-120dB	Napájení: 5V-200mA
Kapacita baterie: 120 mAh; Baterie: 300 mAh	

Parametry dálkového ovládání

Materiál: ABS + PC	Vodotěsnost: IP66
Kapacita baterie: Baterie: 60 mAh	Napájení: 5V-30mA
	Dosah do: 50m

Způsob nabíjení

1. Připojte nabíjecí kabel do portu typu C.
2. Připojte kabel USB k nabíječce.

Během nabíjení svítí červená kontrolka; po úplném nabití svítí zelená kontrolka. Doba jednoho nabíjení je přibližně 2,5 hodiny.

Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel a zakryjte vodotěsnou zásepku USB.

Pozor: Aby se předešlo poškození baterie po použití, elektrický klakson by měl být plně nabitý alespoň jednou měsíčně.

Návod k montáži

Instalace klaksonu



Vhodné pro rukojeť o průměru 31,8 mm a 22,2 mm; pro trubky o průměru 22,2 mm je nutné použít těsnění.



Otevřete montážní kroužek elektrické houkačky a umístěte ji na volant.



Utáhněte šrouby elektrické houkačky šestihranným klíčem.



Instalace dokončena

Instalace dálkového ovládání



Přípevněte držák dálkového ovládání pomocí silikonových pásek.



Umístěte zadní držák do držáku dálkového ovládání.



Otočte dálkový ovladač o 90°



Instalace dokončena

Zapnutí/vypnutí kódu a párování



1. Tlačítko elektrické houkačky je dotykový spínač, který musí být, musí být stisknuto a podrženo po dobu 2 sekund. Zapnutí: dvě pípnutí „Didi“.
Vypnutí: jedno pípnutí „Didi“.

2. Zapnutí: klikněte na tlačítko napájení, elektrická houkačka se zapne, vydá zvukový signál „Didi“ pro vstup do stavu párovacího kódu; poté stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači, zvuk „Didi“ se zastaví, čímž se dokončí párovací kód.

Popis funkcí



1. Ochrana proti krádeži/vypnutí alarmu
2. Ochrana proti krádeži/zapnutí alarmu
3. Přepínání vyzvánění hlasitosti „+“ (dlouhé stisknutí)
4. Přepínání hlasitosti „-“ vyzváněcích tónů (dlouhé stisknutí)
5. Zvonek

Funkce proti krádeži

Stiskněte tlačítko 2, elektrická houkačka přejde do stavu předjítěného. Počkejte 5 sekund, elektrická houkačka znovu zapíše a přejde do stavu nouze. Při vibracích nebo nárazu bude elektrická houkačka pokračovat ve vydávání signálu. Stisknutím tlačítka uvolníte stav sřezání proti krádeži a elektrická houkačka začne vydávat poplašné zvuky, současně vydá zvukový signál.

Tlačítkové nastavení citlivosti alarmu proti krádeži během stavu před nastavením, stisknutím tlačítka zvýší citlivost alarmu a stisknutím tlačítka sníží citlivost alarmu; Úroveň citlivosti elektrické houkačky má odpovídající zvuk. První úroveň citlivosti: jedno pípnutí, druhá úroveň: dvě pípnutí „didi“, třetí úroveň: tři pípnutí „diddi“, třetí úroveň má nejvyšší citlivost a první úroveň je nejnižší.

POZNÁMKA

Když jste mimo kolo, mějte dálkový ovladač u sebe. Pokud dálkové ovládání nefunguje na klakson nebo se sníží provozní vzdálenost, zkontrolujte to, zda je baterie dostatečně nabitá a zda v okolí nedochází k rušení. Zkusíte to znovu na jiném místě. Před nabíjením zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel v pořádku. Po nabití: Opatrně stiskněte tlačítko a ujistěte se, že je vodotěsná zásepka v jedné rovině s hlavním povrchem klaksonu. Ke stisknutí tlačítka dálkového ovládání nepoužívejte ostří předmětů. Zařízení nepoužívejte bez dozoru dospělé osoby pro děti. Nepoužívejte přístroj v uzavřených prostorech nebo na přeplněných místech, abyste nepoškodili nepřítomnost ostatních. Vyrobit uchovávejte mimo dosah dětí a horkých předmětů.