


Inteligentna fontanna wodna dla zwierząt

Podręcznik użytkownika

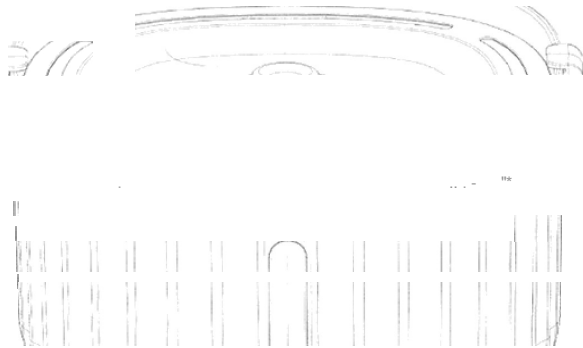

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Amazon.

DZIAŁANIE

Uwaga: Należy pamiętać o zresetowaniu cyklu życia filtra po każdym wapnie.
(łącznie z pierwszym użyciem) po zakończeniu instalacji filtra.

- 1) Do pierwszego użycia**
Po otrzymaniu produktu, zmontowaniu go, dodaniu wody (maks. 2 l) i włączeniu zasilania wskaźnik "Wymień filtr" najprawdopodobniej będzie w stanie wyłączenia. Po zakończeniu instalacji filtra należy: Przytrzymaj przycisk ustawień przez 5 sekund, aż wskaźnik "Wymień filtr" mignie dwukrotnie i wyłączy się, aby zresetować cykl życia urządzenia do 21-dniowego odliczania.
- 2) Do ponownego użycia filtra następnym razem**
Gdy filtr osiągnie swój cykl życia, wskaźnik "Wymień filtr" włączy się, aby przypomnieć o wymianie. Po wymianie filtra jest zakończona: Przytrzymaj przycisk ustawień przez 5 sekund, aż pojawi się komunikat "Zmień filtr". wskaźnik wyłączy się, aby zresetować cykl życia filtra na kolejny okres. 21-dniowe odliczanie.

Włączanie/wyłączanie zasilania lub przełączanie trybu pracy
Naciśnij przycisk ustawień raz, aby włączyć zasilanie, fontanna domyślnie przejdzie w tryb automatyczny. Naciśnij ponownie, aby przejść do trybu normalnego (stały przepływ) i ponownie, aby wyłączyć zasilanie.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

FEATURES

- Inteligentny tryb wykrywania podczerwieni
- Podwójne zasilanie bateryjne i DC
- Brak ochrony wody (zaprzestanie pracy w celu jej ochrony)
- "Przypomnienie o braku wody (czerwona lampka ciągle się świeci)
- Ultra cichy (przyjazny dla każdego śpiącego)
- Wskaźniki niskiego poboru mocy i wymiany filtra
- Wytrzymała stal nierdzewna (naczynie na wodę) i ABS

SPECIFICATION

Pojemność znamionowa 2L
Bateria 4 x baterie AA
Znamionowe napięcie/prąd pracy 5V-1000mAh
Moc wejściowa 5V-1000mAh
Wymiary 8 ,7 x 7,6 x 7,7 cala
Główny materiał ABS + stal nierdzewna
1

ATTENTION

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie, należy uważnie przeczytać poniższe uwagi.

- Fontanny dla zwierząt należy używać na stabilnym podłożu przy ścianie w pomieszczeniu.
- Przechowywać z dala od źródeł ognia i światła słonecznego.
- Tylko blat ze stali nierdzewnej można myć w zmywarce, inne części fontanny nie są do tego przystosowane.
- Zabrania się używania komory baterii

- myć wodą (tylko wycierać na sucho).
- Znamionowe zasilanie DC: DC 5V 1A(zasilacz nie wchodzi w skład zestawu).

2

DODAWANIE WODY

Odłącz zasilanie, otwórz pokrywę zbiornika wody i wlej czystą wodę pitną (maksymalne obciążenie: 2 l). Należy pamiętać, że ilość wody nie może przekroczyć maksymalnego poziomu wody.

CZYSZCZENIE

- 1** Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyjmij komorę baterii z fontanny i wytrzyj ją suchą szmatką. wody do płukania. Uwaga: Bateria

Surowo zabrania się mycia komory wodą.

Pozostałe patelnie należy zyszczyć wodą z kranu.

Uwaga: Dostępny jest tylko blat ze stali nierdzewnej
Można ją myć w zmywarce, ale inne części fontanny nie są do tego przystosowane.


f Ma to na celu wydłużenie żywotności

strumienia wody tBun n


WHAT'S IN THE BOX

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są kompletne.


Odłączana komora baterii



Pokrywa zbiornika wody



Filtr

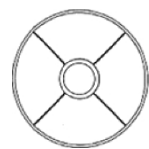

Zbiornik na wodę



Kabel DC



Pompa Cle'aning Szczotka





Wyjąć wimik.



Wyczyść wewnętrzną część pompy.

WYMIANA FILTRA

\$g W trosce o zdrowie zwierząt zaleca się wymianę filtra, gdy zaświeci się wskaźnik "Wymień filtr".

Czas użytkowania oryginalnego filtra wynosi około 21 dni. p-

@21-dniowy czas użytkowania oryginalnego filtra jest oparty na naszych Eksperyment, należy ocenić konkretny czas użytkowania zgodnie z rzeczywistym użyciem (liczba zwierząt domowych w rodzinie, zwierzęta domowe). zachowanie itp.).

Aby zapewnić bezpieczeństwo i efekt filtrowania, zdecydowanie zaleca się stosowanie oryginalnego filtra firmy Kastty.

Jeśli przepływ wody jest znacznie spowolniony, filtr może być uszkodzony. zablokowany przez brud lub może być uszkodzony, należy go wymienić.

INSTALLATION

Przed pierwszym użyciem należy wykonać poniższe czynności.

- 1** Przed użyciem należy wyczyścić filtr pod bieżącą wodą.
Uwaga: Filtr nie może być zanieczyszczony olejem.
- 2** Najpierw przykryj zbiornik wody i


następnie zainstaluj kolejno wkład filtra i zbiornik na wodę.

- 3** Otwórz komorę baterii1 w kierunku wskazywanym przez strzałkę, zainstaluj 4 baterie AA i zamknij ją.

- 4** Włóż komorę baterii do szczeliny w górnej części fontanny, która idealnie do niej pasuje i przytrzymuje ją. na miejscu.

- 5** Jeśli wymagane jest zasilanie prądem stałym, należy wybrać zasilacz SV 1A (brak w zestawie).

INDICATOR STATUS

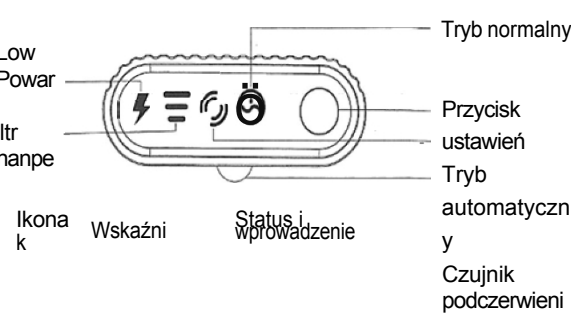

Tryb automatyczny	W trybie automatycznym, gdy nic nie zostanie wykryte, wskaźnik trybu automatycznego miga (oddychanie); po wykryciu zwierząt wskaźnik trybu automatycznego świeci się stale (kąt wykrywania podczerwieni: 120°; odległość wykrywania podczerwieni: 3,93 stopy).
Normal Mode	Mignij dwa razy, a następnie kontynuuj, gdy pojawi się fontanna Pet wchodzi w ten tryb. Wyłącz, gdy urządzenie Pet Mountain przejdzie w tryb euto.
Zmień filtr	Zostanie włączony, jeśli osiągnie cykl życia flier8, tj. 6, filtr wymaga zmiany. Po zresetowaniu cyklu życia filtra należy go wyłączyć.
Moc Lm	Błysk przy niskim poborze mocy. Wyłączyć po wymianie batenów.

- 1)FOŁ po raz pierwszy**
Po otrzymaniu produktu, zmontowaniu go, dodaniu wody (maks. 2 l) i włączeniu, wskaźnik "Wymień filtr" najprawdopodobniej będzie w stanie WYŁĄCZONYM. Po zakończeniu instalacji filtra należy Przytrzymać przycisk ustawień przez 5 sekund, aż wskaźnik "Wymień filtr" mignie dwukrotnie i wyłączy się, aby zresetować cykl życia filtra na 21 dni.

- 2) Do wymiany filtra następnym razem**
Gdy filtr osiągnie swój cykl życia, wskaźnik "Wymień filtr" włączy się, aby przypomnieć o wymianie. Po zakończeniu wymiany filtra należy: Przytrzymaj przycisk ustawień przez 5 sekund, aż wskaźnik "Wymień filtr" zgaśnie, aby zresetować cykl życia filtra na kolejne 21-dniowe odliczanie.


TROUB LE SHOOTING

Usterka	Analiza	Rozwiązywanie problemów
Pompa nie	1. zasilanie jest odłączone	1 . podłącz ponownie zasilanie
praca	1. bateria ma niską moc	2.Replece the b a t t e r i e s
Mniej wody flow	Pompa jest zablokowana	Wyczyść pompę, w tym czysty filar wewnątrz
Woda OV8F#ON8	Zatkanv filtr	Wymień literę Wytrzyj
Auomode not working	Czujnik podczerwieni jest zablokowany	czujnik do czysta

zaświeci się na CZERWONO, aby przypomnieć o niskim poziomie wody i konieczności jej uzupełnienia, w międzyczasie pompa przestanie działać, aby się chronić.



Otwórz pompę.



Wyjmij filtr pompy i wyczyść go, jeśli jest zabrudzony.

filtr w czasie.

§9 Należy pamiętać o długim przytrzymaniu przycisku ustawień, aby zresetować cykl życia filtra za każdym razem (w tym przy pierwszym użyciu) po zakończeniu instalacji filtra.

Uwaga: Jeśli powyższa usterka nie może zostać rozwiązana, prosimy o przesłanie treści na czas.

OPIEKA NAD KLIENTEM

Jeśli napotkasz jakiegolwiek problemy podczas użytkowania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Amazon.