

Instrukcja Użytkownika




UWAGA

- ◆ Źródło światła gwiazd i mgławic jest silne, więc nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła.
- ◆ Jasność gwiazd (czyli jasność lasera) jest zależna od temperatury otoczenia i czasu użytkowania. Gdy temperatura otoczenia jest wysoka lub czas pracy jest dłuższy, jasność lasera będzie się zmniejszać z powodu nagrzewania się źródła światła. W takim przypadku wystarczy wyłączyć zasilanie, a czas rozpraszania ciepła zwykle zajmuje ponad 15 minut, po czym można ponownie włączyć urządzenie, aby przywrócić jasność.
- ◆ Głowa i ciało astronauty są połączone ze sobą za pomocą magnesów, a kierunek głowy można regulować. Nie należy siłowo rozciągać głowy i ciała astronauty, gdyż może to spowodować zerwanie przewodów z powodu rozciągania..



Proszę zainstalować podstawę przed
użyciem. Upewnij się, że stopy
astronauty mają pełny kontakt z dolną
częścią siedziska podstawy.


Kierunek projekcji można dostosować, regulując kąt obrotu głowy astronauty.

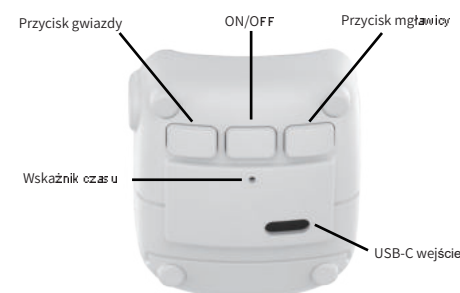

Uwaga: Produkt musi być podłączony do źródła zasilania aby działał.

- ◆ **Przełącznik zasilania:** Krótkie naciśnięcie przełącznika zasilania włącza urządzenie, a gwiazdy □ □ angławica □ mieszanych kolorach □ □ d □ mślnie włączone po uruchomieniu, długie naciśnięcie przełącznika zasilania wyłącza urządzenie.
- ◆ **Przełącznik mgławicy:** Krótkie naciśnięcie zmienia kolor mgławicy, za każdym naciśnięciem zmienia się jeden kolor, itd.; długie naciśnięcie wyłącza mgławicę.
- ◆ **Przełącznik gwiazd:** Krótkie naciśnięcie przełącznika gwiazd dostosowuje tempo oddychania gwiazd za każdym razem. Długie naciśnięcie wyłącza je.
- ◆ **Wskaźnik czasowy:** Po naciśnięciu przycisku timera na pilocie zdalnego sterowania, wskaźnik czasowy się zapali, a wyłączy się po wyłączeniu timera.

Zdalna kontrola pilotem

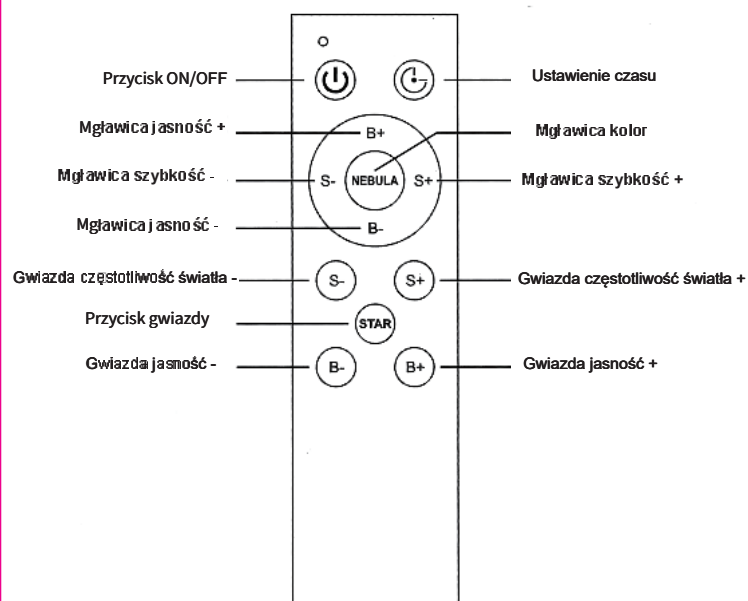

- ◆ **Przycisk Zasilania:** Krótkie naciśnięcie przycisku włącza urządzenie, a mgławica i gwiazdy są domyślnie włączone po uruchomieniu; ponowne krótkie naciśnięcie przycisku po włączeniu wyłącza urządzenie.

- ◆ **Przycisk timera:** Funkcja  ma dwa   145 min  90 min  Po pierwszym naciśnięciu, wskaźnik timera świeci na niebiesko i rozpoczyna odliczanie 45 minut; Po drugim naciśnięciu, wskaźnik timera będzie czerwony i rozpocznie odliczanie 90 minut; W trybie timera, wskaźnik jest włączony; Długie naciśnięcie anuluje timer, a wskaźnik timera włączy się po anulowaniu.

- ◆ **Jasność Mglawicy+:** Mglawica ma 5 poziomów jasności. Domyślna jasność to poziom środkowy.

- ◆ **Przycisk Koloru Mglawicy:** Za każdym naciśnięciem przycisku zmienia się kolor mglawicy. Po pełnym cyklu wróci do koloru gradientowego. Długie naciśnięcie przycisku wyłączy mglawicę. Po zamknięciu mglawicy, krótkie naciśnięcie przycisku ponownie ją włączy.

- ♦ **Zmniejszenie Szybkości Zmiany Mgławicy:** Szybkość zmiany mgławicy jest podzielona na pięć poziomów 0-1-2-3-4, gdzie poziom 0 oznacza brak ruchu, a poziom 4 najwyższą szybkość zmiany. Domyślny poziom to 1. Za każdym naciśnięciem przycisku predkość się zmienia.

- ◆ **Zwiększenie Szybkości Zmiany Mgławicy:** Szybkość zmiany mgławicy wzrasta o jeden poziom za każdym naciśnięciem przycisku, aż do osiągnięcia poziomu 4.

- ♦ **Zmniejszenie Jasności Mgławicy:** Istnieje 5 poziomów jasności mgławicy. Domyślna jasność to poziom środkowy. Za każdym naciśnięciem przycisku jasność zmniejsza się o jeden poziom.

- ◆ **Przycisk Gwiazdy:** Długie naciśnięcie przycisku wyłącza gwiazdę, a krótkie naciśnięcie ponownie ją włącza.

- ◆ **Zmniejszenie Częstotliwości "Migotania" Gwiazd:** Częstotliwość "migotania" gwiazd jest podzielona na trzy poziomy 0-1-2, gdzie poziom 0 oznacza, że gwiazdy są stale włączone, a poziom 2 to najwyższa częstotliwość. Domyślny poziom to 1. Za każdym naciśnięciem przycisku poziom się zmienia.

- ♦ **Zmniejszenie Częstotliwości:** Za każdym naciśnięciem przycisku, częstotliwość oddychania zmniejsza ☐ ☐ ☐ jedno, aż do osiągnięcia poziomu 0.

- ◆ **Zwiększenie Częstotliwości:** Za każdym naciśnięciem przycisku, częstotliwość oddychania zwiększa się o jeden poziom, aż do maksymalnego poziomu 2.

- ◆ **Zmniejszenie Jasności Gwiazd:** Dostosowanie jasności gwiazd jest ograniczone tylko do trybu normalnie jasnego. W stanie oddechania , ten przycisk jest nieaktywny. Istnieją trzy poziomy regulacji jasności. Domyślna jasność przy włączeniu gwiazd jest najjaśniejsza. Za każdym naciśnięciem przycisku jasność zmniejsza się o jeden poziom, aż do najmniejszego.

- ◆ **Zwiększenie jasności Gwiazd:** Domyślna jasność jest najsłabsza. Gdy jasność jest przyciemniona, jednokrotne naciśnięcie tego przycisku zwiększa jasność o jeden poziom, aż do najsilniejszego poziomu.

☐ a ☐ e ☐ la ABS/PC/PVC
☐ l ☐ o ☐ w ☐ white ☐
☐ m ☐ i ☐ a ☐ 1025*1435*230mm
☐ e ☐ : ☐ i ☐ e ☐ e ☐ z ☐ i ☐ e ☐ d ☐ a ☐ i ☐ c ☐ i ☐ k ☐ i ☐ e ☐ m
☐ i ☐ g ☐ i ☐ t ☐ 5 meters
☐ i ☐ l ☐ a ☐ 100-240V~50/60Hz0.4A
☐ l ☐ e ☐ D ☐ : ☐ < ☐ 5
☐ e ☐ j ☐ s ☐ c ☐ i ☐ o ☐ w ☐ n ☐ a ☐ p ☐ i ☐ e ☐ : ☐ 5V--1A
 Długość fali:532nm
 Zalecana temperatura pracy:-10~45°C

