

Instrukcja obsługi

Nacinarka do kartonu

CutPack-100

Spis treści


Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Uwagi:	5
Pierwsze użycie:	5
Bezpieczeństwo:.....	7
Konserwacja:	8

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** szary, zielony
- **Maksymalna szerokość kartonu:** 320 mm
- **Maksymalna grubość kartonu:** 10 mm
- **Szybkość cięcia:** 3 m/min
- **Maksymalna liczba kartek przy jednym użyciu:** 20-40 sztuk papieru A4/70 g
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc silnika:** 0,25 kW
- **Głośność pracy:** 60 db
- **Wymiary urządzenia:** 27 x 45 x 30 cm
- **Wymiary opakowania:** 58 x 44 x 36.5 cm
- **Waga urządzenia:** 28 kg
- **Waga z opakowaniem:** 30 kg

Zawartość zestawu:

- Maszyna CutPack-100,
- zasilacz,
- Instrukcja obsługi

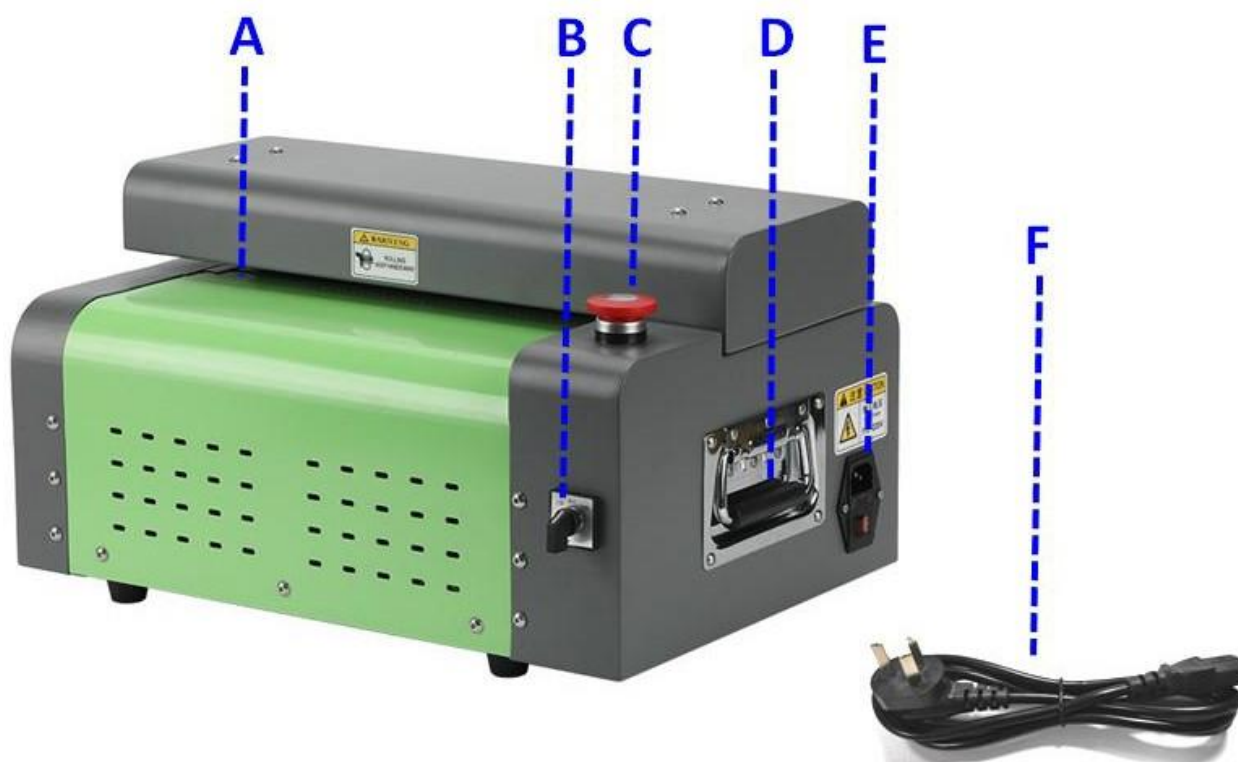

A: Wlot papieru

B: Przełączniki do przodu i do tyłu

C: Wyłącznik awaryjny

D: Uchwyt

E: Gniazdo przełącznika zasilania

F: Przewód zasilający

Uwagi:

Prosimy o uważne przeczytanie przed użyciem:

1. Ostrożnie wyjmij maszynę z pudełka.
2. Umieść maszynę do cięcia dylatacyjnego na czystym i płaskim blacie.




Pierwsze użycie:

1. Podłącz zasilacz oraz przewód zasilający do gniazdka z tyłu urządzenia
2. Przygotowanie przed użyciem:
 - Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy kosz na śmieci jest prawidłowo zamknięty. Jeśli nie zostanie prawidłowo zamknięty, nie można uruchomić maszyny.



- Włącz wyłącznik zasilania i potwierdź działanie każdego przycisku przed uruchomieniem maszyny (jak pokazano na poniższym rysunku)

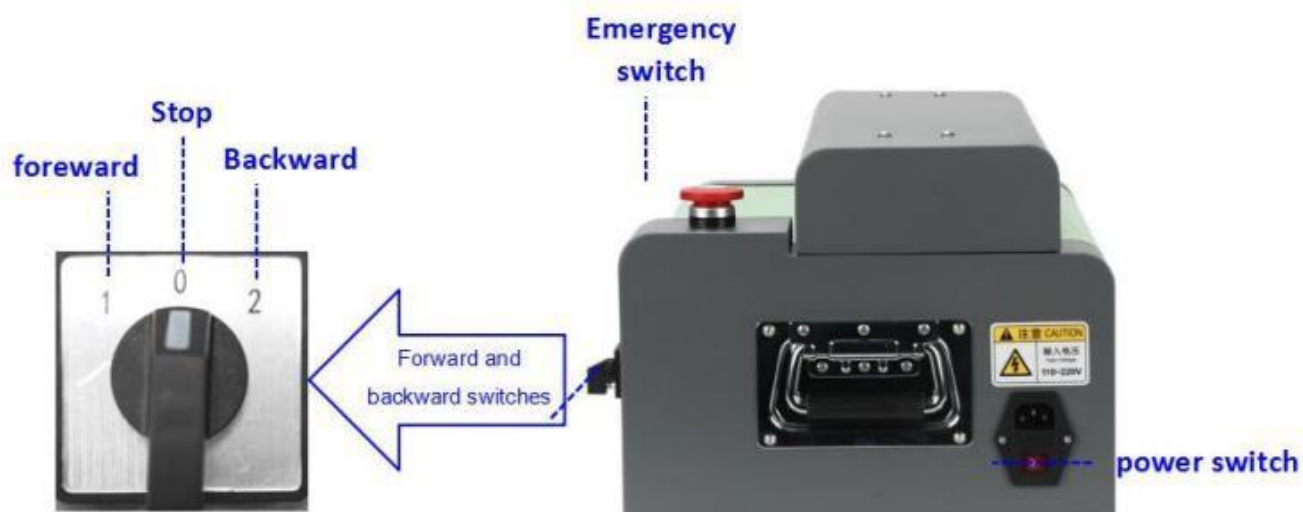

3. Włącz wyłącznik zasilania i ustaw przełączniki do przodu i do tyłu w pozycji "1" (pozycja obrotu do przodu)



- Żelazne gwoździe i metalowe przedmioty dostające się do maszyny spowodują jej uszkodzenie. Przed włożeniem tektury należy sprawdzić, czy nie ma na niej metalowych gwoździ lub metalowych ciał obcych. Należy pamiętać, że

odstęp między przyciskami obrotu do przodu, do tyłu i stop powinien wynosić co najmniej 1-2 sekundy)



- Po podaniu papieru należy ustawić przełącznik w pozycji „0” (pozycja zatrzymania), co spowoduje natychmiastowe zatrzymanie urządzenia.
- Jeśli papier utknie lub trzeba go wysunąć przed zakończeniem drukowania, należy użyć przełącznika „2” (wstecz), a podczas cofania wymagana jest pomoc ręczna.
- Jeśli konieczne jest wyłączenie urządzenia, należy najpierw ustawić przełączniki do przodu i do tyłu w pozycji „0” (pozycja zatrzymania), a następnie wyłączyć wyłącznik zasilania urządzenia.

Bezpieczeństwo:

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do odpowiedniego napięcia.
- Użycie przedłużacza zasilania musi być zgodne z mocą znamionową urządzenia.

- Należy zapewnić bezpieczne uziemienie zasilania prądem przemiennym.
- Uszkodzony przewód zasilający uniemożliwia pracę urządzenia.
- Urządzenie musi być naprawiane przez profesjonalny personel.

Konserwacja:

- Podczas konserwacji, czyszczenia i utrzymania należy odłączyć przewód zasilający od urządzenia.
- Upewnij się, że w porcie podawania nie ma papieru ani innych zanieczyszczeń.
- Regularnie usuwaj kurz z otworu odprowadzania ciepła na przedniej pokrywie urządzenia, aby zapewnić sprawny wlot powietrza.
- Sprawdź, czy w porcie podawania nie znajdują się resztki papieru, a jeśli tak, dokładnie je wyczyść.