


Instrukcja obsługi wyświetlacza KT-LCD3

Drogi kliencie, proszę zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem wyświetlacza KT-LCD3.

Wyświetlacz

1		Przycisk górny	10		Funkcja wspomagania do 6 km/h
2		Przycisk środkowy	11	Km/h	Prędkość (metryczna)
3		Przycisk dolny		MPH	Prędkość (imperialna)
4		Wskaźnik baterii		MXS	Prędkość maksymalna
5		Oświetlenie		AVX	Prędkość średnia
6		Hamulec		12	Km
7	TM	Czas dziennej jazdy	Mil		Jednostka odległości (imperialna)
	TTM	Całkowity czas jazdy	DST		Dystans dzienny
8	MOTOR W	Moc silnika	ODO		Dystans całkowity
9	C	Temperatura otoczenia	VOL		Napięcie baterii
	F	Temperatura otoczenia	13	ASSIST	Poziom wspomagania
				CRUISE	Tempomat

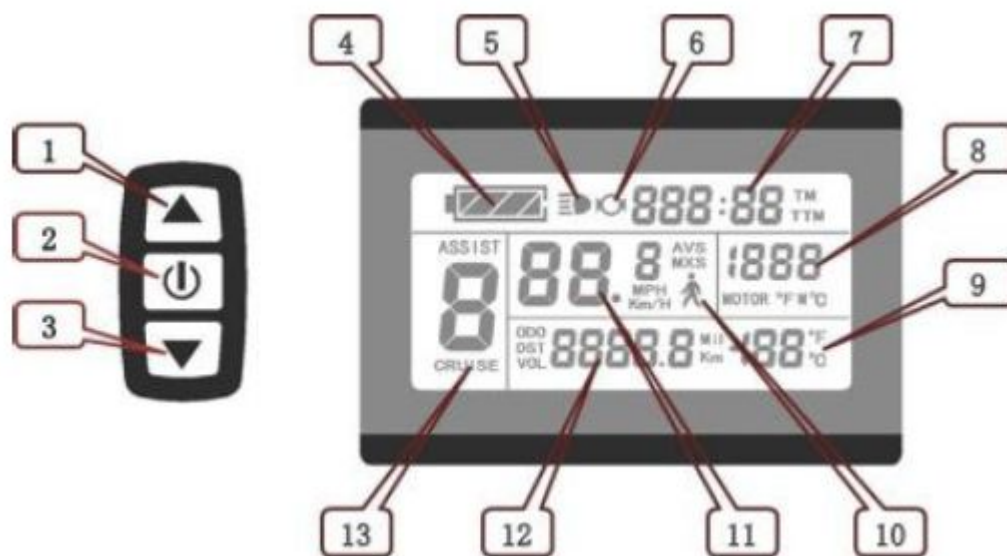


Funkcje

Włączenie i wyłączenie

Przytrzymaj przycisk  aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz. Po 5 minutach od zatrzymania i nieużywania roweru elektrycznego wyświetlacz automatycznie się wyłączy.

Włączenie podświetlania

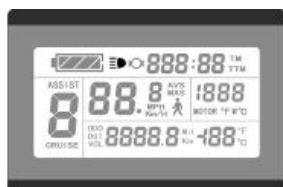


Przytrzymaj przycisk  aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie. Jeśli sterownik ma wyprowadzony przewód oświetleniowy po włączeniu podświetlania włącza się oświetlenie.

Zmiana stopnia wspomagania(ASSIST)



Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby zmienić stopień wspomagania. Stopień 0 – wspomaganie wyłączone. Stopień 1 to minimalne wspomaganie, stopień 4 to maksymalne wspomaganie. Stopień 5 to tzw”TURBO” przy którym silnik osiąga moc maksymalną. Należy używać chwilowo aby nie przegrzać/spalić silnika

Wspomaganie do 6km/h

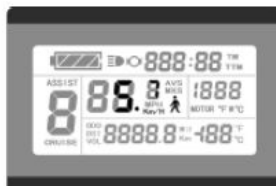

Trzymaj przycisk ▼ aby włączyć tryb wspomagania, zapala się ikonka  i silnik napędza rower do 6km/h. Wspomaganie działa do momentu puszczenia przycisku ▼ lub naciśnięcia hamulca.

Kasowanie danych



Po włączeniu wyświetlacza odczekaj 10 sekund. Przytrzymaj przyciski ▲ i ▼ aż do momentu migania dystansu dziennego raz czasu dziennego. Naciśnij  aby skasować dane.

Wyświetlanie parametrów



Naciśnij  aby wyświetlić całkowity dystans [12],całkowity czas[7] oraz prędkość średnią[11].
Naciśnij  jeszcze raz aby wyświetlić prędkość maksymalną[11] oraz napięcie baterii[[12].
Naciśnij  jeszcze raz aby wrócić do ekranu głównego. Po

5 sekundach wyświetlacz automatycznie wróci do ekranu głównego.

Błędy systemu.



Wyświetlacz posiada system kontroli systemu. Jeśli wykryje usterkę wyświetli się numer błędu. Aby przejść do ekranu głównego należy usunąć usterkę.

1	Nieprawidłowy sygnał z przepustnicy
3	Nieprawidłowy sygnał czujników Halla
4	Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotu
5	Nieprawidłowy sygnał z czujnika prędkości
6	Zwarcie w silniku lub sterowniku

Ustawienia

Ogranicznik prędkości



Włącz wyświetlacz i w ciągu 5 sekund przytrzymaj przycisk  i  aż pokaże się ekran pokazany na obrazku. Przyciskami  lub  ustaw maksymalną prędkość. Aby zatwierdzić i przejść do następnego parametru naciśnij .

UWAGA! Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym rower ze wspomaganiem elektrycznym musi posiadać ograniczenie do 25 km/h.

Rozmiar koła



Rozmiar koła zmienia się po zakończeniu ustawiania prędkości maksymalnej. Przyciskami  lub  ustaw rozmiar koła. Aby zatwierdzić i przejść do następnego parametru naciśnij .

Jednostki miary




Jednostkę miary zmienia się po zakończeniu ustawiania rozmiaru koła. Przyciskami  lub  ustaw jednostkę (KM/H) lub (MPH) koła. Aby zatwierdzić naciśnij .

Aby wyjść z funkcji programowania przytrzymaj dłużej przycisk .

Wymiary

gumy redukcyjne do kierownicy 22mm

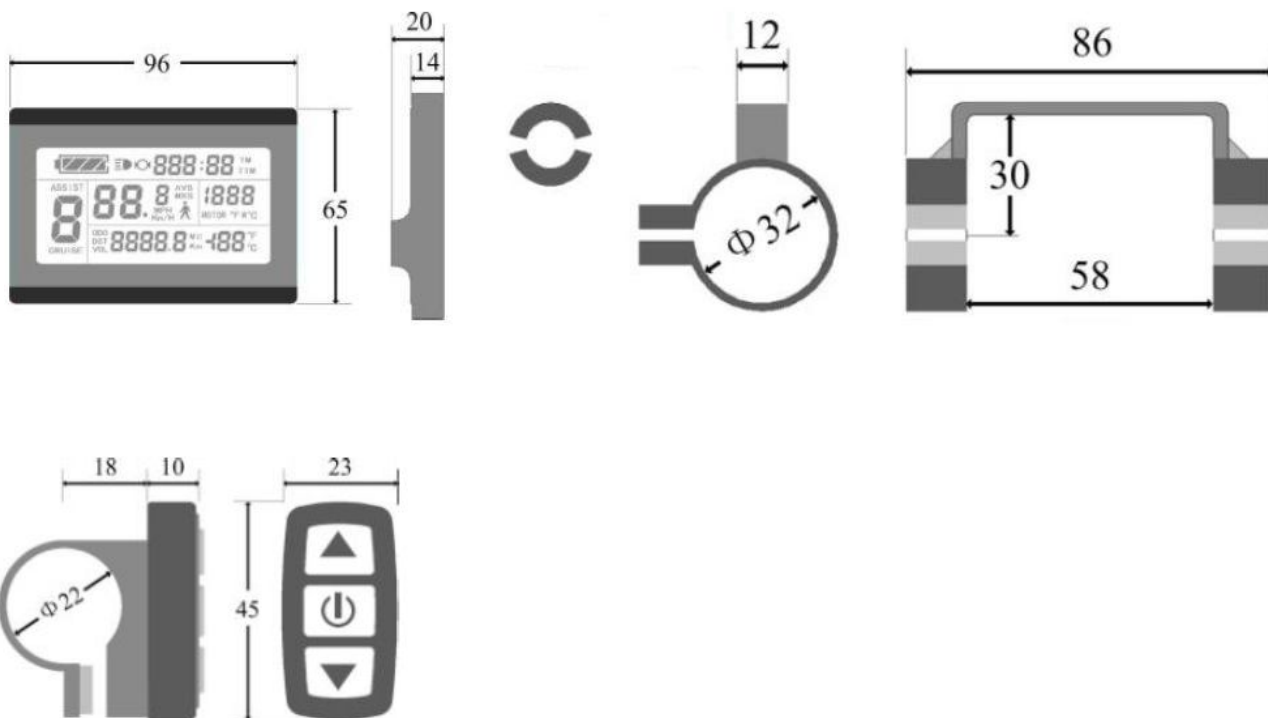

UWAGA:

Zużyty lub uszkodzony wyświetlacz należy oddać do punktu zajmującego się utylizacją takich produktów lub przekazać do sprzedawcy w celu utylizacji! NIE WOLNO wyrzucać ich wraz ze śmieciami domowymi!

Importer

Bicykl Tycjan Obiegała

os.Jana III Sobieskiego paw.3 przy bl.26

60-688 Poznań

info@mxus.pl

Wyprodukowano w Chinach.