


Instrukcja obsługi pompki ręcznej

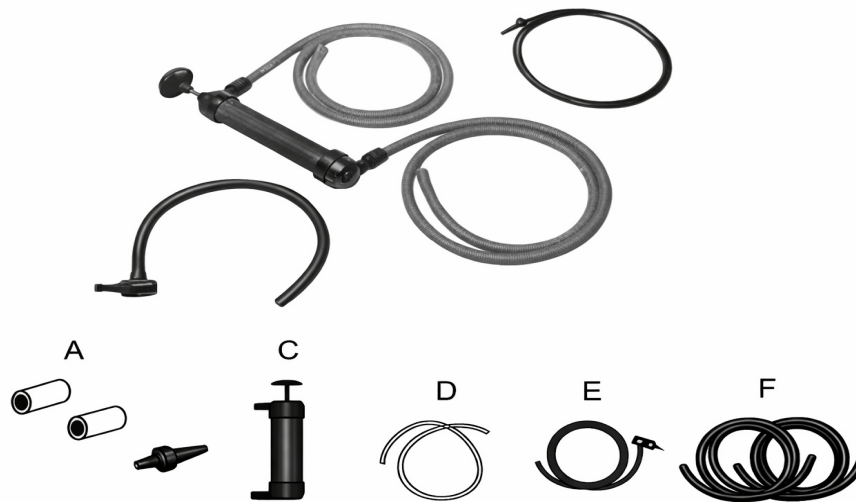

Ważne informacje

Przed użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją.

Uchwyt może być używany wyłącznie ruchem posuwistym (pompowanie ręczne) – nie wolno go obracać.

W przypadku pompowania benzyny, przed pierwszym użyciem wlej niewielką ilość oleju do wnętrza pompki w celu jej smarowania.

Instrukcja użycia

1. Dwa czerwone końce węża F zamocuj w dwóch czarnych złączach A.
2. Zamocuj czerwony wąż w korpusie pompki C – włóż go do czerwonych otworów na obu końcach (góra i dół), a następnie dokręć.
3. Końcówkę węża podłączoną do pompki włóż do pojemnika z cieczą, z którego chcesz ją wypompować. Drugi koniec węża podłącz do pojemnika docelowego.
4. Pociągając za uchwyt, napełnij pompkę cieczą (zazwyczaj 4-5 ruchów). Po rozpoczęciu przepływu urządzenie działa automatycznie na zasadzie syfonu. Jeżeli ciecz musi być pompowana z dołu do góry, kontynuuj ręczne pompowanie.
5. Podłącz czarny zawór do czarnego, grubego węża E – może być używany jako pompka ręczna.
6. Włóż złączkę B do wylotu pompki, a następnie połącz ją z czerwonym wężem D – zestaw może być używany do pompowania powietrza.