

Instrukcja obsługi


Wideodomofon

Model: V9

Spis Treści

1. [Wprowadzenie do Wyglądu](#)
 2. [Pobieranie Aplikacji](#)
 3. [Rejestracja w Aplikacji](#)
 4. [Dodawanie Urządzenia](#)
 5. [Dopasowanie Dzwonka i Urządzenia Ding Dong](#)
 6. [Powiadomienia na Telefonie](#)
 7. [Wprowadzenie Funkcji](#)
 8. [Ważne Uwagi](#)
-

I. Wprowadzenie do Wyglądu

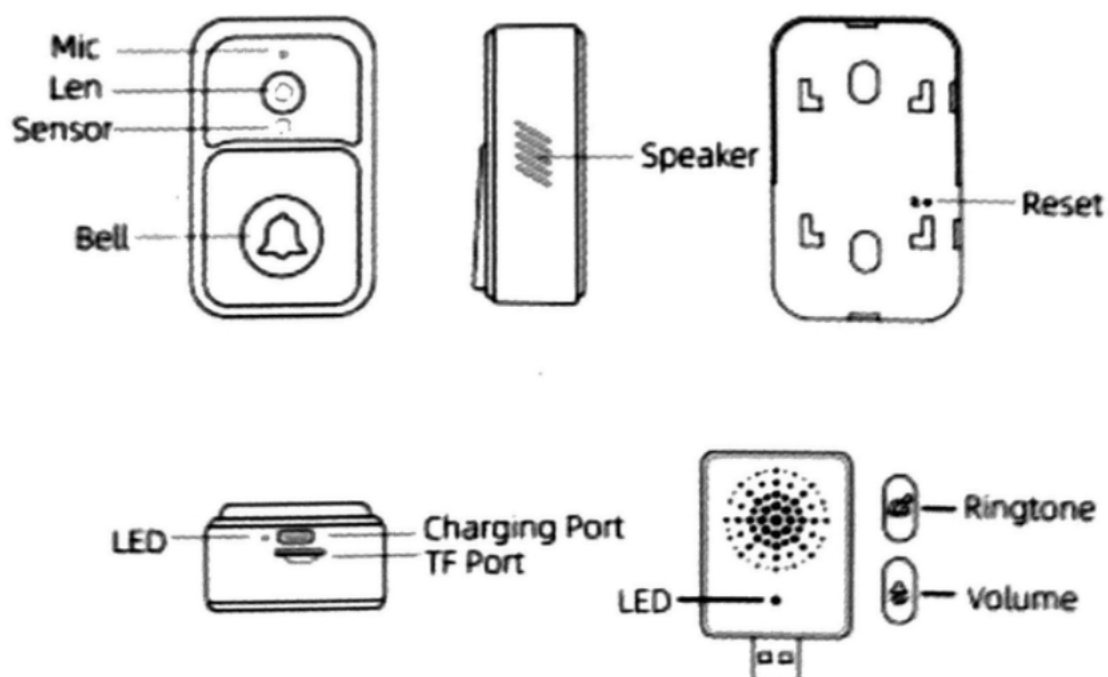

Model: V9

- **Mic** (Mikrofon)
 - **Lens** (Obiektyw)
 - **Sensor** (Czujnik)
 - **Bell** (Dzwonek)
 - **Speaker** (Głośnik)
 - **Reset** (Przycisk resetowania)
 - **LED** (Dioda LED)
 - **Charging Port** (Port ładowania)
 - **TF Port** (Port karty TF)
 - **Ringtone** (Zmiana dzwonka)
 - **Volume** (Regulacja głośności)
-

II. Pobieranie Aplikacji

Dla telefonów z systemem Android aplikację można pobrać z własnego sklepu z aplikacjami, wyszukując „TUYA Smart” w App Treasure Search. Dla telefonów z systemem iOS należy wyszukać „TUYA Smart” w App Store, aby pobrać aplikację.

Uwaga: Funkcje tego dzwonka są obsługiwane tylko w aplikacji w wersji 4.3.0 i nowszej. Dla lepszej jakości użytkowania prosimy o aktualizację lub pobranie najnowszej wersji.



Kod QR do Pobrania

III. Rejestracja w Aplikacji

1. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, kliknij „Zarejestruj się”. Jeśli masz już konto, kliknij „Zaloguj się”.
 2. Kliknij „Zarejestruj się”, przeczytaj „Politykę Prywatności” i kliknij „Zgadzam się”. Wprowadź ważny numer telefonu komórkowego lub adres e-mail i kliknij „Kontynuuj”. Następnie wprowadź kod weryfikacyjny, aby zalogować się do aplikacji. (Opcja „Wypróbuj teraz” nie pozwala na dodanie urządzeń dzwonka – należy się zarejestrować i zalogować).
 3. Gdy pojawią się wyskakujące okienka dotyczące uprawnień aplikacji, takie jak powiadomienia, dostęp do lokalizacji, połączenie z urządzeniami peryferyjnymi, itp., ustaw je na „Zezwól”.
-

IV. Dodawanie Urządzenia

1. Włącz funkcje Bluetooth oraz uprawnienia dostępu do lokalizacji na swoim telefonie.
2. Naciśnij przycisk dzwonka, aby uruchomić urządzenie. Dioda wskaźnika zacznie migać, co oznacza, że urządzenie przeszło w tryb sieciowy.
3. Otwórz aplikację, wejdź na „Stronę główną” i kliknij „+” w prawym górnym rogu strony. Aplikacja automatycznie zeskanuje i wykryje urządzenie – kliknij „Dodaj”.

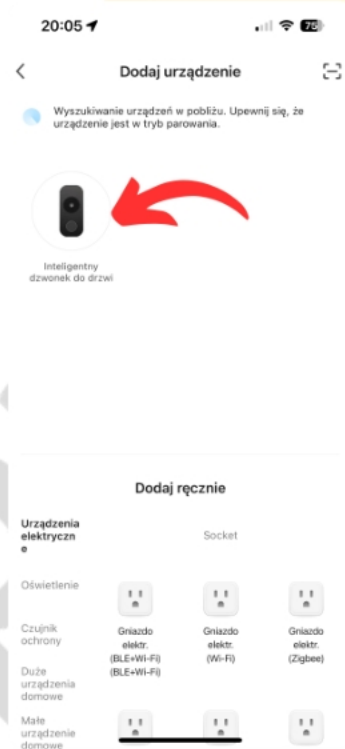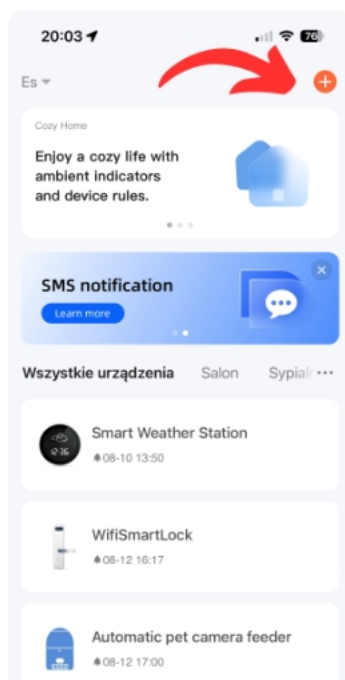


Uwaga:

- Jeśli urządzenie nie zostanie automatycznie znalezione, kliknij „Włącz Bluetooth” i ustaw „Zezwól na dostęp do urządzeń w pobliżu” dla tej aplikacji.
- Zarządzanie uprawnieniami dostępu: włącz WLAN, Bluetooth oraz dostęp do urządzeń w pobliżu i wybierz „Zawsze Zezwalaj”.

1. Po dodaniu dzwonka, wprowadź dane swojej sieci bezprzewodowej 2,4 GHz oraz hasło, a następnie kliknij „Dalej”. Podczas łączenia trzymaj router, telefon i dzwonek jak najbliżej siebie. Po dodaniu dzwonka kliknij „Zakończ”.


Uwaga: Jeśli połączenie nie powiedzie się, zresetuj urządzenie i spróbuj ponownie.

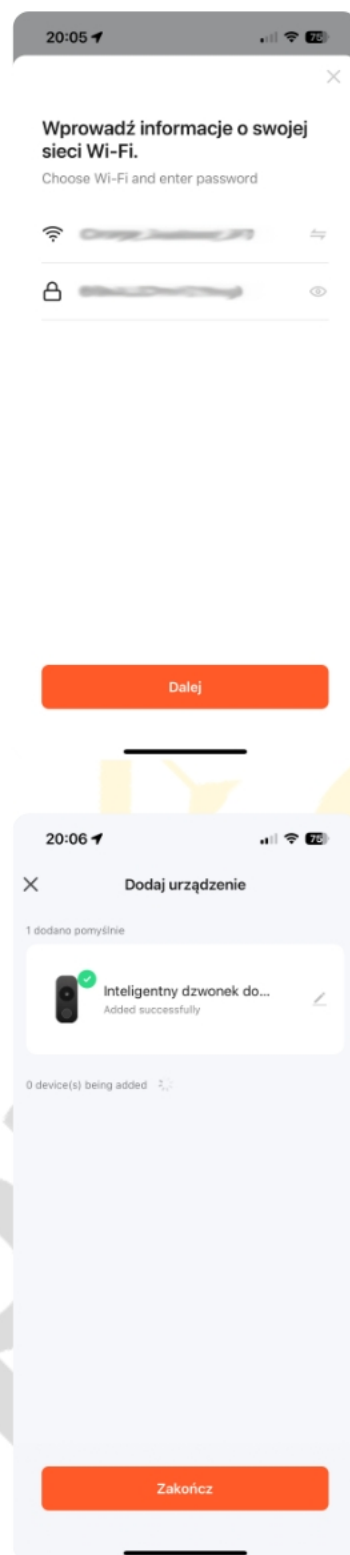

1. Całkowicie naładuj urządzenie i zainstaluj je w miejscu o stabilnym i silnym sygnale Wi-Fi. Host inteligentnego dzwonka został pomyslnie dodany.

V. Dopasowanie Dzwonka i Urządzenia Ding Dong

1. Włącz urządzenie Ding Dong (po lewej stronie).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania urządzenia Ding Dong przez 3 sekundy (jak pokazano na obrazku), a wskaźnik zacznie migać.
3. Naciśnij przycisk dzwonka (po prawej), urządzenie Ding Dong zadzwoni, co oznacza, że dopasowanie zakończyło się sukcesem.

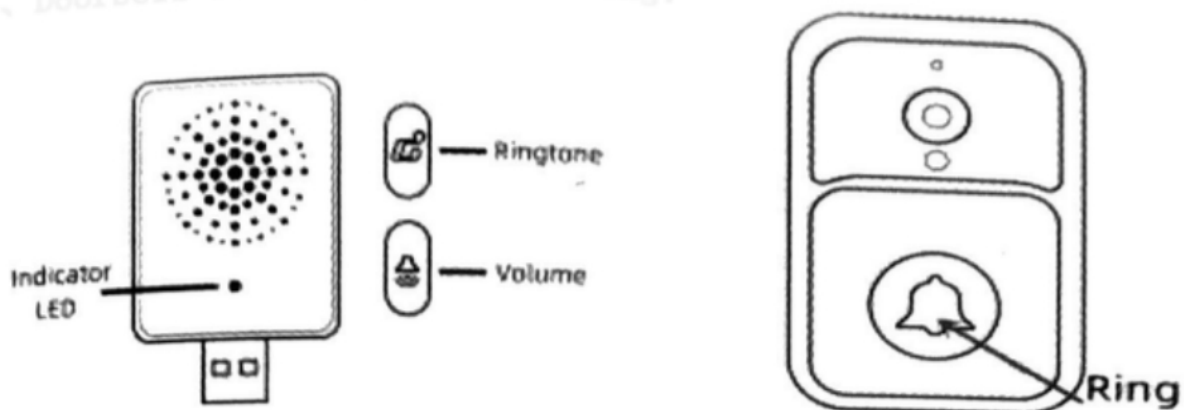

VI. Powiadomienia na Telefonie

Przejdź do „Ustawienia telefonu” -> „Powiadomienia i pasek statusu” -> „Zarządzanie powiadomieniami aplikacji”. Otwórz uprawnienia do powiadomień aplikacji, włącz powiadomienia, powiadomienia na ekranie blokady, przypomnienia dźwiękowe i inne funkcje powiadomień.

Uwaga: Ze względu na różnice między modelami telefonów, interfejs operacyjny i opcje mogą się różnić. Wybierz odpowiednie opcje niezależnie.

VII. Wprowadzenie Funkcji

1. **Powiadomienia push:** Kiedy odwiedzający naciśnie dzwonek, telefon otrzyma powiadomienie push z aplikacji. Kliknij wyskakujące okienko, aby przejść do rozmowy video.

2. **Rozmowa wideo:** Przytrzymaj przycisk mikrofonu, aby rozmawiać, oraz włącz głośnik, aby słuchać.
 3. **Udostępnianie dzwonka:** Wejdź w interfejs aplikacji w czasie rzeczywistym, kliknij „Ustawienia” -> „Udostępnij urządzenie” -> „Dodaj udostępnienie” -> wprowadź zarejestrowane konto.
 4. **Przypomnienie o niskim poziomie baterii:** Kiedy poziom baterii jest niski, aplikacja wyśle przypomnienie o konieczności naładowania urządzenia.
-

VIII. Ważne Uwagi

- Urządzenie jest dzwonkiem o niskim zużyciu energii. Kiedy nikt nie dzwoni, urządzenie przechodzi w stan hibernacji i rozłącza się – jest to normalne.
- Ustawienia powiadomień różnią się w zależności od modelu telefonu. Skonfiguruj je zgodnie z wymaganiami.
- Obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 GHz. Wi-Fi 5G lub Wi-Fi ze specjalnymi symbolami nie są obsługiwane.
- Nie instaluj urządzenia na metalowej ścianie, ponieważ może to zakłócać sygnał Wi-Fi.
- Urządzenie obsługuje zapisywanie na karcie TF. Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci, gdy urządzenie jest włączone, aby uniknąć utraty danych.