

DOMO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TOSTER DO KANAPEK 3 W 1



DO9136C


PRODUKT

LINEA 2000

INFORMACJE O RECYKLINGU

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Opakowanie nadaje się do recyklingu.

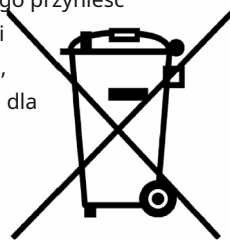

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, a także osoby z ograniczeniami fizycznymi lub sensorycznymi, a także osoby z ograniczeniami umysłowymi lub osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy. Ale tylko pod warunkiem, że osoby te otrzymały niezbędne instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i znają niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas korzystania z tego urządzenia.

Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Konserwacja i czyszczenie urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

To urządzenie nadaje się do użytku w gospodarstwie domowym.

Uwaga: To urządzenie nie może być używane z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym pilotem.



Urządzenie może się nagrzewać podczas użytkowania. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących części i nie zakrywać urządzenia.

- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem.
- Przed użyciem sprawdź, czy napięcie podane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci elektrycznej w Twoim domu.
- Nie pozwól, aby przewód wisiał na gorącej powierzchni lub na krawędzi stołu lub blatu.
 - Nigdy nie używaj urządzenia, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone, po awarii lub gdy samo urządzenie jest uszkodzone. W takim przypadku zanieś urządzenie do najbliższego wykwalifikowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy.
- Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane w pobliżu lub przez dzieci.
- Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem jakichkolwiek części oraz przed czyszczeniem urządzenia. Ustaw wszystkie przyciski i pokrętki w pozycji wyłączonej i odłącz urządzenie, chwytając za wtyczkę. Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za przewód.
- Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej lub

kuchenki elektrycznej lub w miejscu, w którym może mieć kontakt z ciepłym urządzeniem.

- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Używaj urządzenia wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta lub jego serwis posprzedażowy.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.
- Uważaj, aby dzieci nie dotykały przewodu ani urządzenia.
- Trzymaj przewód z dala od ostrych krawędzi i gorących części lub innych źródeł ciepła.
- Przed użyciem usuń wszystkie materiały opakowaniowe i wszelkie naklejki promocyjne.

INSTRUKCJA UŻYCIA

To urządzenie jest przeznaczone do robienia kanapek, gofrów i potraw z grilla. Urządzenie jest wyposażone w płyty do pieczenia z powłoką zapobiegającą przywieraniu.

Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i do użytku domowego.

Pierwsze użycie

1. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca, aby ciepło mogło uciekać, a powietrze mogło krążyć.
2. Wyczyść urządzenie. Sprawdź instrukcje w rozdziale „Instrukcje dotyczące czyszczenia”.
3. Ustaw urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni.
4. Wlej kilka kropli oleju roślinnego na płyty do pieczenia.
5. Podłącz urządzenie do prądu. Zapali się czerwona lampka.
6. Ustaw żądaną temperaturę. Urządzenie rozpocznie nagrzewanie.
7. Po zakończeniu nagrzewania i przygotowaniu urządzenia do pieczenia zapali się zielona kontrolka.
8. Po użyciu wyciągnij wtyczkę z gniazdka i pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

Podczas włączania urządzenia po raz pierwszy w krótkim czasie może pojawić się dym i specyficzny zapach. To normalne.

CZĘŚCI

1. Uchwyt
2. Przycisk do odblokowania płyty do pieczenia
3. Czerwone światło włączania/wyłączania
4. Zielona kontrolka gotowości
5. Pokrętko temperatury
6. Płyty do pieczenia gofrów
7. Płyty do kanapek
8. Płyty grill
9. Pokrywka



MONTAŻ I DEMONTAŻ PŁYT DO PIECZENIA

Przed montażem lub demontażem czegokolwiek odłącz urządzenie od prądu i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

Uwaga: Nie dopuszczaj do kontaktu płyt do pieczenia z metalowymi sztućcami lub innymi metalowymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.

- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- W razie potrzeby wyczyść płyty do pieczenia wilgotną ściereczką.
- Złóż płytki do pieczenia, których chcesz użyć. W ten sposób wykonujesz montaż:



10. Trzpień blokujący

11. Dziura

12. Płytki blokujące

13. Zawias

14. Gniazdo

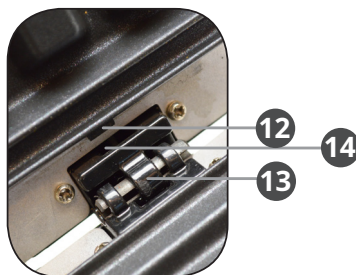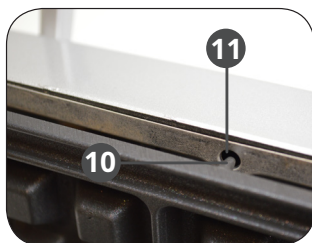

Umieść 2 płytki blokujące na spodzie **górnej płyty do pieczenia** w górnych otworach zawiasów urządzenia. Upewnij się, że bolec blokujący zatrzasnął się w otworze w górnej części urządzenia. Dociśnij płytę do pieczenia, aby się zatrzasnęła.

Umieść 2 płytki blokujące na górze **dolnej płyty do pieczenia** w dolnych otworach zawiasów urządzenia. Upewnij się, że bolec blokujący zatrzasnął się w otworze z przodu urządzenia. Dociśnij płytę do pieczenia, aby się zatrzasnęła.

Aby wyjąć płyty do pieczenia, naciśnij przyciski po bokach urządzenia. Spowoduje to uwolnienie płyt do pieczenia. Aby zdjąć górną płytę, naciśnij lewy przycisk. Aby zdjąć dolną płytę, naciśnij prawy przycisk.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Uwaga: nigdy nie używaj urządzenia z tylko 1 płytą do pieczenia. Zawsze upewnij się, że 2 płyty do pieczenia są prawidłowo zmontowane.

1. Blachy do pieczenia można posmarować odrobiną oleju roślinnego, aby mieć pewność, że z łatwością usunie się resztki jedzenia po upieczeniu.
2. Zamknij pokrywę za pomocą uchwytu.

3. Podłącz urządzenie. Zapali się czerwona lampka włączania/wyłączania
4. Włącz urządzenie, obracając pokrętkę temperatury i ustaw żądaną temperaturę pieczenia. Możesz wybrać niską, średnią lub maksymalną temperaturę (lub cokolwiek pomiędzy). Urządzenie rozpocznie nagrzewanie.
5. Gdy elementy grzejne osiągną żądaną temperaturę, zaświeci się zielona kontrolka gotowości. Urządzenie jest teraz gotowe do użytku.
6. Otwórz pokrywę za pomocą uchwytu.
7. Umieść składniki na dolnej płycie do pieczenia.
8. Zamknij pokrywę za pomocą uchwytu.
9. Gdy używasz płyt grillowych do kanapek panini, upewnij się, że używasz uchwytu do dociskania.
10. Gdy urządzenie jest włączone, zielona lampka będzie się włączać i wyłączać, gdy termostat sam się włączy i wyłączy, aby utrzymać żądaną temperaturę.
11. Piecz jedzenie, aż będzie gotowe do spożycia. Czas pieczenia zależy od Twojego osobistego gustu. Eksperymentuj z czasem pieczenia, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
12. Trzymaj się blisko urządzenia i regularnie sprawdzaj, czy jedzenie jest gotowe. Uważaj, aby nie spalić jedzenia.
13. Podnieś uchwyt, aby otworzyć pokrywę, gdy jedzenie jest gotowe.
14. Zdejmij jedzenie z płyty do pieczenia. Zawsze używaj rękawic kuchennych do wyjmowania żywności z urządzenia.
15. Zamknij pokrywę, aby zachować ciepło do dalszego użytku.
16. Aby wyłączyć urządzenie, przekręć pokrętkę temperatury do pozycji „STOP” i odłącz urządzenie od zasilania. Gdy pokrętkę regulacji temperatury jest ustawione w pozycji „STOP”, grzałki i termostat nie będą działać. Jednak czerwona lampka włączania/wyłączania pozostanie zapalona do momentu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
17. Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

To urządzenie wymaga niewielkiej konserwacji. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, zleć naprawę sprzedawcy.



- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w płynie.
- Przed czyszczeniem automatu do przekąsek zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących ani szorstkich gąbek. Mogą one uszkodzić urządzenie.

Czyszczenie wnętrza

1. Naciśnij przyciski po bokach urządzenia, aby zwolnić płyty do pieczenia.
2. Wyczyść płyty do pieczenia chłonnymi ręcznikami papierowymi lub miękką ściereczką.
3. Chociaż płyty do pieczenia są wyposażone w powłokę zapobiegającą przywieraniu, nadal może się zdarzyć, że na płytach pozostaną trudne do usunięcia pozostałości. Aby usunąć te pozostałości, dokładnie posmaruj blachy do pieczenia olejem roślinnym i pozostaw na 5 do 10 minut.
4. Następnie wyczyść płyty do pieczenia chłonnymi ręcznikami papierowymi.
5. Jeśli to nie zadziała, wyczyść talerze wilgotną szmatką i odrobiną łagodnego detergentu. Oplucz płytkę pod bieżącą wodą. Niech płytki dobrze wyschną.

Regularnie sprawdzaj automat do przekąsek pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Czyszczenie na zewnątrz

Przetrzyj powierzchnię zewnętrzną miękką, suchą ściereczką. Dokładnie osusz zewnętrzną powierzchnię urządzenia czystą, suchą ściereczką.

SKŁADOWANIE

- Przechowuj urządzenie i jego akcesoria w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowuj urządzenie i jego akcesoria w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu, poza zasięgiem dzieci.

DOMO

Importer:

Terabajt Mateusz Reszka

Kruszewska 23

15-641 Krupniki

serwis: serwis@emidas.com.pl