

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące jego skutecznego i bezpiecznego użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości. W przypadku przekazania produktu innym osobom należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.

1. Instrukcje bezpieczeństwa

- Wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem, opisanego w niniejszej instrukcji.
- Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie i jego elementy. Nie używać w przypadku uszkodzenia.
- Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kucharki itp.
- Trzymać z dala od źródeł zapału.
- Nie używać w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Podczas użytkowania trzymać z dala od głowy, włosów, ubrania, biżuterii itp. aby zapobiec ich przytrzaśnięciu i powstaniu obrażeń.
- Akcesoria nierekomendowane przez producenta mogą stwarzać zagrożenie.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy, demontażu lub modyfikacji produktu.
- Należy zawsze najpierw przetestować produkt w niewidocznym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.

2. Zawartość opakowania

- Elektryczna szczotka czyszcząca
- Kabel ładujący USB-C
- Instrukcja obsługi
- 3 nasadki szczotkujące

3. Opis części


3.1 Szczotka czyszcząca

1. Głowica szczotki
2. Przycisk zasilania
3. Wskaźnik LED
4. Port USB-C



3.2 Nasadki szczotkujące

- A. Stożkowa:** do trudno dostępnych miejsc na kuchenkach, w piekarnikach i mikrofalówkach.
- B. Gąbkowa:** do tłustych plam na naczyniach i urządzeniach kuchennych, zlewozmywakach, wannach lub oknach.
- C. Płaska:** do wszystkich powierzchni na stołach, podłogach lub w samochodzie, łodzi lub silniku.

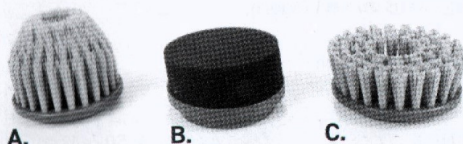

4. Obsługa

4.1 Przygotowanie

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator. Zajmuje to około 4 godzin.

1. Należy podłączyć szczotkę czyszczącą do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla ładującego USB-C lub do sieci elektrycznej za pomocą odpowiedniego zasilacza 5V/1A (brak w zestawie).
2. Wskaźnik LED świeci na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na zielony po pełnym naładowaniu.

4.2 Sposób użycia

1. Najpierw należy wyłączyć szczotkę czyszczącą, a następnie zamontować wybraną nasadkę szczotkującą.
2. Należy nanieść trochę wody z mydłem lub łagodnego detergentu na nasadkę szczotki lub bezpośrednio na zabrudzoną powierzchnię.
3. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć szczoteczkę do czyszczenia.
4. Należy powoli przesuwając szczotkę czyszczącą po zabrudzonej powierzchni i w razie potrzeby spłukać powierzchnię czystą wodą.

5. Konserwacja

- Przed długotrwałym przechowywaniem szczotki czyszczącej należy zawsze odłączyć ją od zasilania. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- W razie potrzeby wyczyścić zewnętrzną część

produktu lekko zwilżoną szmatką. Dokładnie osuszyć czystą i miękką ściereczką.

- Nasadki szczotki należy czyścić w zmywarce (maks. 60°C).
- Nie zaleca się całkowitego rozładowywania akumulatora. Aby przedłużyć jego żywotność, należy regularnie go ładować w dowolnym momencie i przy dowolnym poziomie naładowania..

6. Specyfikacja techniczna

Materiał	ABS
Wejście	DC 3,7V/0,65A, 50-60Hz
Wyjście	3,7V/0,9A
Czynna moc wyjściowa	1,89W
Akumulator	18650 litowo-jonowy 1300mAh 3,7V 4,81Wh 38,2g
Czas ładowania	4 godziny
Cykle ładowania	500 cykli
Czas działania	2,5 godziny
Prędkość obrotowa	300 rpm
Wymiary	11,2 x 6,9 x 23 cm
Waga (cały zestaw)	342 g

7. Wyjmowanie akumulatora

Akumulator litowo-jonowy wewnątrz tego urządzenia nie jest wymienny.

8. Utylizacja

Zutylizuj wyrób i jego opakowanie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.



Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych urządzenia elektryczne i elektroniczne, niepodlegające procesowi selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów lub recyklingu.

CE Oznakowanie „CE” potwierdza zgodność z normami BHP i ochrony środowiska odnoszącymi się do produktów sprzedawanych w Unii Europejskiej. Umieszczając na produkcie oznakowanie „CE”, producent deklaruje jego zgodność z wymaganiami stosownych dyrektyw WE.



Recykling pomaga zmniejszyć zużycie zasobów i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Jeśli chcesz wyrzucić opakowanie, postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w swoim kraju.

