

TermHoff ZM-G1

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Aby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymać wysoką jakość produktu, zalecamy uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub ludzi.

Używaj tylko do pieprzu i soli, nie używaj do innych celów.

Nie dokręcaj ani nie przekręcaj młynka na siłę, ani nie próbuj przyspieszać mechanizmu.

Aby uniknąć uszkodzeń, należy trzymać części ciała (np. palce) i przybory z dala od głowicy mielącej. Podczas użytkowania należy mocno trzymać młynek.

Produkt należy trzymać z dala od dzieci.



Nie demontuj produktu samodzielnie, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.


Przechowywać z dala od łatwopalnych, wybuchowych gazów i wysokiej temperatury.

Używanie produktu w sposób nieopisany w niniejszej instrukcji zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności.

OPIS PRODUKTU

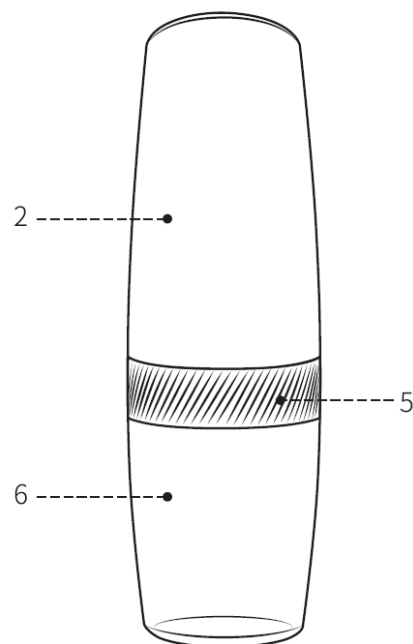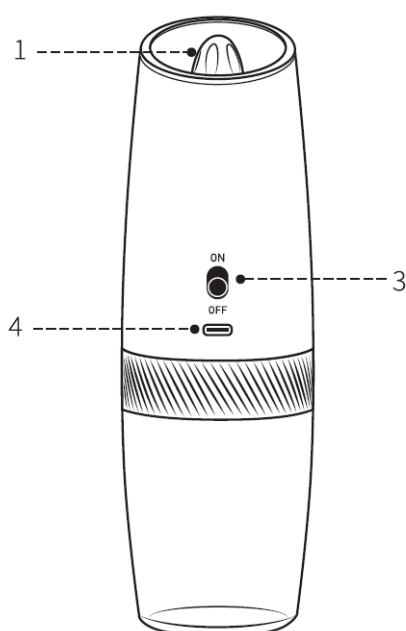

1. Pokrętło młynka
2. Górna część korpusu
3. Przycisk ON/OFF
4. Gniazdo ładowania
5. Ozdobny pierścień
6. Pojemnik
7. Kabel do ładowania typu C

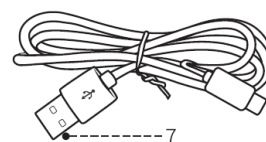


JAK ŁADOWAĆ

Podłącz kabel ładujący typu C do adaptera USB, podłącz adapter do gniazda zasilania w pomieszczeniu i włóż wtyczkę typu C kabla ładującego do portu ładowania z przodu młynka, upewniając się, że jest całkowicie włożona.

Podczas ładowania lampka kontrolna świeci się, wskazując, że ładowanie przebiega normalnie.

Wskaźnik przestaje świecić, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

Pełne naładowanie zajmuje około 2 godzin.

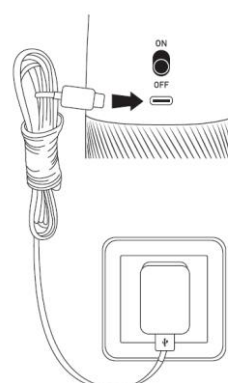

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, że adapter, wtyczka kabla ładowania i port ładowania w urządzeniu są całkowicie suche.

Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli ma być pozostawione bez nadzoru.


Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie i przewód są w dobrym stanie. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.

Przed ładowaniem należy wyłączyć przycisk młynka lub ustawić młynek pionowo, aby uniknąć uruchomienia funkcji mielenia produktu podczas ładowania.

Jeśli produkt nie był ładowany przez dłuższy czas, akumulator może ulec całkowitemu wyczerpaniu. Na początku ładowania lampka kontrolna może nie zaświecić się od razu i może to potrwać około pięciu minut.


SPOSÓB UŻYCIA

Naciśnij przycisk, aby wyłączyć zasilanie młynka.

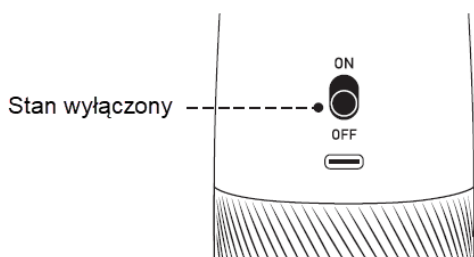


Przytrzymaj mocno ozdobny pierścień i obróć pojemnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyjąć pojemnik.


Wsyp pieprz lub sól do pojemnika, a następnie obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować pojemnik.

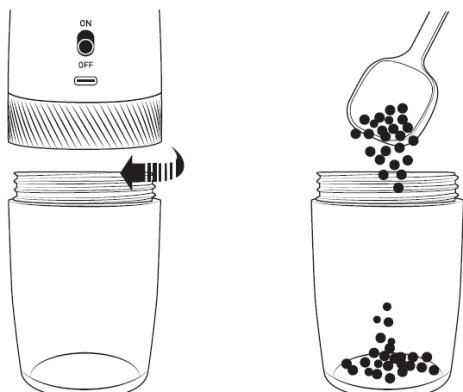


Obróć pokrętko młynka, aby dostosować stopień rozdrobnienia do własnych preferencji.

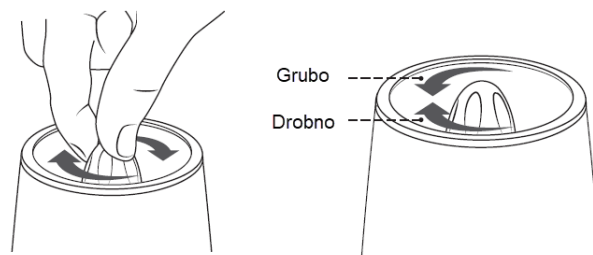

Włącz przycisk.

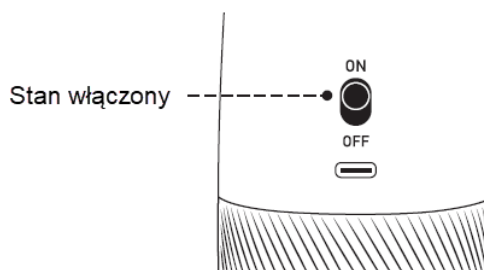

Odwrócenie młynka spowoduje automatyczne rozpoczęcie mielenia.

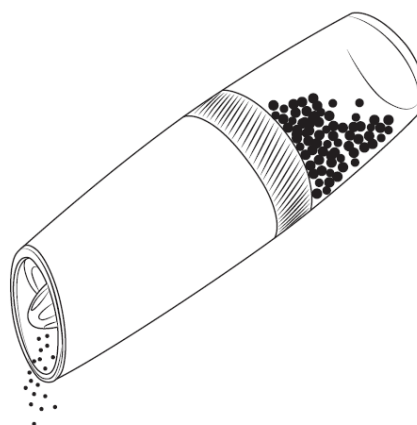


W codziennym użytkowaniu przełącznik urządzenia powinien zawsze znajdować się w pozycji ON (tzn. nie ma potrzeby ustawiania go w pozycji OFF po każdym użyciu). W okresie bezczynności, nawet w stanie ON nie będzie zużywać energii ani wpływać na żywotność urządzenia. W przypadku konieczności uzupełnienia materiału lub wyjęcia urządzenia, należy ustawić przełącznik w pozycji OFF.

Ten produkt jest wyposażony w pokrętko regulacyjne. Regulator można obracać o wiele obrotów między najdrobniejszym i najgrubszym szlifowaniem.

Regulacja na drobno: Obróć pokrętkę z pozycji „COARSE” na „FINE”. Kontynuuj obracanie przez kilka okręgów, aż do uzyskania żądanego stopnia rozdrobnienia.

Regulacja na grubo: Obróć regulator z pozycji „FINE” do pozycji „COARSE”. Jeśli regulator poluzuje się, może to być spowodowane zablokowaniem ziaren pieprzu w żarnach. Rozpocznij obracanie produktu przez 1 sekundę, po czym żarna poluzują się i będzie można kontynuować regulację. Jest to normalna sytuacja w przypadku żaren ceramicznych i nie wpływa na ich normalne użytkowanie.

Jeśli regulator odpadnie, należy złożyć elementy w kolejności pokazanej poniżej.

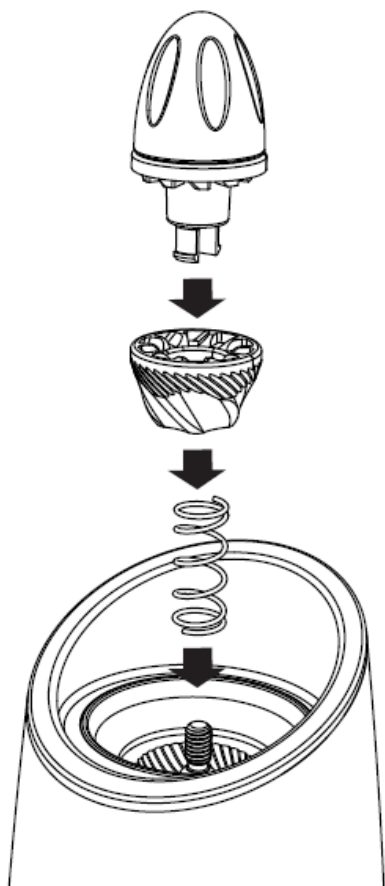

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli młynek nie działa lub zatrzymuje się podczas mielenia po odwróceniu młynka:

Sprawdź, czy przycisk ON/OFF jest włączony.

Naładuj urządzenie przed użyciem. (Uwaga: Nie zaleca się używania produktu podczas ładowania).

Wyreguluj pokrętkę młynka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Jeśli wszystkie powyższe czynności są prawidłowe, a młynek nadal działa nieprawidłowo, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu przeprowadzenia konserwacji.

DYSTRYBUTOR

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

biuro@aze.com.pl

TermHoff®