



Whatsapp

www.coslus.com

Tel: +1(855) 594-3950

E-mail: support@coslus.com



COSLUS

300ml

Oral Irrigator
Munddusche



User Manual

Bedienungsanleitung

MODEL / MODELL: F5020E

Before using, please read this manual completely and save it for future use.


⚠ IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

All information in this part is provided to instruct you to use the appliance in a correct and safe way so that you can avoid injuries to yourself and others as well as damage to property.

- The appliance can be used by children aged 8 years and above. Person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge are not allowed to use unless they have guardian supervision or instruction concerning safe using.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Never alter the appliance. Also, do not try to disassemble or repair it.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- Unplug the appliance from power supply when removing the battery.
- The battery should be disposed of safely.
- Regarding how to remove the battery, please refer to disposal instruction.
- Do not fill the tank with water warmer than 40°C.
- If the external flexible cable or cord is damaged, please ask the manufacturer, service agent or qualified professional person for help to avoid hazard.
- Keep the cable or cord away from heated surfaces.
- Please do not use it if you lost the nozzle.
- Do not submerge the device in water.
- Do not use for any purpose other than oral cleaning.
- Keep nozzle away from small children. The nozzle is small enough to be swallowed and can be lodged in the throat.
- Certain types of mouthwash may damage the appliance by causing the housing or water reservoir to crack. Therefore, do not fill water tank with mouthwash.
- People who is suffering from tooth or gum pain may not be able to use the appliance and should consult their dentist before use.
- Do not press the nozzle too firmly against your teeth or gums, or it may cause injury.


WHAT'S IN THE BOX

- ① Main unit x 1
- ② Standard jet tip x 2
- ③ Orthodontic tip x 1
- ④ Periodontal tip x 1
- ⑤ Tongue scraper x 1
- ⑥ User manual x 1
- ⑦ USB cable x 1
(adapter is not included)

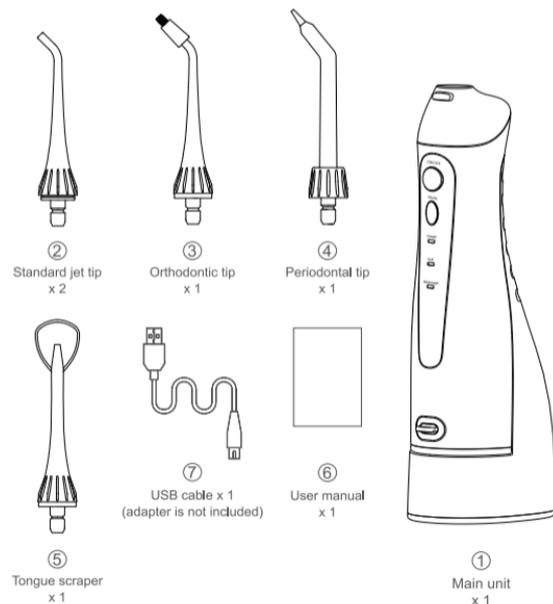

PRODUCT OVERVIEW

- a. Nozzle release button
- b. On/Off button
- c. Mode button
- d. Mode indicator
- e. Charging base
- f. Charging base cover
- g. Nozzle
- h. Rotatable ring
- i. Nozzle suction tube
- j. Filter
- k. Water tank
- l. Water tank cap

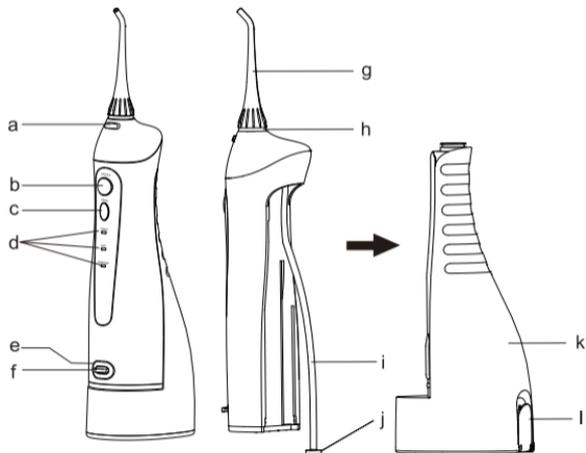

Note:

There may be some liquid remaining inside the main appliance before use (tank, water suction tube, etc), this is the remaining distilled water for performance (water flow) test, so there are no health concerns.

USE INSTRUCTION

• How to Charge

1. Take charging base cover down, securely plug USB cable into charging port of the appliance. (Make sure no liquid remaining inside the port before plugging.)
2. Connect the charging adaptor securely with the power outlet.
3. "CH" indicator blinks during the appliance is charging and it will turn off after it's fully charged.
4. Cover charging base again after charging is finished.


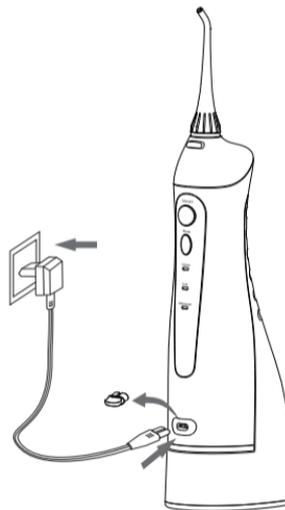


Fig. 1


Note:

If "CH" indicator blinks during or after an irrigating, that means the battery need to be recharged. One full charging will take about 4 hours.

• How to Operate

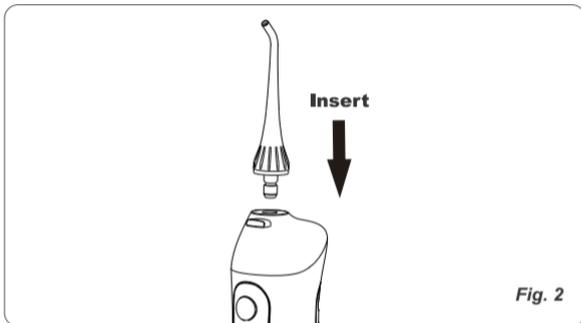


1. Attach nozzle onto the main unit. (Fig. 2)

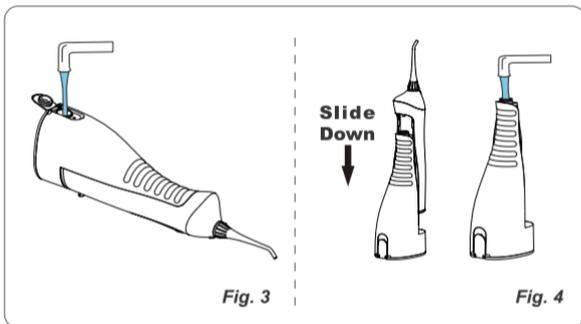

2. Open water tank cap to fill the tank with water(not exceed 40°C), then close the cap. (Fig. 3) Or slide water tank down off the main unit to fill with water(not exceed 40°C), then attach the tank onto the main unit. (Fig. 4)

Note:
Steps below are very important. Improper operations may cause water leaking or spilling during use.

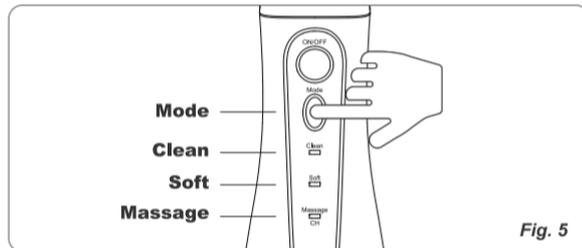


3. Press "Mode" button to select desired mode. During irrigating, you can change the working mode.(Fig. 5)

Clean: for normal cleaning.

Soft: for gentle cleaning to sensitive gums.

Massage: for cleaning and massaging gums.

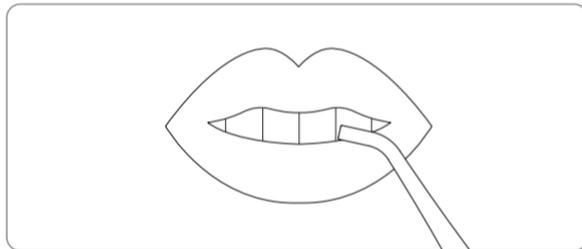

4. Upright hold the main unit with nozzle tip point toward your teeth.

5. Keep your mouth open slightly so that water can flow out.

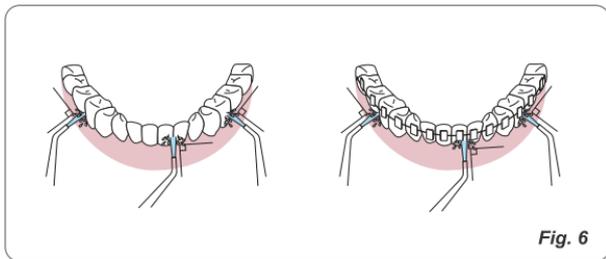


Fig. 6

6. Press "On/Off" button to start irrigating. (Fig. 6)

- 1). Direct water flow at 90° to the teeth and gums
- 2). Direct water flow slowly along the teeth
- 3). Direct water flow along the gum line with nozzle tip at 90°
- 4). Clean between the teeth and around any braces, crowns or bridgework thoroughly


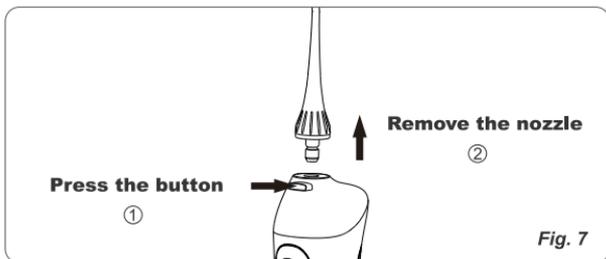


Fig. 7

7. Press "On/Off" button to turn it off, then press nozzle release button to replace other nozzle you need. (Fig. 7)

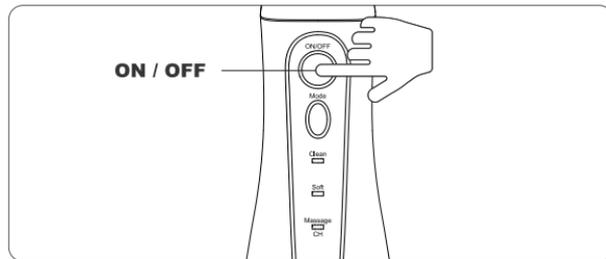

8. After irrigating is finished, press "On/Off" button again to turn off.

• After Using (Fig.8)

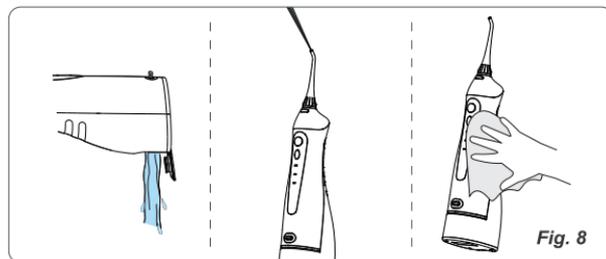


Fig. 8

1. Open water tank cap and dispose of water inside the tank.
2. Press "On/Off" button to turn on and drain water inside the appliance.
3. Press "On/Off" button again to turn it off, and close water tank cap.
4. Wipe the appliance with dry cloth.


Note:

To prevent bacteria breeding, make sure there is no remaining water inside. If you're not going to use the appliance for a long time, be sure to wipe and dry it before storing.

CLEANING TIP INSTRUCTION



Standard jet tip
x 2

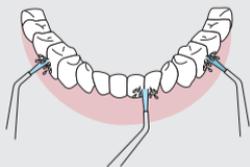

Standard Jet Tip: daily clean teeth, gum line, fissure, remove food residue, stain, plaque, etc.



Orthodontic tip
x 1



Orthodontic Tip: clean bridge and teeth with braces, suitable for those who wear braces or have dental implant.



Periodontal tip
x 1



Periodontal Tip: clean gingival sulcus, especially suitable for those who are suffering from periodontal diseases. When cleaning periodontal pocket, please use the lowest water pressure. Direct water flow along the gum line with nozzle tip at 45° and turn it on.



Tongue scraper
x 1



Tongue Scraper: clean tongue surface, remove bad breath, food residue and thick tongue fur. When cleaning tongue, please use the soft mode. Lean forward, put scraper on your tongue and turn it on, then move gently from back to front. You can adjust water pressure according to your need.

Note:
It is recommended to replace cleaning tip every 6 months for better cleaning experience.

MAINTENANCE

Use only water or neutral cleaning agent to clean the appliance. Never use caustic or abrasive agents (e.g., vinegar or lime scale removers), since they may cause damage to the appliance. Do not use water over 50°C. Keep the appliance away from high temperature and avoid direct sunlight.

• Main unit

1. Wipe the dirt by cloth with soapy water.
2. Do not submerge the main unit in water to clean.
3. Dry after washing with water.

• Water tank cap

Wipe off any grime and dirt with a cloth.

• Nozzle

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Replace the nozzle every 6 months.

• Water suction tube

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Do not bend, pull or twist the water suction tube.

• Tank

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Dry the tank when not using for a long period.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
It does not work	You've just purchased the appliance or it has been left unused for more than 3 months.	Charge the appliance for at least 4 hours.
It only works for a few minutes even after charging	The battery has reached the end of its service life.	Contact service center for support.
	Charging time was insufficient.	Charge the unit for at least 4 hours.
Water pressure is very low	There is dirt stuck in the nozzle.	Replace the nozzle.
	The nozzle is deformed.	
	There is dirt stuck in the filter.	Clean the filter.
Water does not come out	The tank is empty.	Fill up tank.
	The appliance is tilted too much while using.	Use with the appliance in a vertical direction.
	You've just purchased the appliance or it has been left unused for a period.	Pull out the nozzle, then flush nozzle hole on the body.

DISPOSAL

The rechargeable battery inside your appliance is easy to remove for recycling. At the end of its service life and prior to disposal, please remove the rechargeable battery following the instructions below.

Note:
During below operation, be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

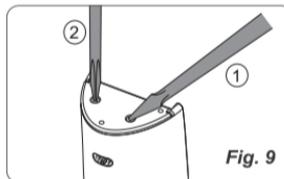
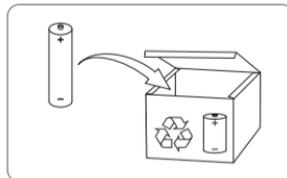


Fig. 9

1. Remove 2pcs rubber feet on the bottom of the appliance. (Fig. 9)
2. Use screwdriver counterclockwise to loosen bottom cap. (Fig. 9)

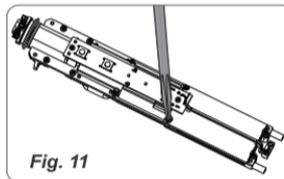


Fig. 11

4. Open top cover and put inner part out of the main unit, then unscrew all screws of the inner part. (Fig. 11)

Warm Tip:
If you have any question about recycling, please contact your local waste management office.

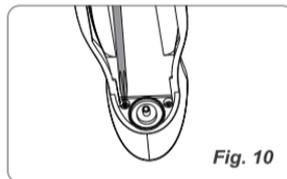


Fig. 10

3. Slide water tank down off the main unit and unscrew two screws beside nozzle suction tube. (Fig. 10)

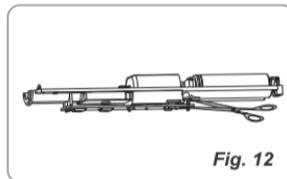


Fig. 12

5. Cut off battery wire and pull out batteries from the inner. (Fig. 12)



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung vollständig durch und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Alle Informationen in diesem Teil dienen dazu, Sie anzuweisen, das Gerät auf korrekte und sichere Weise zu benutzen, so dass Sie Verletzungen bei sich und anderen sowie Sachschäden vermeiden können.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden von einer Aufsichtsperson beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung eingewiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

Verändern Sie niemals das Gerät. Versuchen Sie auch nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren.

- Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie den Akku herausnehmen.
- Der Akku sollte sicher entsorgt werden.
- Wie Sie die Batterie entfernen, entnehmen Sie bitte der Entsorgungsanleitung.
- Füllen Sie den Tank nicht mit Wasser, das wärmer als 40 °C ist.
- Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung beschädigt ist, bitten Sie den Hersteller, den Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft um Hilfe, um Gefahren zu vermeiden.

Halten Sie das Kabel oder die Schnur von erhitzten Oberflächen fern.


- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn Sie die Düse verloren haben.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Nicht für andere Zwecke als die Mundreinigung verwenden.
- Halten Sie die Düse von kleinen Kindern fern. Die Düse ist klein genug, um verschluckt zu werden und kann im Rachen stecken bleiben.

Bestimmte Arten von Mundwasser können das Gerät beschädigen, indem sie Risse im Gehäuse oder im Wassertank verursachen. Füllen Sie daher den Wassertank nicht mit Mundwasser.

- Personen, die unter Zahn- oder Zahnfleischschmerzen leiden, können das Gerät möglicherweise nicht verwenden und sollten vor dem Gebrauch ihren Zahnarzt konsultieren.
- Drücken Sie die Düse nicht zu fest gegen Ihre Zähne oder Ihr Zahnfleisch, da dies zu Verletzungen führen kann.


WAS IN DER SCHACHTEL ENTHALTEN IST

- ① Hauptgerät x 1
 - ② Standard-Düsenspitze x 2
 - ③ Kieferorthopädische Spitze x 1
 - ④ Parodontale Spitze x 1
 - ⑤ Zungenschaber x 1
 - ⑥ Bedienungsanleitung x 1
 - ⑦ USB-Kabel x 1
- (Adapter ist nicht enthalten)

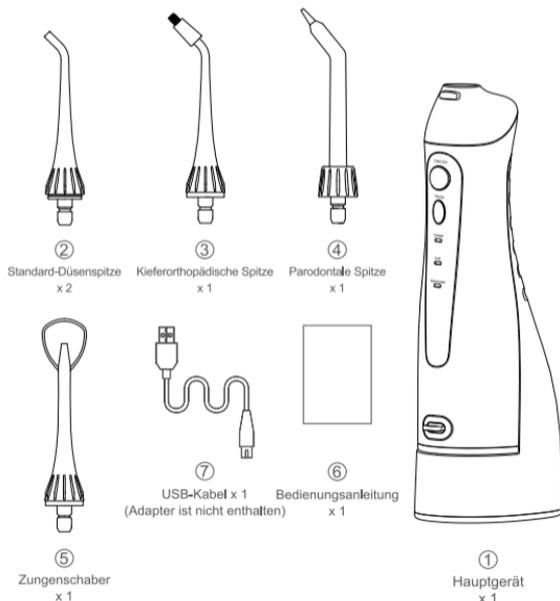

PRODUKTÜBERSICHT

- a. Taste zum Lösen der Düse
- b. Ein/Aus-Taste
- c. Modus-Taste
- d. Modus-Anzeige
- e. Ladestation
- f. Abdeckung der Ladestation
- g. Düse
- h. Drehbarer Ring
- i. Saugrohr der Düse
- j. Filter
- k. Wassertank
- l. Wassertankdeckel

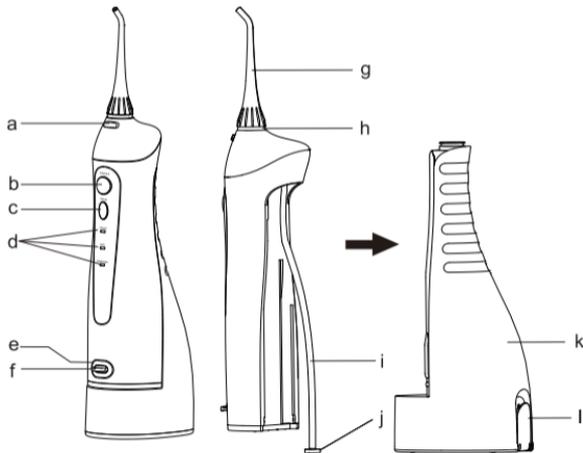

Anmerkung:

Vor dem Gebrauch kann im Inneren des Hauptgeräts (Tank, Wasseransaugrohr usw.) etwas Flüssigkeit zurückbleiben; dabei handelt es sich um das restliche destillierte Wasser für den Leistungstest (Wasserdurchfluss), es bestehen also keine gesundheitlichen Bedenken.

GEBRAUCHSANWEISUNG

• Wie man auflädt

1. Nehmen Sie die Abdeckung der Ladestation ab und stecken Sie das USB-Kabel sicher in den Ladeanschluss des Geräts. (Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass keine Flüssigkeit im Anschluss verbleibt).
2. Verbinden Sie den Ladeadapter sicher mit der Steckdose.
3. Die Anzeige "CH" blinkt, während das Gerät geladen wird, und schaltet sich aus, wenn es vollständig geladen ist.
4. Decken Sie die Ladestation wieder ab, wenn der Ladevorgang beendet ist.


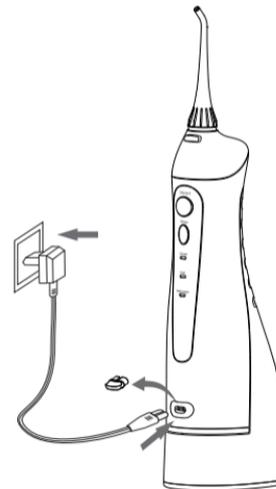


Abb. 1


Anmerkung:

Wenn die "CH"-Anzeige während oder nach einer Bewässerung blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie aufgeladen werden muss. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 4 Stunden.

• Wie funktioniert das?

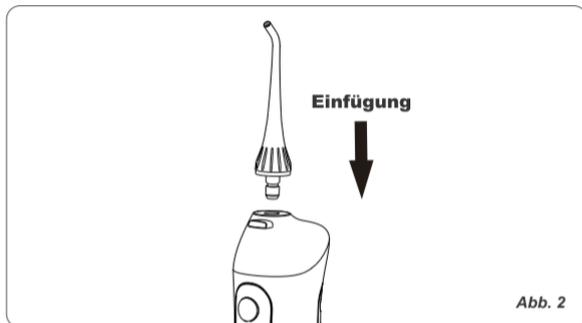


1. Bringen Sie die Düse an der Haupteinheit an. (Abb. 2)

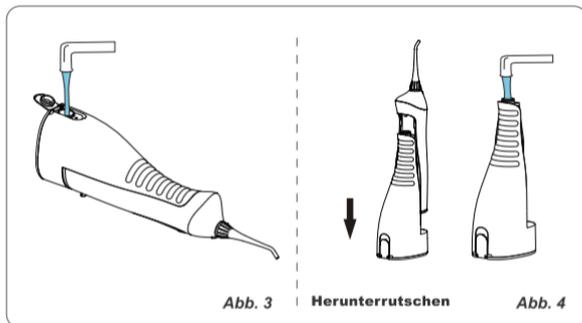

2. Öffnen Sie den Wassertankdeckel, um den Tank mit Wasser zu füllen (nicht mehr als 40°C), und schließen Sie dann den Deckel. (Abb. 3) Oder schieben Sie den Wassertank von der Haupteinheit herunter, um ihn mit Wasser zu füllen (nicht mehr als 40°C), und befestigen Sie den Tank dann an der Haupteinheit. (Abb. 4)

*Hinweis:
Die folgenden Schritte sind sehr wichtig. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zu Wasseraustritt oder -überlauf während des Gebrauchs kommen.*

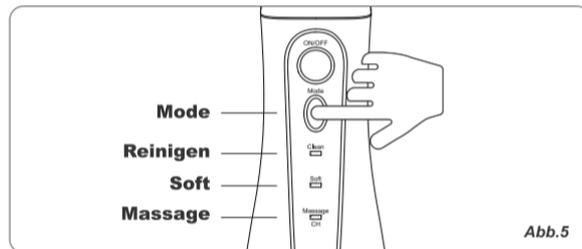


3. Drücken Sie die Taste "Mode", um den gewünschten Modus auszuwählen. Während der Bewässerung können Sie den Arbeitsmodus ändern (Abb. 5).

Reinigen: für die normale Reinigung.

Soft: für eine sanfte Reinigung bei empfindlichem Zahnfleisch.

Massage: zum Reinigen und Massieren des Zahnfleisches.

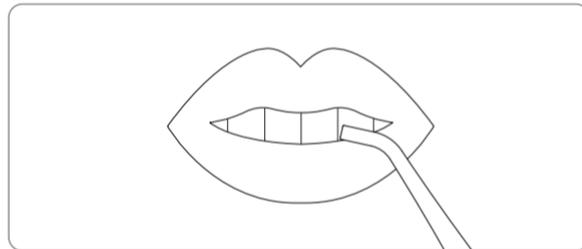

4. Halten Sie die Haupteinheit aufrecht, so dass die Düsen spitze zu Ihren Zähnen zeigt.

5. Halten Sie Ihren Mund leicht geöffnet, damit das Wasser herausfließen kann.


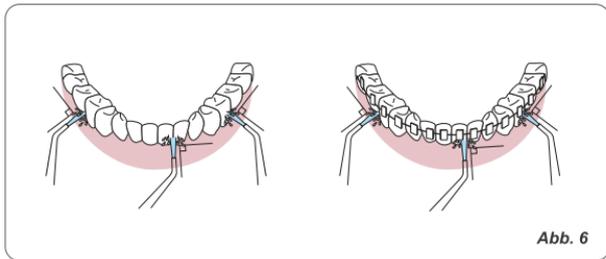



Abb. 6

6. Drücken Sie die Taste "On/Off", um die Bewässerung zu starten. (Abb. 6)

- 1). Wasserfluss im 90°-Winkel zu den Zähnen und dem Zahnfleisch richten
- 2). Wasser langsam an den Zähnen entlang fließen lassen
- 3). Wasserfluss entlang des Zahnfleischsaums mit Düsen Spitze im 90°-Winkel richten
- 4). Reinigen Sie die Zahnzwischenräume und die Umgebung von Zahnsparren, Kronen oder Brücken gründlich

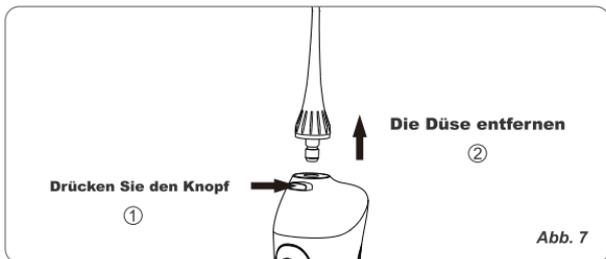


7. Drücken Sie die "On/Off"-Taste, um das Gerät auszuschalten, und drücken Sie dann die Düsenfreigabetaste, um eine andere Düse auszutauschen, die Sie benötigen. (Abb.7)

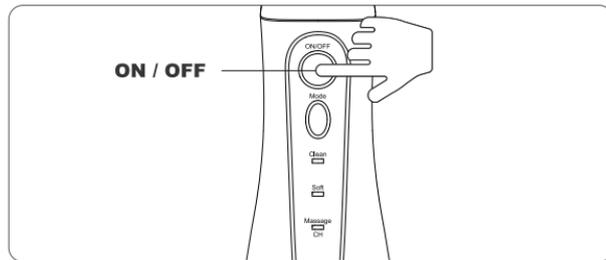

8. Nach Beendigung der Bewässerung drücken Sie erneut die Taste "On/Off", um das Gerät auszuschalten.

• Nach der Verwendung (Abb.8)

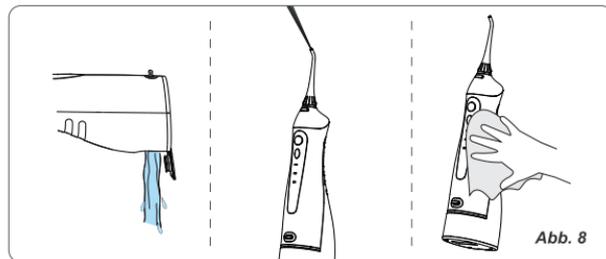


1. Öffnen Sie den Wassertankdeckel und entsorgen Sie das Wasser im Tank.
2. Drücken Sie die Taste "On/Off", um das Gerät einzuschalten und das Wasser im Gerät abzulassen.
3. Drücken Sie erneut die Taste "On/Off", um das Gerät auszuschalten, und schließen Sie den Wassertankdeckel.
4. Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.

Anmerkung:
Um die Vermehrung von Bakterien zu verhindern, stellen Sie sicher, dass kein Restwasser im Inneren des Geräts verbleibt. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es vor der Lagerung abwischen und trocknen.

REINIGUNGSHINWEIS



Standard-Düsen Spitze
x 2

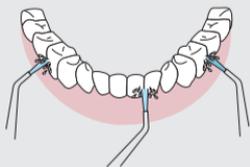

Standard-Düsen Spitze: tägliche Reinigung der Zähne, des Zahnfleischsaums, der Fissuren, Entfernung von Speiseresten, Flecken, Plaque, etc.



Kieferorthopädische Spitze
x 1



Kieferorthopädische Spitze: Reinigen Sie Brücken und Zähne mit Zahnsperre, geeignet für Träger von Zahnsperren oder Zahnimplantaten.



Parodontale Spitze
x 1



Parodontale Spitze: Reinigen Sie den Zahnfleischsulkus, besonders geeignet für Menschen, die an Parodontalerkrankungen leiden. Bei der Reinigung der Parodontaltaschen bitte den niedrigsten Wasserdruck verwenden. Richten Sie den Wasserstrahl mit der Düsen Spitze im 45°-Winkel entlang des Zahnfleischsaums und schalten Sie ihn ein.



Zungenschaber
x 1



Zungenschaber: Reinigt die Zungenoberfläche, entfernt schlechten Atem, Essensreste und dickes Zungenfell. Wenn Sie die Zunge reinigen, verwenden Sie bitte den Soft-Modus. Beugen Sie sich vor, setzen Sie den Schaber auf die Zunge und schalten Sie ihn ein, dann bewegen Sie ihn sanft von hinten nach vorne. Sie können den Wasserdruck je nach Bedarf einstellen.

Hinweis:

Es wird empfohlen, die Reinigungsspitze alle 6 Monate auszutauschen, um eine bessere Reinigung zu erzielen.

WARTUNG

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals ätzende oder scheuernde Mittel (z. B. Essig oder Kalkentferner), da diese das Gerät beschädigen können. Verwenden Sie kein Wasser über 50°C. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

• Hauptgerät

1. Wischen Sie den Schmutz mit einem Tuch und Seifenwasser ab.
2. Tauchen Sie das Hauptgerät zum Reinigen nicht in Wasser ein.
3. Nach dem Waschen mit Wasser trocknen.

• Wassertankdeckel

Wischen Sie Schmutz und Dreck mit einem Tuch ab.

• Düse

1. Mit Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch abwischen.
2. Ersetzen Sie die Düse alle 6 Monate.

• Wasseransaugrohr

1. Mit Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch abwischen.
2. Das Wasseransaugrohr darf nicht geknickt, gezogen oder verdreht werden.

• Tank

1. Mit Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch abwischen.
2. Trocknen Sie den Tank, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

TROUBLESHOOTING

Problem	Ursache	Lösung
Es funktioniert nicht	Sie haben das Gerät gerade erst gekauft oder es wurde länger als 3 Monate nicht benutzt.	Laden Sie das Gerät mindestens 4 Stunden lang auf.
Es funktioniert nur für ein paar Minuten auch nach Laden	Der Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht.	Wenden Sie sich für Unterstützung an das Service-Center.
	Die Ladezeit war unzureichend.	Laden Sie das Gerät mindestens 4 Stunden lang auf.
Wasserdruck ist sehr niedrig	In der Düse hat sich Schmutz festgesetzt.	Tauschen Sie die Düse aus.
	Die Düse ist deformiert.	Tauschen Sie die Düse aus.
	Im Filter hat sich Schmutz festgesetzt.	Reinigen Sie den Filter.
Wasser ist nicht herauskommen	Der Tank ist leer.	Füllen Sie den Tank auf.
	Das Gerät ist gekippt zu viel bei der Verwendung.	Verwenden Sie das Gerät in vertikaler Richtung.
	Sie haben das Gerät gerade erst gekauft oder es wurde eine Zeit lang nicht benutzt.	Ziehen Sie die Düse heraus und spülen Sie das Düsenloch am Gehäuse.

ENTSORGUNG

Der wiederaufladbare Akku in Ihrem Gerät lässt sich für das Recycling leicht entfernen. Bitte entfernen Sie den Akku am Ende seiner Lebensdauer und vor der Entsorgung gemäß den nachstehenden Anweisungen.

Hinweis:
Achten Sie darauf, dass Sie während des unten beschriebenen Vorgangs Ihre Augen, Hände, Finger und die Oberfläche, auf der Sie arbeiten, schützen.

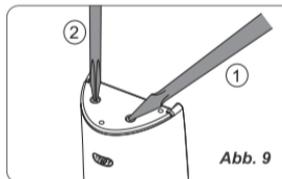
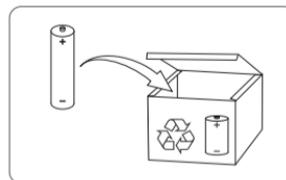


Abb. 9

1. Entfernen Sie 2 Stück Gummifüße an der Unterseite des Geräts, (Abb. 9)
2. Lösen Sie die untere Kappe mit einem Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, (Abb. 9)

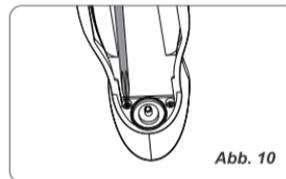


Abb. 10

3. Schieben Sie den Wassertank vom Hauptgerät herunter und lösen Sie die beiden Schrauben neben dem Ansaugrohr der Düse, (Abb. 10)

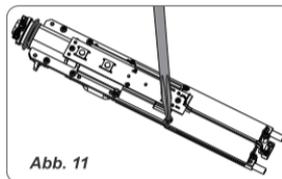


Abb. 11

4. Öffnen Sie die obere Abdeckung und nehmen Sie das Innenteil aus dem Hauptgerät heraus, dann lösen Sie alle Schrauben des Innenteils, (Abb. 11)

Warmer Tipp: Wenn Sie Fragen zum Recycling haben, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Abfallwirtschaftsamt.

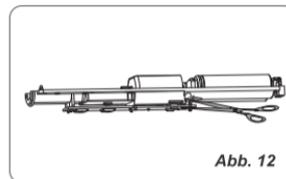


Abb. 12

5. Schneiden Sie das Akkukabel ab und nehmen Sie den Akku aus dem Inneren heraus, (Abb. 12)

