

TERMOSTAT AC-119

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dokładny i łatwy w obsłudze termostat elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem i pomiarem temperatury otoczenia. AC-119 to jeden z najnowszych termostatów, o szerokim zastosowaniu w:

- Terrarystycy
- Akwarystycy
- Hydroponicy
- Inkubatorach
- Szklarniach
- Chłodziarkach
- oraz wszędzie tam gdzie wymagane jest dokładne sterowanie temperaturą.

Termostat posiada jeden kanał/gniazdo do podłączenia urządzenia grzewczego lub chłodzącego.

Termostat może działać albo w trybie grzania(HEAT) albo w trybie chłodzenia(COOL).

Cechy produktu:

- Łatwa obsługa dzięki dotykowym przyciskom,
- Proste ikony,
- Aktualna temperatura i ustawiona temperatura są wyświetlane w tym samym czasie na ekranie LCD,
- Unikalny dźwięk klawiszy ułatwia obsługę.



Parametry:

- ❖ zakres sterowania temperaturą 16 ~ 40°C
- ❖ zakres pomiaru temperatury -50 ~ 120°C
- ❖ rozdzielczość wyświetlacza 0.1°C
- ❖ dokładność termostatu +/- 1.0°C
- ❖ pobór mocy ≤3W
- ❖ pojemność przekaźnika: 10A
- ❖ maksymalne obciążenie rezystancyjne ≤1000W

Wymagania dotyczące otoczenia pracy termostatu: Temperatura: -10 ~ 60 °C; Wilgotność: 20% ~ 85%

OSTRZEŻENIE: Nie przekraczać dozwolonego obciążenia.

Opis przycisków:

SET – po naciśnięciu i przytrzymaniu przechodzisz w tryb programowania, po ponownym przyciśnięciu i przytrzymaniu wychodzisz z trybu programowania. Pojedyncze naciśnięcie to przełączenie między parametrami.


STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – w trybie ustawień służą do zmiany wartości ustawianego parametru a w trybie normalnej pracy po naciśnięciu otrzymamy wartość ustawionej temperatury i możliwość zmiany.

NACIŚNIĘCIE I PRZYTRZYMANIE JEDNOCZEŚNIE STRZAŁKI GÓRA + DÓŁ - zmiana pomiędzy jednostką °C a °F.

NACIŚNIĘCIE I PRZYTRZYMANIE JEDNOCZEŚNIE SET + STRZAŁKA W GÓRĘ - przełączenie między trybem chłodzenia, a grzania.

Opis ikon:


1. SŁOŃCE - grzanie w toku
2. ŚNIEŻKA - chłodzenie w toku
3. HEATING - oznacza że termostat działa w trybie grzania, czyli w momencie spadku temperatury poniżej zadanej, uruchamia podłączone do termostatu urządzenia grzewcze
4. COOLING – oznacza że termostat działa w trybie chłodzenia, czyli w momencie przekroczenia zadanej temperatury uruchamia podłączone do termostatu urządzenia chłodzące.

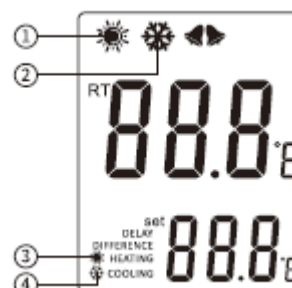


Zakres ustawień parametrów:

PARAMETR	ZAKRES	DOMYŚLNIE	STOPIEŃ ZMIANY	JEDNOSTKA
Temperatura	16 – 40°C	26°C	0.1°C	°C
DIFFERENCE	0 – 5°C	3°C	0.1°C	°C
DELAY	0-10	3	1	minuty

Wymiary urządzenia:

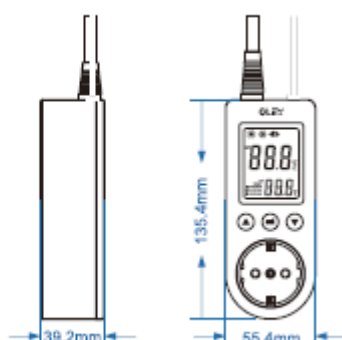

Możliwość powieszenia:

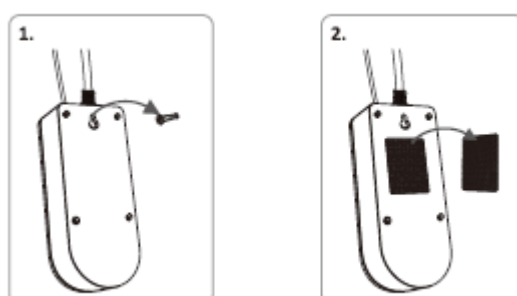

Rozwiązywanie problemów:

KOD BŁĘDU	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
HHH	Błąd lub zwarcie sensora.	Sprawdź sensor.
	Alarm wysokiej temperatury	Znajdź przyczynę przegrzania.
- - -	Uszkodzony sensor	Sprawdź sensor.
LLL	Alarm niskiej temperatury.	Znajdź przyczynę wychłodzenia.

DEMONTAŻ



Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym urządzenia nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.

GWARANCJA

Udziela się 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie od daty sprzedaży.

Gwarancja ważna jest jedynie z dowodem zakupu.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, w tym powstałe na skutek mechaniczny.

