



Urządzenie - górna strona

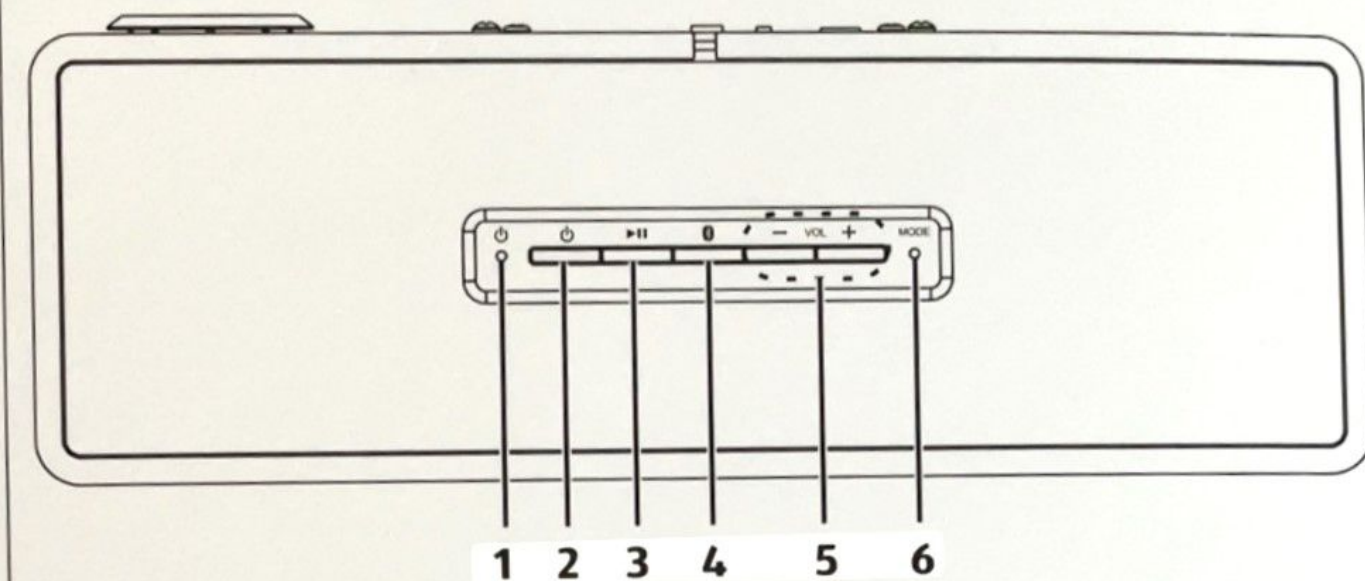

Urządzenie - z powrotem

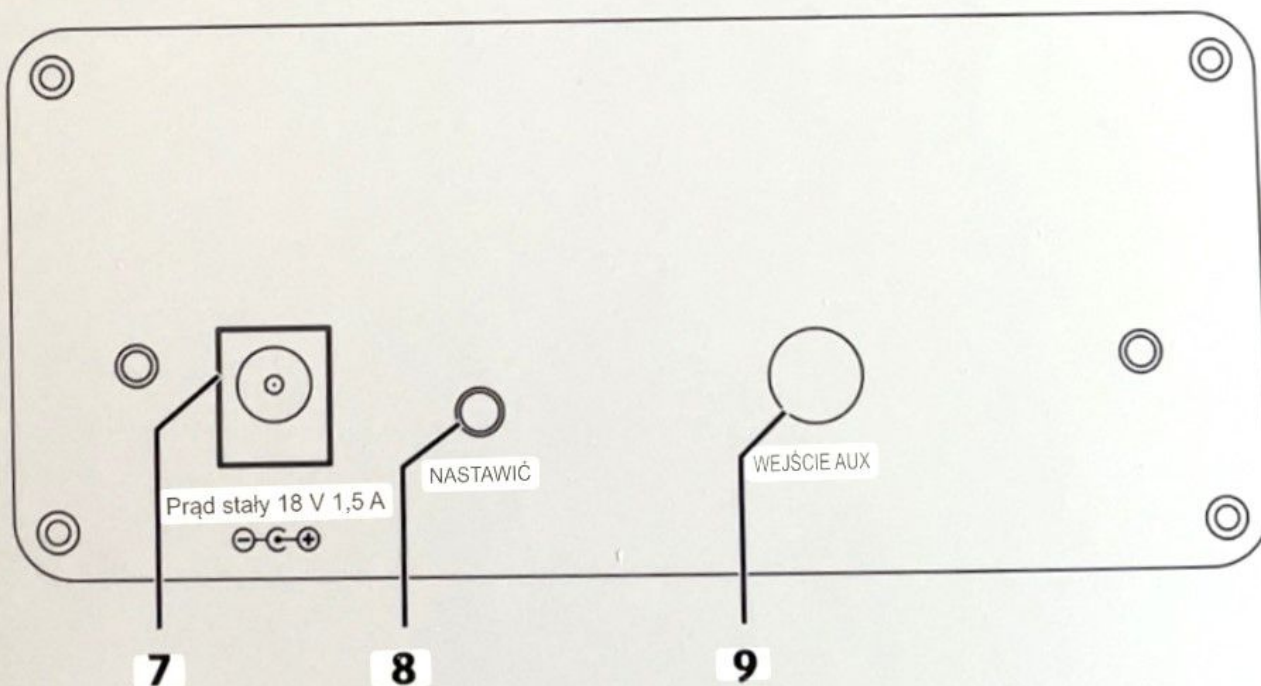

1. ZAKRES DOSTAWY / CZĘŚCI URZĄDZENIA

- 1 głośnik multiroom WLAN CCL 274
- 1 zasilacz sieciowy
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Szczyt

1 

Biała dioda LED: świeci się, gdy urządzenie jest włączone

2 

Zasilanie włączone/czuwanie

3 

Start/Pauza

4 

Włącz Bluetooth/parowanie

5-OBJĘTOŚCI +


Dostosuj głośność

6 TRYB

6-kolorowa dioda LED: wskazuje tryb pracy i stan pracy

z powrotem

7 żeńska wtyczka zasilacza DC 18 V 1,5 A



8 **RESET**

zresetować do ustawień fabrycznych

9 WEJŚCIE AUX

Wejście audio stereo: Klinkenbuchse Ø 3,5 mm

bez ilustracji:

Zasilacz sieciowy