



Dziękujemy za wybranie siewnika EarthWay dla swoich potrzeb związanych z zasiewem. Nasz zespół

produkcyjny w Indianie Północnej jest dumny z tego, że zbudował ten siewnik. Nasz zespół obsługi klienta jest gotowy, aby zapewnić Tobie sukces. Proszę skontaktować się z nami na stronie www.EarthWay.com, aby zapoznać się z naszą pełną ofertą narzędzi komercyjnych do pielęgnacji trawników i ogrodów.

Do montażu potrzebne będą następujące narzędzia:

Klucz nastawny lub klucz oczkowy 1/2"



POMOCNE WSKAZÓWKI

- Przeczytaj instrukcję przed montażem.
- Ten siewnik jest dostarczany jako częściowo złożony, wymaga jedynie zamontowania KÓŁ, ZESPOŁU RĄCZKI i ZNACZNIKA RZĘDÓW.
- Czas montażu to około 15 minut przy użyciu podstawowych narzędzi ręcznych.
- Po każdym użyciu dokładnie wyczyść i wysusz siewnik.

ETAPY MONTAŻU

TYLNE KOŁO

Etap 1: Obniż stojak z przodu, aby utrzymać siewnik w pozycji pionowej.

Etap 2: Wyjmij nakrętkę, śrubę i OŚ (A, B i C) z ramy.

Etap 3: Włóż OŚ przez TYLNE KOŁO (D), umieść ją pomiędzy ramą i wyrównaj z otworami na końcu ramy.


Etap 4: Ponownie załóż śrubę i nakrętkę (A i B) i dokręć.

RĄCZKA

Etap 1: Wyjmij nakrętki i śruby z plastikowej torby. (Są to specjalne nakrętki zabezpieczające. Do ich wyjęcia i zamontowania będzie potrzebny klucz).

Etap 2: Przykręć RĄCZKĘ (E) na miejscu za pomocą śrub i nakrętki (F i G), jak pokazano na rysunku 1, strona 3 dla ilustracji.

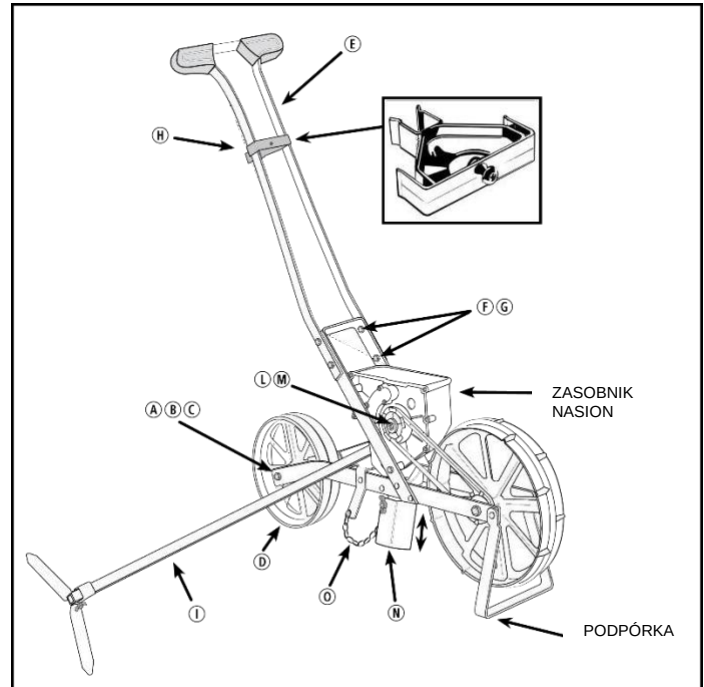Etap 3: Zamontuj zacisk ustalający znacznik rzędu (H) od przodu do tyłu i wciśnij na miejsce w otworach na uchwycie.




ZNACZNIK RZĘDU

Etap 1: Umieść WAŁEK ZNACZNIKA RZĘDÓW (I) przed wspornikiem znacznika rzędów i wyrównaj otwory.

Etap 2: Włóż sworzeń widełkowy (J) przez WAŁEK ZNACZNIKA RZĘDU (I) i wspornik znacznika rzędu, a następnie włóż zawleczkę (K) przez sworzeń. Gdy znacznik nie jest używany, przymocuj WAŁEK ZNACZNIKA RZĘDÓW do wspornika uchwytu z zaciskiem (H), aby utrzymać go na miejscu.

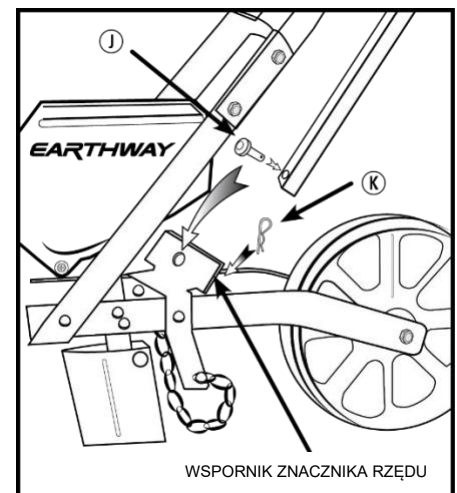Etap 3: Do wspornika uchwytu z zaciskiem (H) i WAŁKA ZNACZNIKA RZĘDÓW (I) można przywiązać linkę w celu opuszczania i podnoszenia znacznika rzędów.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby zainstalować pożądany talerz siewnika, trzymaj talerz pod kątem jego dolną częścią wobec prostej ściany zasobnika nasienneho. Wyrównaj szczeliny z wnętrzem zasobnika nasienneho i obróć go o około 1/2" w kierunku „ON”, jak wskazuje strzałka na górze zasobnika, aż krzywka zablokuje talerz siewnika na miejscu na piaście. Nie rób tego na siłę. Kierunki OFF (WYŁ.) lub ON (WŁ.) są również wskazane na talerzach siewnika.

Etap 1: Przygotuj rozsadnik ogrodu, spulchniając glebę na głębokość 6 cali lub więcej.

Etap 2: Aby zdjąć talerz siewnika, przytrzymaj go nieruchomo, obracając KOŁO PASOWE (L) w kierunku „OFF” na talerzu. Wypchnij talerz siewnika z białej piasty, wkładając palec przez otwór tuż nad KOŁEM PASOWYM.

Etap 3: Skorzystaj z PRZEWODNIKA PO TALERZACH


SIEWNIKA, aby określić najbardziej zbliżone rozstawy i wielkość nasion dla wybranego materiału siewnego. Jeśli wymagana jest większa odległość między nasionami, zgodnie z wymaganiami zakryj co drugi otwór w talerzu siewnika taśmą lub wypełnij go woskiem pszczelim.

Etap 4: Wsyp nasiona do zasobnika nasion. **OSTRZEŻENIE:** Nie napełniaj zasobnika powyżej środka talerza siewnika. **UWAGA:** Talerze siewnika nie zabiorą wszystkich nasion, zwłaszcza tych małych, pozostawiając niewielką ilość na dnie zasobnika. Przechyl siewnik w prawo, przesuwając się w dół rzędu, aby umożliwić wysypanie większości nasion.

Etap 5: Następnie ustaw regulowaną głębokość sadzenia za pomocą REDLICY KLINOWEJ (N) znajdującej się bezpośrednio pod zasobnikiem. **UWAGA:** Na przednich kątach RYNNY SIEWNEJ znajdują się podziałki w calach i milimetrach. Przesuń REDLICĘ, aż górna krawędź znajdzie się w jednej linii z żadaną głębokością sadzenia. Po dokonaniu regulacji ponownie dokręć nakrętkę motylkową. Sprawdź głębokość, przesuwając siewnik o kilka cali do przodu w miękkiej glebie, w razie potrzeby ją dostosuj.

Etap 6: Zaznacz pierwszy rząd sznurkiem i kołkami. Opuść WAŁEK ZNACZNIKA RZĘDU i ustaw ZNACZNIK RZĘDÓW na odpowiednią szerokość dla następnego rzędu. Podnieś stojak podpórki nad PRZEDNIE KOŁO. Upewnij się, że ŁAŃCUCH POKRYWY (O) podąża za REDLICĄ. Teraz siewnik jest gotowy do pracy.

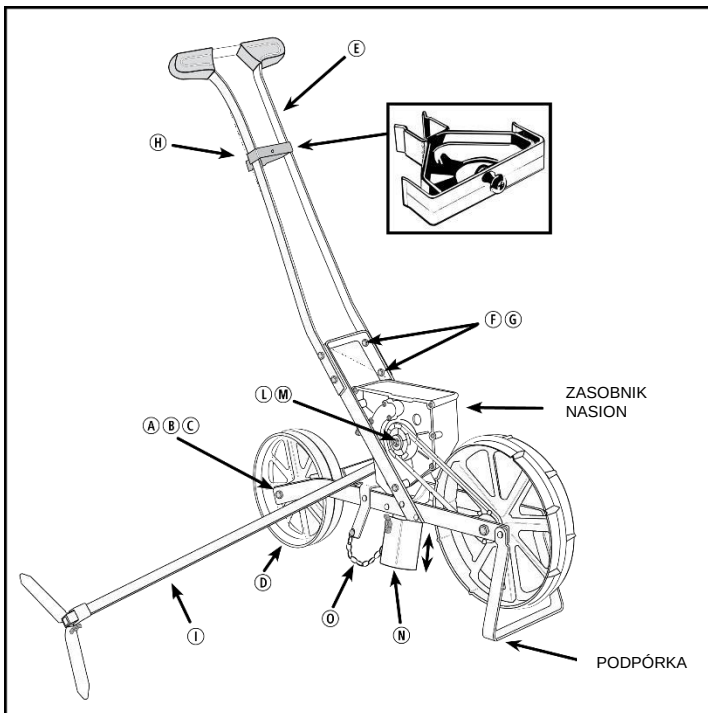Etap 7: Aby opróżnić pozostałe nasiona, opuść stojak podpórki i przechyl siewnik do przodu, aż wszystkie nasiona zostaną usunięte. **UWAGA:** Podczas wymiany talerzy siewnika upewnij się, że zasobnik nasion jest całkowicie pusty.



UWAGA: Zasobnik nasion należy utrzymywać w czystości i wolny od kurzu, piasku, brudu i środków do zaprawiania nasion.

KONSERWACJA

W zasobniku znajdziesz jeden talerz siewnika, resztę znajdziesz w skrzyni.

1. Wszelkie nagromadzenie kurzu, brudu lub pozostałości z nasion poddanych obróbce chemicznej w zasobniku nasion należy wytrzeć ściereczką po każdym użyciu. Nagromadzenie brudu może spowodować przyklejenie talerza siewnika i wyskakiwanie nasion.
2. W pewnych warunkach na zasobniku nasion może gromadzić się elektryczność statyczna i zakłócać wysiewanie drobnych nasion. W takiej sytuacji umyj zasobnik nasion i talerz siewnika łagodnym płynem do mycia naczyń i pozostaw do wyschnięcia.

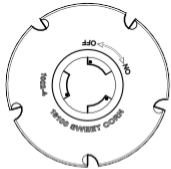
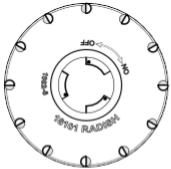
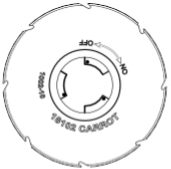
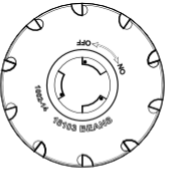
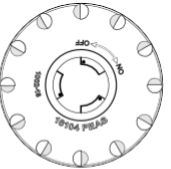
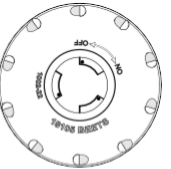
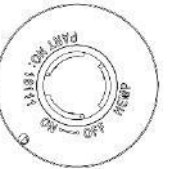
PRZEWODNIK PO TALERZACH SIEWNIKA

Poniżej znajduje się wykaz wszystkich talerzy siewnika obecnie produkowanych dla precyzyjnego siewnika ogrodowego 1001-B.







Informacja:

Podwozie precyzyjnego siewnika ogrodowego przesuwają się o 36"/91,4 cm na każdy obrót talerza siewnika. Niestandardowe odstęp między nasionami można uzyskać, wykorzystując do wysiewu pusty talerz (zestaw 60010) w celu dopasowania do innych odstępów między zasadzeniami i do rozmiarów nasion. Mniejsze nasiona będą się sklejać z powodu wilgotnych warunków. Zanurz talerz w wodzie z mydłem i pozostaw do wyschnięcia lub użyj proszku z nasion innej firmy (Seed SLIK - slipplate.com), aby zapobiec sklejanemu się nasion.

60009 STANDARDOWY ZESTAW TALERZY SIEWNIKA

						
18100 Słodka kukurydza	18101 Rzodkiewka	18102 Marchew	18103 Fasola	18104 Groszek	18105 Burak	18111 Konopie
7,2" Rozstaw/18,3cm	3" Rozstaw/7,6cm	4,5" Rozstaw/11,4cm	3,6" Rozstaw/9,1cm	3" Rozstaw/7,6cm	3,6" Rozstaw/9,1cm	36" Rozstaw/91,4 cm
Wysiew większości odmian słodkiej kukurydzy jak również kilka innych rodzajów większych nasion 0,375"/9,5mm	Wysiew pora, szparagów, szpinaku i innych drobnych nasion 0,175"/4,4mm.	Wysiew sałaty, rzepy, cykorii, kapusty, cebuli, pomidora i innych drobnych nasion 0,125"/3,2mm.	Wysiew małej fasoli 0,450"/11,4mm.	Wysiew grochu typu Jumbo i wczesnego 0,562"/14,3mm.	Wysiew okry, boćwiny i innych średnich nasion 0,250"/6,3mm.	Wysiew różnych typów nasion konopi 0,170"/4,3mm.

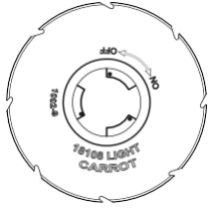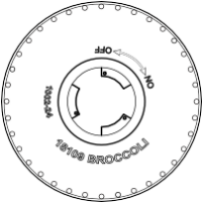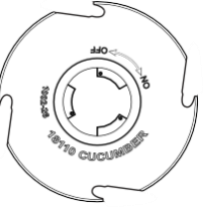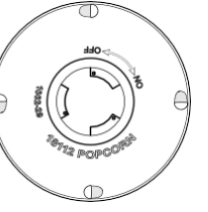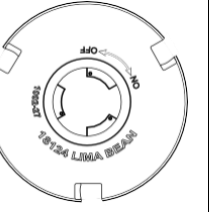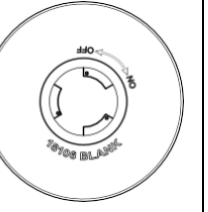60010 OPCJONALNY ZESTAW TALERZY SIEWNIKA

					
18108 Słodka marchew	18109 Brokuł	18110 Ogórek	18112 Kukurydza pęk.	18124 Fasola Lima	18106 Pusty talerz
4,5" Rozstaw/11,4cm	1" Rozstaw/2,5cm	9" Rozstaw/22,9cm	9" Rozstaw/22,9cm	12" Rozstaw/30,5cm	
Wysiew lekkiej sałaty, rzepy, brukwi, jasnej kapusty, gorczycy, jarmużu i innych drobnych nasion 0,150"/3,8mm.	Wysiew gorczycy, kapusty, kalafiora, rzepy, brukwi i innych drobnych nasion 0,100"/2,5mm.	Wysiew dyni, tykwy, kabaczka i innych płaskich nasion 0,312"/8mm.	Wysiew średniej wielkości nasion o rozmiarze mniejszym niż 0,250"/6,3mm.	Wysiew orzeszków ziemnych i innych dużych nasion 0,625"/15,9mm.	Pusty talerz siewnika pozwala na wykonanie niestandardowego talerza siewnika z rozstawem i wielkością nasion, którą określisz.

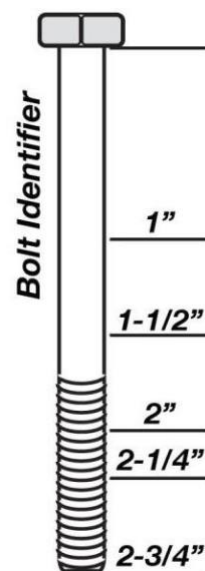
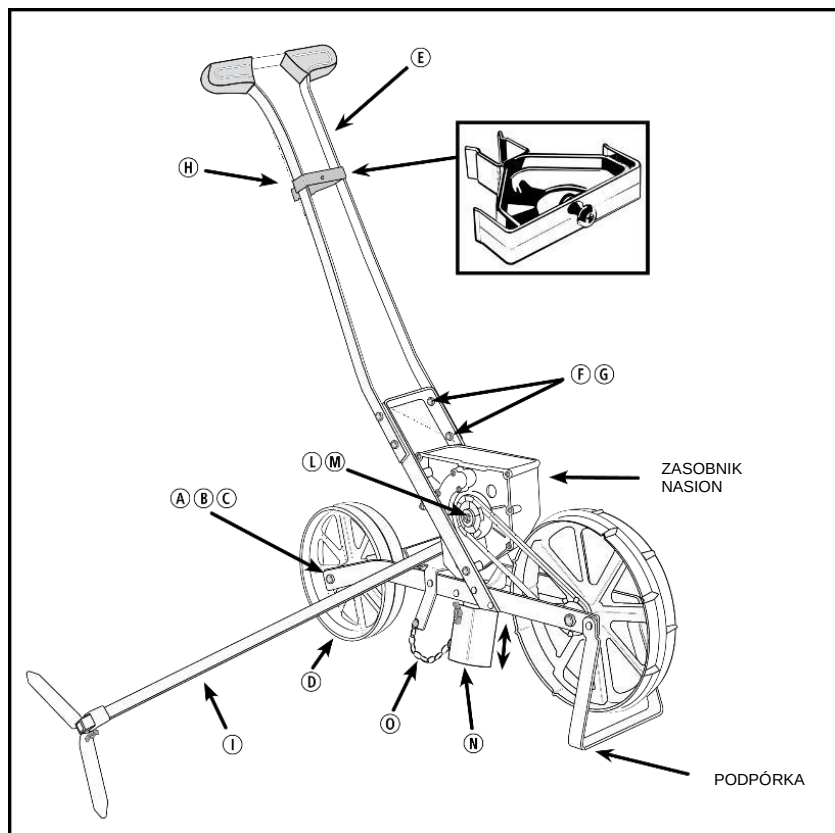
JAK ZAMÓWIĆ CZĘŚCI ZAMIENNE

Kontakt: ProParts Direct

Telefon: (800)305-9255

Email: parts@propartsdirect.net

Strona www: <https://www.propartsdirect.net/>



KLUCZ	NR CZĘŚCI	OPIS	KLUCZ	NR CZĘŚCI	OPIS
I	60012	ZESPÓŁ ZNACZNIKA RZĘDU		23500	WAŁ OSI PRZEDNIEJ LUB TYLNEJ (1001-B)
E	60011	ZESPÓŁ RĄCZKI (1001-B)		12102	PRZEDNIE KOŁO 1001-B
	60013	ZESPÓŁ RAMY 1001-B	N	48301	RYNNA NASIENNA (1001-B)
	19109	PASEK DO SIEWNIKA OGRODNICZEGO	N	60015	ZESPÓŁ REDLICY
O	70104	#6 POJEDYŃCZY ŁAŃCUCH JACK		60017	ZESPÓŁ ZASOBNIKA NASION 1001-B
A	12101	TYLNE KOŁO (1001-B)		38009	OSPRZĘT PKG TALERZY SIEWNIKA 1001-B
B	31102	ŚRUBY OSI PRZEDNIEJ LUB TYLNEJ 5/16-18 X 4 1/4" HHCS CYNK		60009	OPCJA STANDARDOWY ZESTAW TALERZY SIEWNIKA (patrz wyżej)
C	32102	NAKRĘTKI OSI PRZEDNIEJ LUB TYLNEJ 5/16-18 HEX NUT CYNK		60010	OPCJA ZESTAW TALERZY SIEWNIKA (patrz wyżej)

W lokalnym sklepie z narzędziami można znaleźć nakrętki i śruby

1600 Boczna przystawka do nawozu

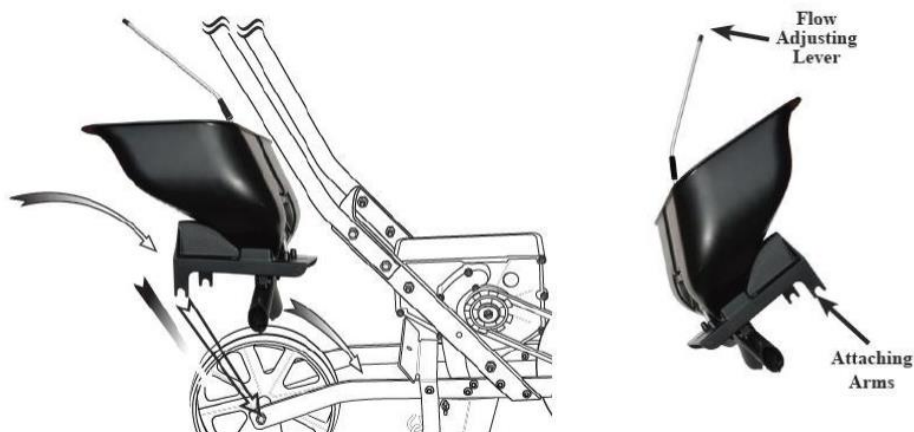
Akcesoria opcjonalne: Można używać ze znacznikami rzędów na miejscu.

PRZYSTAWKA:

Wsuń 1600 poza uchwyt i przed tylnym kołem między ramą, zablokuj ramiona mocujące nad tylnym kołem śrubą i nakrętką montażową.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Skalibrowana płyta ślizgowa umożliwia precyzyjne natężenie przepływu wszystkich nawozów granulowanych. Nawóz można stosować po obu stronach bruzdy sadzenia. Czteropozycyjna ręczka On/Off o wspomagającym działaniu pomaga wyeliminować odpady. Wykonana z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, które zapewnią lata niezawodnego użytkowania.



1600 Boczna przystawka do nawozu - Wykaz części

NR CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
31133	#8 X 3/4 PHPS TYP A (CZARNY)	2	60046	ZESPÓŁ ZASOBNIKA 1600	1
31138	#8 X 3/8" PMT #8 HD SZORSTKI CZARNY	2	36233	1/4-20 X 1/2" PHPS S.S.	4
31146	#6 X 1/2" TYP "A" PHPS CZARNY	2	36308	1/4-20 NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA W/ZEW LW SS	4
41215	DRAŻEK STERUJĄCY (1600)	1	60033	WSPORNIK ZASOBNIKA (1600)	1
41216	PRZEDŁUŻENIE DRAŻKA STERUJĄCEGO (1600)	1	70142	OCHRONA NAKRĘTKI .234 ID. X .375 IL.	1
12123	ŁĄCZNIK DRAŻKA STERUJĄCEGO (1600)	1			

OBSŁUGA KLIENTA

SUPPORT@EARTHWAY.COM | 1009 Maple Street, Bristol, IN 46507

ROCZNA GWARANCJA

EarthWay Products, Inc. gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad wykonania i wad materiałów przez okres jednego roku dla użytkownika końcowego z oryginalnym dowodem zakupu wraz z datą. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność produkcyjna, firma EarthWay Products, Inc., według własnego uznania, naprawi lub wymieni część (części)/produkt bezpłatnie, pod warunkiem, że awaria nie jest wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego użytkowania, manipulacji lub normalnego zużycia zgodnie z ustaleniami EarthWay.

EarthWay według własnego uznania może zażądać zwrotu części lub produktu wraz z oryginalnym dowodem zakupu w celu sprawdzenia i przestrzegania warunków niniejszej gwarancji. Nie zwracaj żadnego produktu bez uprzedniego uzyskania autoryzacji od EarthWay Products, Inc.

Aby skorzystać z naprawy w ramach niniejszej gwarancji, skontaktuj się z EarthWay Products, Inc. pod adresem support@earthway.com lub napisz do EarthWay Products, Inc. 1009 Maple Street, Bristol, IN 46507 i opisz charakter wady fabrycznej. SZCZEGÓLNE OGRANICZENIA: Niniejsza gwarancja obejmuje tylko część (części) lub produkt; wszelkie koszty robocizny związane z naprawą lub wymianą niezgodności są wyraźnie wykluczone. Z powodu żrącej natury większości nawozów i produktów do topienia lodu, EarthWay Products, Inc. nie daje gwarancji i wyklucza część(i) lub degradację lub awarię produktu spowodowaną korozją lub jej skutkami.