


Podłączenie nagrzewnicy wodnej HEATER CONDENS z panelem COMFORT NEW.

Schemat:

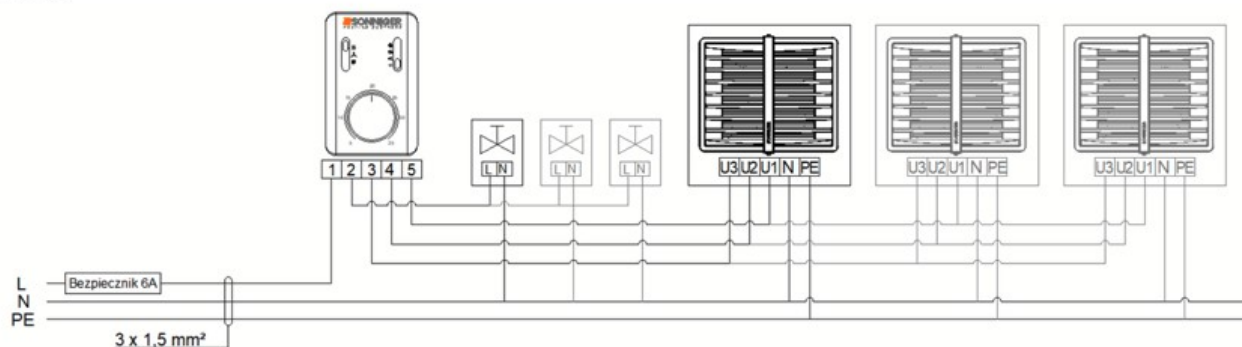

Opis zacisków w panelu COMFORT NEW:

1. Zasilanie panelu L,
2. Wyjście z panelu na zawór,
3. Wyjście na I bieg nagrzewnicy,
4. Wyjście na II bieg nagrzewnicy,
5. Wyjście na III bieg nagrzewnicy.

Ważne: do panelu COMFORT NEW podłączamy tylko przewód fazowy (L), przewód neutralny (N) podłączamy bezpośrednio do zaworu i nagrzewnicy.

Jeden panel sterujący COMFORT NEW może obsługiwać:

- do 6 szt. nagrzewnic HEATER CONDENS CR ONE,
- do 3 szt. nagrzewnic HEATER CONDENS CR,
- do 2 szt. nagrzewnic HEATER CONDENS CR MAX.

Opis przełączników panelu sterującego COMFORT NEW

OFF-I-II-III – włącznik oraz przełączniki biegów pracy wentylatora,

HEAT - termostat podaje sygnał pracy dla siłownika i wentylatora, wentylator wyłącza się w momencie uzyskania zadanej temperatury, zawór zamyka przepływ wody,

FAN – praca wentylatora urządzenia od termostatu, zawory nie pracują,

COOL – termostat podaje sygnał dla siłownika i wentylatora, urządzenie uruchamia się powyżej zadanej temperatury.