



blumfeldt

Fontanna ogrodowa



10031255

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać następujących zasad, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Nasza gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia.

Specyfikacja techniczna


Numer produktu	10031255
Zasilanie	220 V ~ 50 Hz
Moc	7 W
Długość przewodu zasilającego	10 m

Zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję obsługi.
- Urządzenia nie narażaj na działanie wysokich temperatur. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w klimacie umiarkowanym.
- Korzystanie z niezalecanych przez producenta akcesoriów może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia osób.
- Nie otwieraj urządzenia, zdejmując części obudowy. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy lub serwis mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.
- Techniczne prace mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby. Produktu nie wolno otwierać ani modyfikować. Użytkownik nie może naprawiać części urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zagłuszenie radia lub telewizji spowodowane przez nieuprawnione ingerencje w urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy dla dzieci. Nie pozwól dzieciom bawić się z nim. Nigdy nie pozwól dzieciom wkładać do urządzenia obiekty obce.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia nigdy nie stosuj rozpuszczalników, rozcieńczalników, detergentów ani innych produktów chemicznych. Zamiast tego użyj miękkiej suchej ściereczki lub miękkiej szczoteczki.
- Pompa nigdy nie może pracować na sucho.
- Urządzenia używaj tylko w oczkach wodnych z czystą wodą (nie słoną) o temperaturze do 50°C.
- Pilot zdalnego sterowania przechowuj z dala od wody, ponieważ nie jest on wodoszczelny.
- Używaj tylko wody destylowanej albo ją regularnie wymieniaj, aby zapobiec uszkodzeniom wynikłym na skutek osadzania wapnia.
- Regularnie kontroluj funkcje pompy – zwłaszcza jeśli używa się przez dłuższy czas.
- Instrukcję obsługi zachowaj na przyszłość.
- **Uwaga: Używaj tylko adapterów i pomp takiego samego lub ekwiwalentnego typu. Użyte gniazdo sieciowe musi mieć oznakowanie IP44 (lub wyższe), w przeciwnym razie nie może być gwarantowany stopień ochrony IP44.**

Zawartość opakowania i montaż


Zawartość opakowania

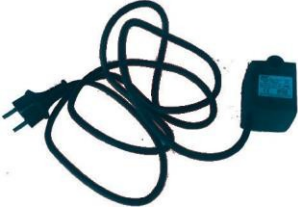		
Spodnia część (1x)	Górna fontanna (1x)	Pompa elektryczna (1x)

Montaż

Krok 1	Krok 2
	

Eksplotacja

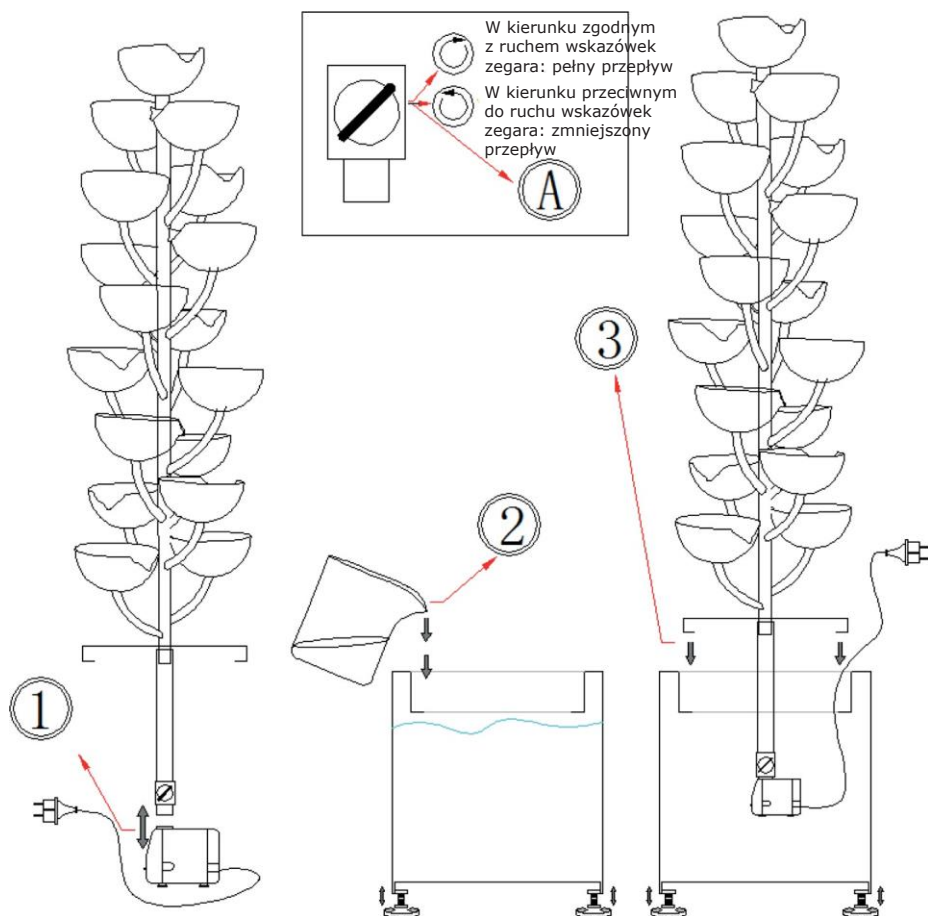

Czyszczenie i konserwacja

Jeśli po pewnym czasie pompa traci moc lub przestanie działać, sprawdź, czy w filtrze nie znajdują się osady lub zanieczyszczenia.

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie dyrektywy należy oddać urządzenie do właściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub służbami oczyszczania miasta.

Deklaracja zgodności



Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Produkt jest zgodny z europejskimi dyrektywami:
2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU (RoHS)