

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRA ELEKTRONICZNA ZRĘCZNOŚCIOWA


KONSOLA PRZENOŚNA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 6+
- Zasilanie: 2 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Tworzywo: plastik, elementy elektroniczne

MONTAŻ BATERII

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AAA (brak w zestawie) w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

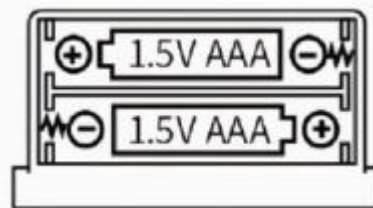

BUDOWA URZĄDZENIA



Włącznik: pozwala włączyć lub wyłączyć urządzenie.

S/P: pozwala na zmianę trybu gry.

Reset: pozwala zresetować poziom.

Dźwięk: pozwala na zmianę głośności urządzenia.

Kierunek: pozwala na sterowanie spadającymi klockami.

Potwierdzenie: pozwala zatwierdzić wybraną opcję.

Zasady gry: Należy ustawiać spadające klocki tak, by wypełniły całą szerokość planszy. Gdy tak się stanie, pełne poziomy znikną. Gra kończy się, gdy poziomy wypełnią cały ekran od dołu do góry.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej szóstego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX3364_1 Gra elektroniczna zręcznościowa konsola przenośna

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok