


AVAPOW

Starter samochodowy

-Instrukcja obsługi-

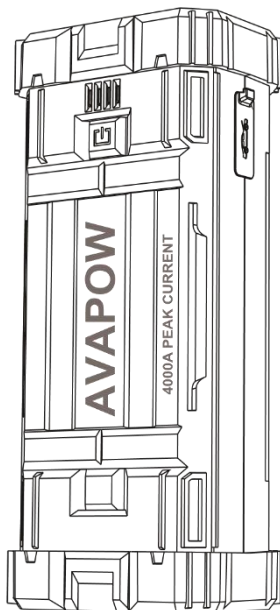

Model:A58

**Przyjazne
wskazówki:**

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby wygodniej i szybciej zapoznać się z produktem! Prosimy o prawidłowe użytkowanie produktu zgodnie z instrukcją obsługi.

Być może istnieje niewielka różnica między zdjęciem a rzeczywistym produktem, więc zwróć się do rzeczywistego produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje.



Co jest w pudełku ?

- Starter AVAPOW A58 x1
- Inteligentne zaciski akumulatora z kabiną rozrusznika x1
- Wysokiej jakości kabel ładująca typu C x1
- Konwerter gniazda zapalniczki x1
- Futerał x1
- Instrukcja obsługi EN x1 – Instrukcja obsługi PL w wersji elektronicznej do pobrania

Specyfikacje

Numer modelu	A58
Ilość cykli	>1000 razy
Wyjście EC5	12V / 4000A maximum starting power (max.)
Wyjście USB 1	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Wyjście USB 2	5V/2.4A
Wejście typu C	5V /3A 9V /2A 12V /1.5A
DC wyjście	12V/10A




Czas ładowania	Type-C at 5V / 3A: 4H
Moc światła LED	Biały: 1W
Temperatura pracy	-10°C~ 60°C
Temperatura przechowywania	-10°C~ 60°C
Wymiary (DxSxW)	180*92*48.5mm



Schemat produktu:

- 1 Przycisk zasilania
- 2 Wyjście USB1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- 3 Wyjście USB2: 5V/2.4A
- 4 EC5 wyjście/ osłona zapobiegająca zapyleniu
- 5 Wejście typu C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12V/1.5A
- 6 DC wyjście: 12V/10A
- 7 Światło LED

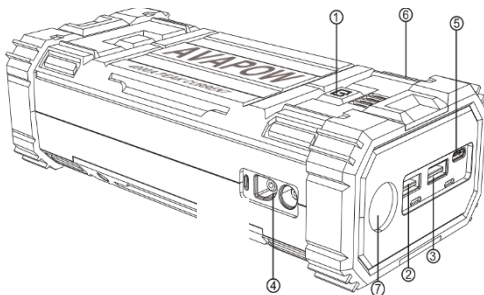


Ładowanie startera rozruchowego

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego

(Uwaga: zasilacz sieciowy nie jest dostarczany wraz z urządzeniem).

1. Podłącz wejście baterii (Input) Type-C przewodem.
2. Podłącz kabel USB Type-C do zasilacza sieciowego.
3. Podłącz zasilacz sieciowy do źródła zasilania.

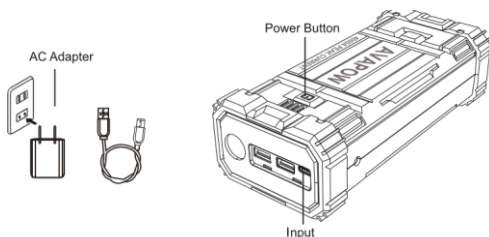


Ładowanie za pomocą ładowarki samochodowej

(Uwaga: zasilacz samochodowy nie jest dostarczany wraz z urządzeniem).

1. Podłącz wejście baterii (Input) Type-C z przewodem ładowarki samochodowej.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda zapalniczki samochodowej.




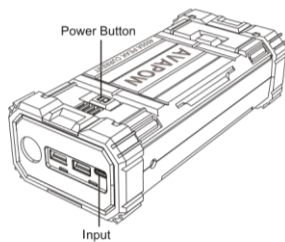


Jak szybko uruchomić pojazd



To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do rozruchu awaryjnego akumulatorów samochodowych 12 V. Nie próbuj uruchamiać pojazdów z wyższą pojemnością akumulatora lub innym napięciem. Jeśli pojazd nie zostanie uruchomiony natychmiast, odczekaj 1 minutę, aby urządzenie ostygło. Nie próbuj ponownie uruchamiać pojazdu po trzech kolejnych próbach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Sprawdź swój pojazd pod kątem innych możliwych powodów, dla których nie można go ponownie uruchomić.

Instrukcja obsługi



Pierwszy krok:

Naciśnij przycisk zasilania, **aby go włączyć**, a następnie podłącz kable do portu EC5. Czerwone i zielone światła mrugają naprzemiennie.

Drugi krok:

Podłącz zaciski do akumulatora samochodowego, czerwony zacisk do dodatniego, czarny zacisk do ujemnego bieguna akumulatora samochodowego.

Trzeci krok:

Gdy zielone światło świeci się jednostajnie możesz rozpocząć uruchamianie **silnika samochodu**. Gdy pojazd został uruchomiony **przejdź do kroku czwartego**. W przeciwnym razie odczekaj minutę do

Czwarty krok:

Odłącz zaciski z akumulatora i wyłącz urządzenie rozruchowe Avapow A58.



ponownej próby. W jednym cyklu można wykonać maksymalnie trzy próby po czym należy odczekać 30 min.

Nieprawidłowe wskazania zacisków startera

Litera	Czego dotyczy	Rozwiązanie
LC	Niska pojemność	Naładuj starter A58
RC	Odwrotna polaryzacja	Podłącz prawidłowo zaciski do baterii
HT	Wysoka temperatura	Poczekaj 5 minut przed próbą uruchomienia pojazdu

 Forbid to use this clamp in an environment full of flammable gas.

Zakaz używania zacisków w środowisku z gazami łatwopalnymi.



Instrukcja postępowania w różnych sytuacjach

Przedmiot	Parametry techniczne	Instrukcja
Wskaźnik gotowości Standby indication 	Niebieskie światło	Gdy zaciski są w stanie czuwania niebieskie światło świeci.
Praca. Gotowy do uruchomienia pojazdu Automatic conduction status indicator (ready to jump start your car) 	Zielone światło	Gdy zaciski są gotowe do uruchomienia pojazdu. Zielone światło świeci się.



Funkcja wymuszonego startu Force start function 	Jeśli powyżej opisane procedury nie uruchamiają pojazdu możesz zastosować funkcję wymuszonego startu	Upewnij się że zaciski są prawidłowo założone. Przytrzymaj przycisk force button przez 3 sekundy do chwili zaświecenia się zielonego światła.
Ochrona przed przekroczeniem czasu rozruchu pojazdu	40s +-5s	Automatyczne przejście w stan oczekiwania po 40 s. Rozłączyć zaciski na 1min aby ponownie użyć procedury startu.
Zabezpieczenie przed niskim napięciem	13.5 V $\pm$ 0,5 V.	Gdy zacisk jest w trybie czuwania, a napięcie zacisku EC5 jest niższe niż ta wartość, zabezpieczenie zostanie uruchomione, a czerwone światło będzie zawsze świecić. Naładuj starter A58.
Ochrona przed wysoką temperaturą	HT czerwone światło	Gdy maksymalna temperatura zostanie przekroczona pojawi się czerwone światło HT i sygnał dźwiękowy. Odłączyć zaciski od akumulatora i odczekać celem spadku temperatury.



Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	RC czerwone światło	Gdy zacisk przewodu zostanie odwrotnie podłączony do akumulatora samochodowego zostanie uruchomione czerwone światło. Ochrona zostanie automatycznie zwolnione po wyeliminowaniu błędu.
---	----------------------------	---




Jak naładować telefon komórkowy lub produkty cyfrowe?




Dzięki dużej pojemności i dwóm portom USB może w pełni naładować smartfony i tablety 75% szybciej niż standardowe ładowarki.

DC & USB źródło zasilania




Pierwszy krok:

Podłącz przewód USB do portu w starterze A58



Drugi krok:

Podłącz drugi koniec przewodu do urządzenia mobilnego



Trzeci krok:

Po prawidłowym połączeniu urządzeń przewodem włącz starter A58. Rozpocznie się ładowanie.

Latarka LED




Krótko naciśnij przycisk światła, aby włączyć latarkę. Zaświeci się wskaźnik pojemności baterii. Ponownie krótko naciśnij przycisk światła, aby przewinąć oświetlenie, stroboskop, SOS. Krótko naciśnij ponownie, aby wyłączyć latarkę. Latarka oferuje ponad 35 godzin ciągłej pracy po pełnym naładowaniu.



LED Flashlight



Power button

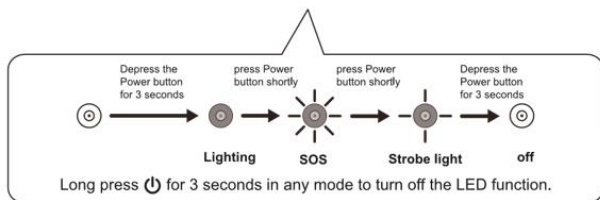

Ostrzeżenie o bezpieczeństwie

1. Unikaj zwarcia startera podłączając czerwone i czarne zaciski.
2. Nie demontuj startera. Napraw i otwierania obudowy może podejmować się tylko autoryzowany zakład naprawczy.
3. Jeśli zauważysz wyciek lub nietypowy zapach, Natychmiast przestań używać startera.
4. Proszę używać tego startera w normalnej temperaturze i trzymać z dala od wilgotnych, gorących i ognistych miejsc.
5. Nie uruchamiaj pojazdu w sposób ciągły. Między dwoma startami powinno być co najmniej 30 sekund do 1 minuty.
6. Gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 10% nie używaj startera. W przeciwnym razie urządzenie może być uszkodzone.
7. Przed pierwszym użyciem ładuj go przez 3 godziny lub dłużej.
8. Jeżeli dodatni zacisk rozruchowy został nieprawidłowo podłączony do ujemnych biegunów akumulatora samochodowego produkt jest wyposażony w odpowiednie środki ochronne aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych.

Uwaga:

- Przy pierwszym użyciu upewnij się, że urządzenie jest naładowane w 100%.
- W normalnym użytkowaniu przed użyciem upewnij się, że urządzenie ma co najmniej 50% mocy.

Wyłączenie gwarancji:

1. Produkt był nieprawidłowo obsługiwany lub uszkodzony z następujących powodów, którym nie można było zapobiec (takich jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna itp.).
2. Produkt został naprawiony, zdemontowany lub zmodyfikowany przez techników niebędących producentami lub niebędących autoryzowanymi technikami.
3. Problem spowodowany zastosowaniem niewłaściwej ładowarki nie pasującej do produktu.
4. Poza okresem gwarancji na produkt (12 miesięcy)



